



Kit de retrovisor panorámico

Nº de modelo 133-1038

Instrucciones de instalación

Instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
No se necesitan piezas	—	Preparación de la máquina.
No se necesitan piezas	—	Retirada del soporte de la capota (Modelos GTX con capota Modelo 07921 o 07922).
Soporte del retrovisor Retrovisor panorámico Tuerca con arandela prensada ($\frac{1}{4}$ ") Perno ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") Contratuerca ($\frac{3}{8}$ ") Perno con arandela prensada ($\frac{3}{8}$ " x 1")	1 1 2 2 2 2	Instalación del kit (Modelos GTX con capota Modelo 07921 o 07922).
Soporte del retrovisor Retrovisor panorámico Tuerca con arandela prensada ($\frac{3}{8}$ ") Perno con arandela prensada ($\frac{3}{8}$ " x 1") Contratuerca ($\frac{1}{4}$ ") Perno de cabeza hexagonal con arandela prensada ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") Perno con arandela prensada ($\frac{1}{4}$ " x $1\frac{1}{2}$ "), capota para 2 personas (Modelo 07140) o capota para 4 personas (Modelo 07141) solamente	1 1 2 2 2 2 2	Instalación del kit (Modelos GTX con cabina Modelo 07142, capota para 2 personas, Modelo 07140 o capota para 4 personas, Modelo 07141).
Soporte del retrovisor Retrovisor panorámico Contratuerca ($\frac{3}{8}$ ") Perno con arandela prensada ($\frac{3}{8}$ " x 1") Contratuerca ($\frac{1}{4}$ ") Perno de cabeza hexagonal con arandela prensada ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ")	1 1 2 2 2 2	Instalación del kit (para vehículos de transporte Vista con capota instalada).
Soporte de retrovisor negro Soporte de retrovisor con imprimación Retrovisor panorámico Contratuerca ($\frac{3}{8}$ ") Perno con arandela prensada ($\frac{3}{8}$ " x 1") Contratuerca ($\frac{1}{4}$ ") Perno de cabeza hexagonal con arandela prensada ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ")	1 1 1 2 2 4 4	Instalación del kit (para la unidad de tracción Outcross Serie 9060).

Preparación de la máquina

1. Estacione la máquina en una superficie nivelada.
2. Ponga el freno de estacionamiento.
3. Pare el motor y retire la llave de contacto.




Retirada del soporte de la capota

Modelos GTX con capota Modelo 07921 o 07922

Retire el soporte de la capota como se muestra en la [Figura 1](#).

Nota: Guarde el soporte y las fijaciones para su instalación posterior.

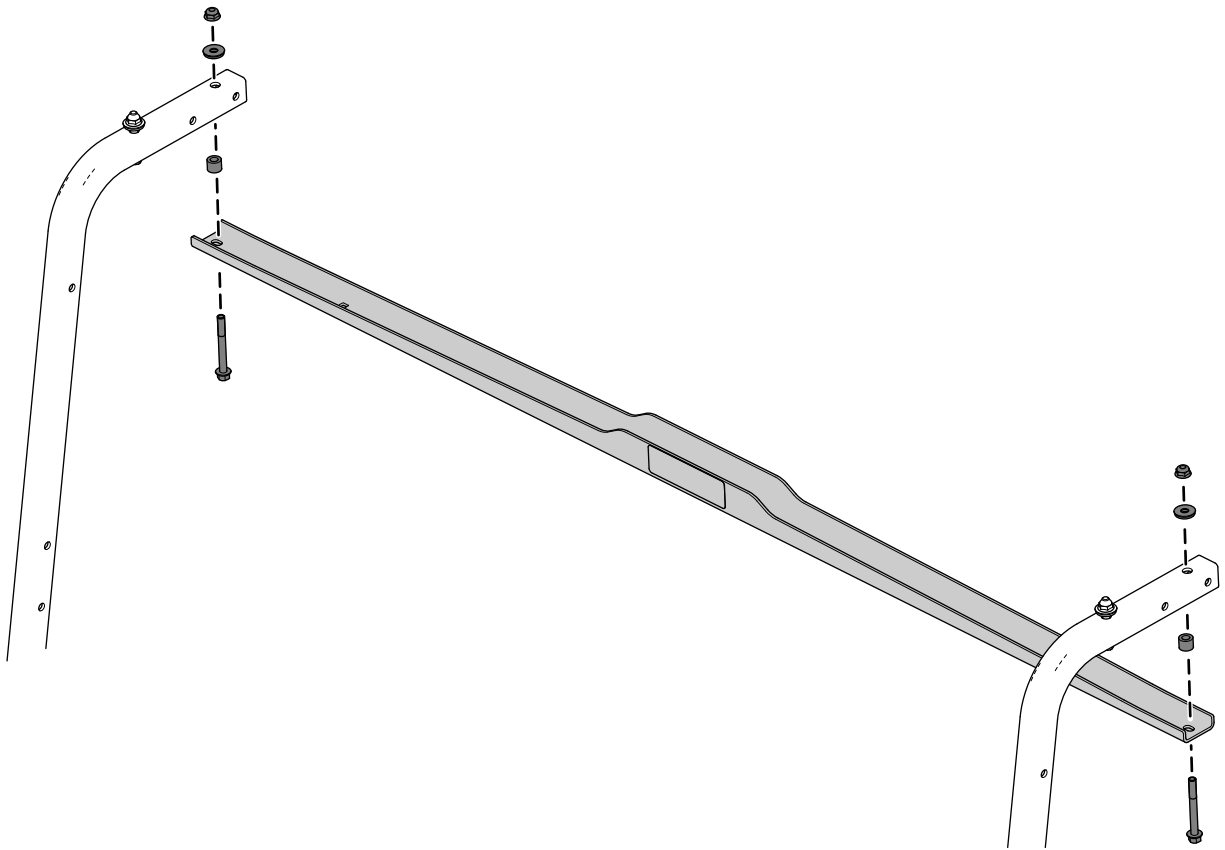

g259012

Figura 1

Instalación del kit

Modelos GTX con capota Modelo 07921 o 07922

1. Sujete el soporte del retrovisor al soporte de la capota usando los 2 pernos ($\frac{1}{4}" \times \frac{3}{4}"$) y 2 tuercas con arandela prensada ($\frac{1}{4}"$), como se muestra en la [Figura 2, A](#).
2. Sujete el retrovisor panorámico al soporte del retrovisor con los 2 pernos con arandela prensada ($\frac{3}{8}" \times 1"$) y 2 contratuercas ($\frac{3}{8}"$), como se muestra en la [Figura 2, B](#).

Nota: Puede instalar el retrovisor a la altura y el ángulo deseados usando cualquiera de las 3 posiciones de orificios.

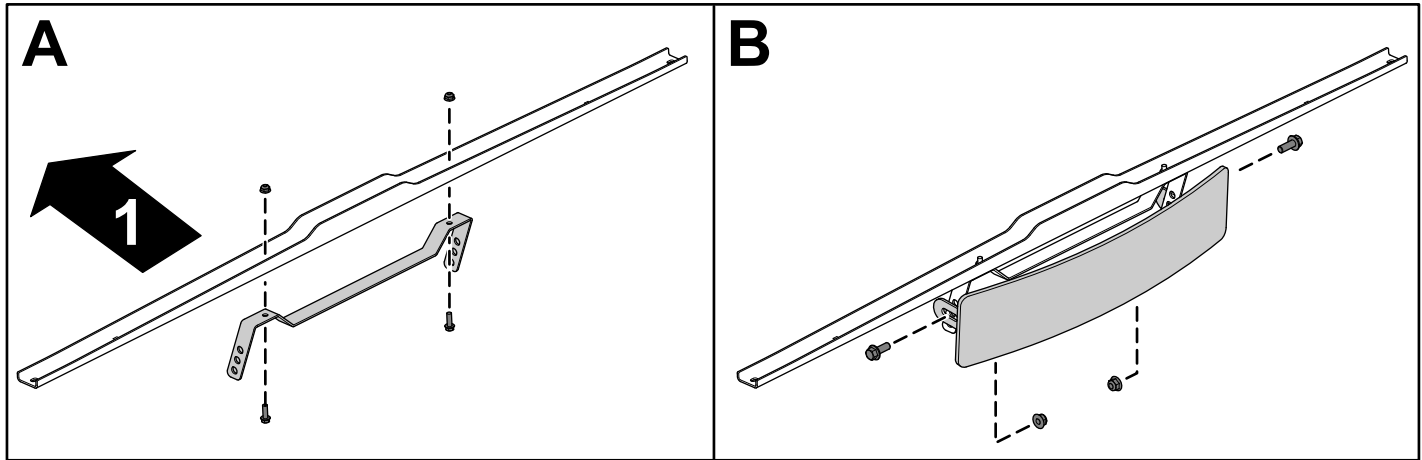


Figura 2

g259014

1. Parte delantera de la máquina

3. Instale el soporte de la capota usando las fijaciones que retiró anteriormente ([Figura 1](#)).

Instalación del kit


Modelos GTX con cabina (Modelo 07142), capota para 2 personas (Modelo 07140) o capota para 4 personas (Modelo 07141)

Importante: Para instalar el kit en una cabina (Modelo 07142), deseche los 2 pernos de cabeza hexagonal con arandela prensada ($\frac{1}{4}" \times \frac{3}{4}"$) y las 2 contratuercas ($\frac{1}{4}"$), y utilice las fijaciones existentes.

Importante: Para instalar el kit en un bastidor de capota con tubo transversal cuadrado, instale el soporte del retrovisor usando los 2 pernos con arandela prensada ($\frac{1}{4}" \times 1\frac{1}{2}"$).

1. Instale el soporte del retrovisor usando los 2 pernos de cabeza hexagonal con arandela prensada ($\frac{1}{4}" \times \frac{3}{4}"$) y 2 contratuercas ($\frac{1}{4}"$), como se muestra en la [Figura 3, A](#).
2. Instale el retrovisor panorámico usando los 2 pernos con arandela prensada ($\frac{3}{8}" \times 1"$) y las 2 tuercas con arandela prensada ($\frac{3}{8}"$), como se muestra en la [Figura 3, B](#).

Nota: Puede instalar el retrovisor a la altura y el ángulo deseados usando cualquiera de las 3 posiciones de orificios.

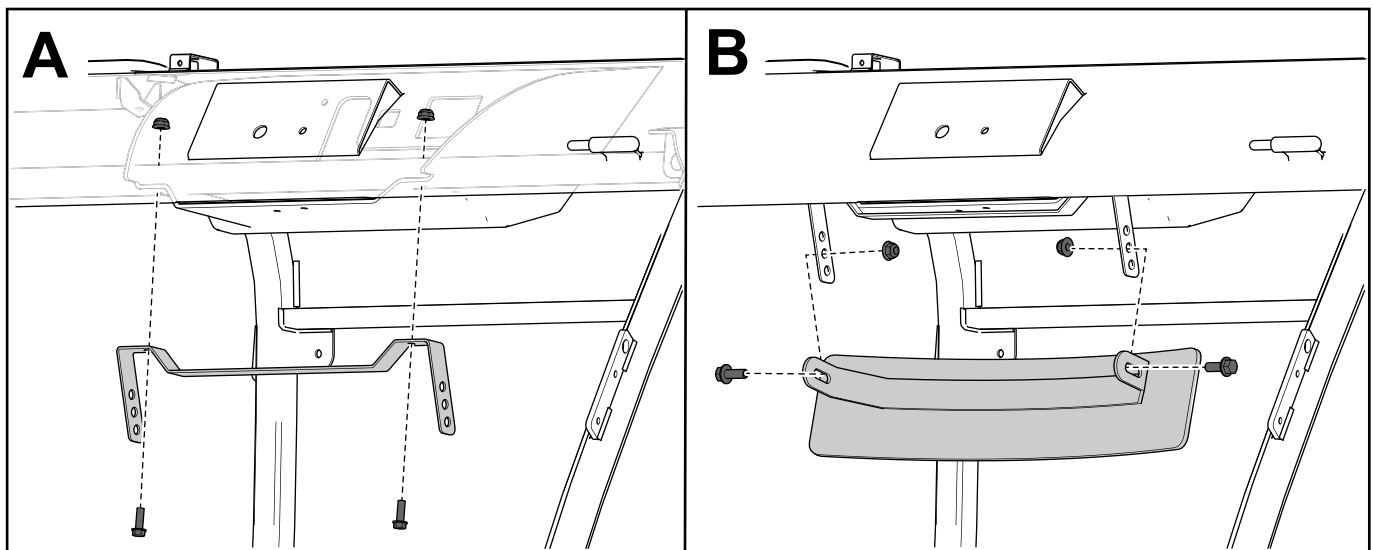

g259485

Figura 3

Instalación del kit

Para vehículos de transporte Vista con capota instalada

1. Sujete el soporte de retrovisor al soporte delantero usando 2 pernos de cabeza hexagonal con arandela prensada ($\frac{1}{4}" \times \frac{3}{4}"$) y 2 contratuerclas ($\frac{1}{4}"$), como se muestra en la [Figura 4](#).

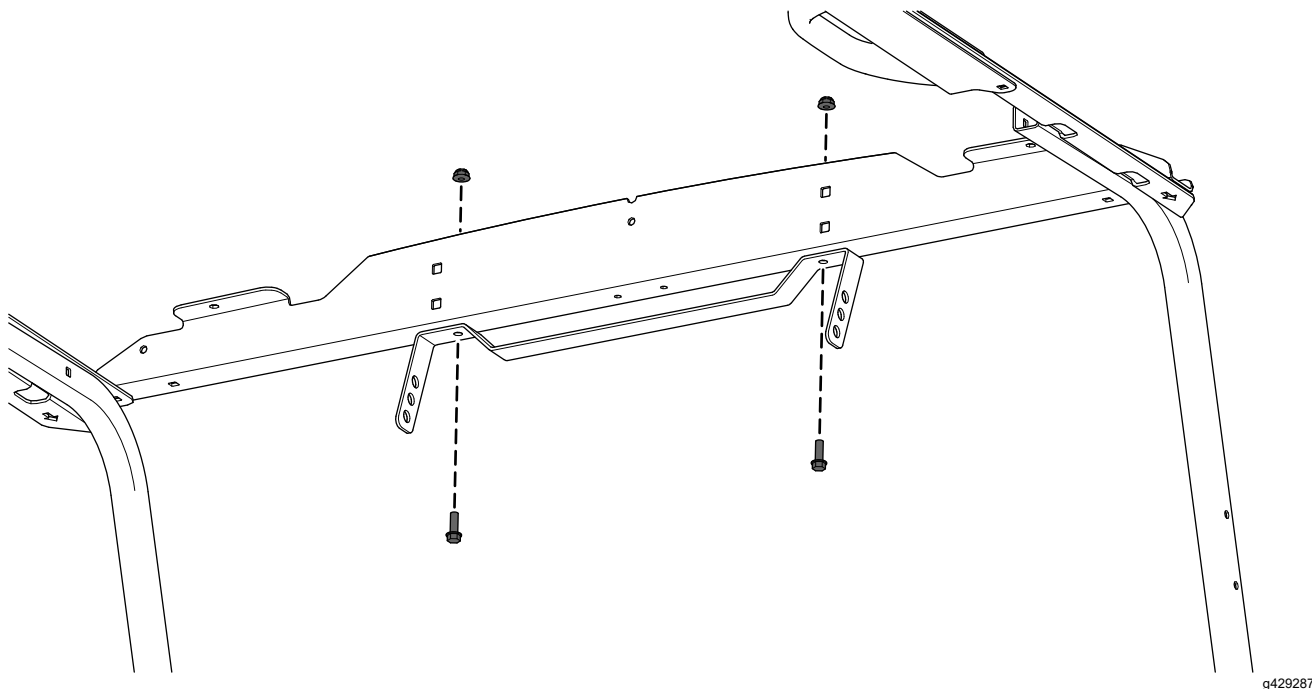


Figura 4

2. Sujete el retrovisor panorámico al soporte usando 2 pernos con arandela prensada ($\frac{3}{8}" \times 1"$) y 2 contratuerclas ($\frac{3}{8}"$), como se muestra en la [Figura 5](#).

Nota: Puede instalar el retrovisor a la altura y el ángulo deseados usando cualquiera de las 3 posiciones de orificios.

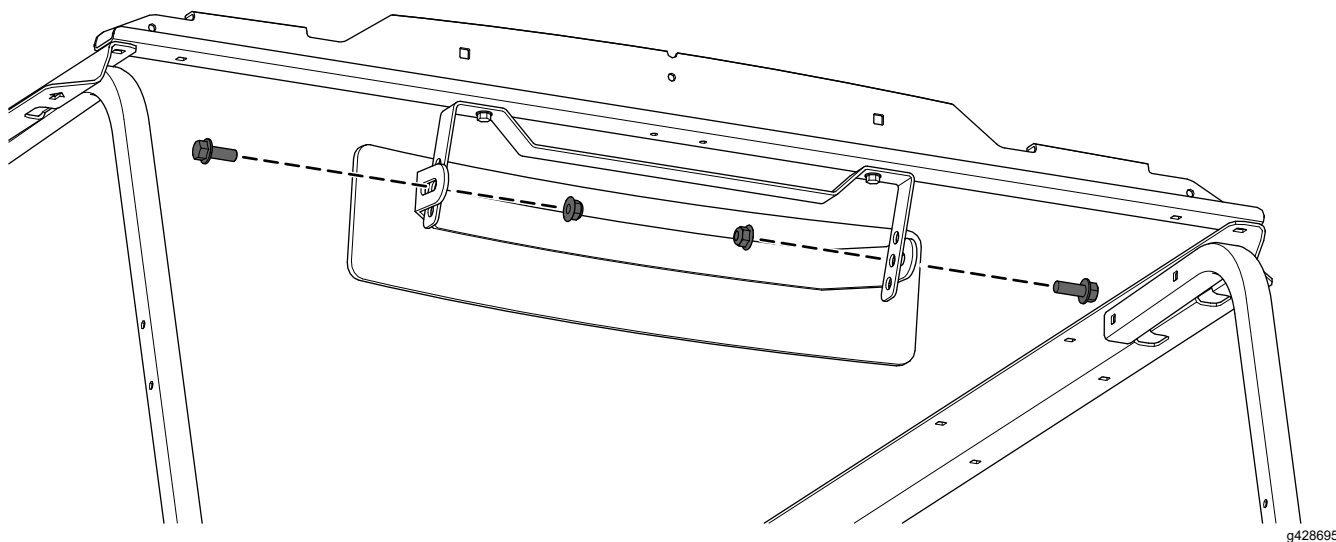


Figura 5

Instalación del kit

Para la unidad de tracción Outcross Serie 9060

1. Sujete el soporte de retrovisor con imprimación al soporte negro usando 2 pernos de cabeza hexagonal con arandela prensada ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") y 2 contratuercas ($\frac{1}{4}$ "), como se muestra en la [Figura 6](#).


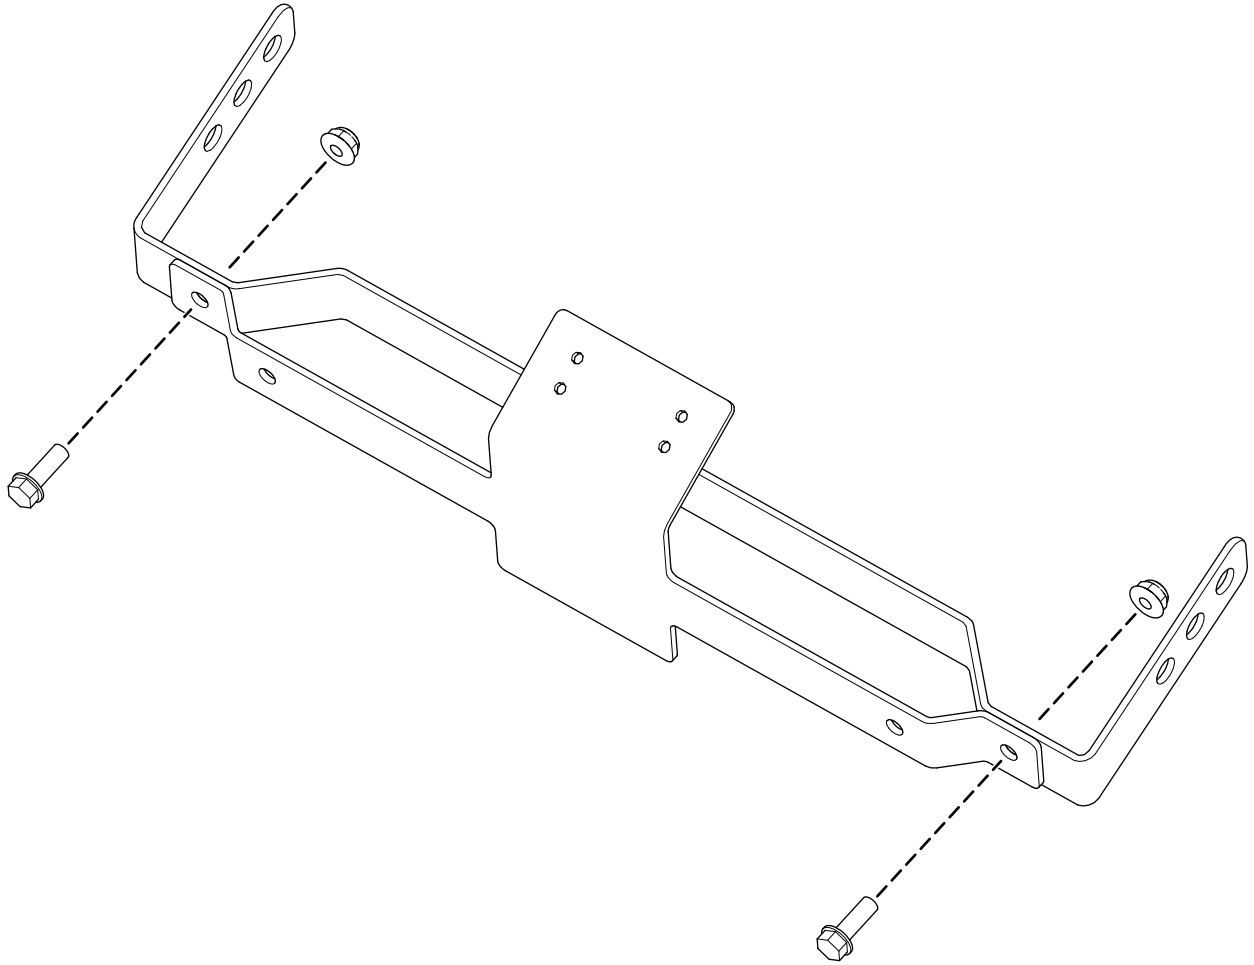


Figura 6

g411319

2. Sujete el soporte del retrovisor a la capota usando 2 pernos de cabeza hexagonal con arandela prensada ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") y 2 contratuercas ($\frac{1}{4}$ "), como se muestra en la [Figura 7](#).

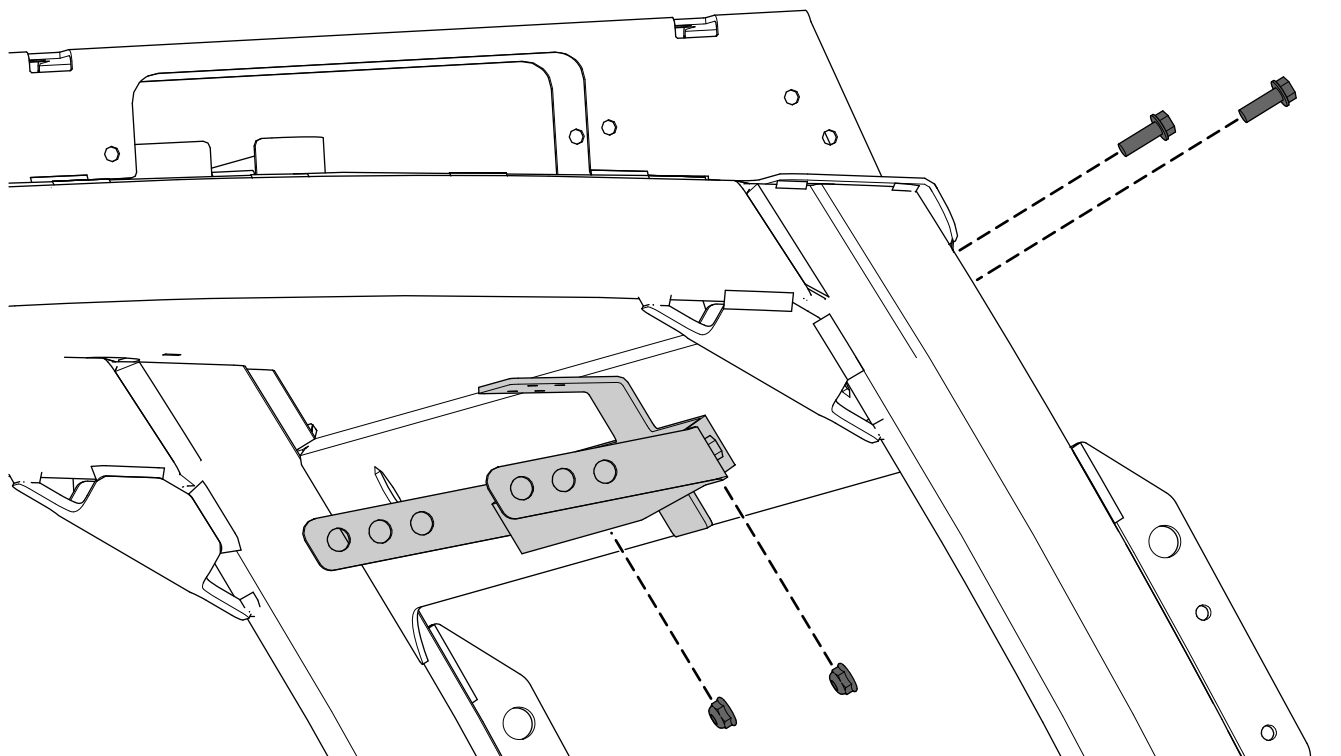


g411318

Figura 7

3. Sujete el retrovisor panorámico al conjunto de soporte del retrovisor usando los 2 pernos con arandela prensada ($\frac{3}{8}$ " x 1") y 2 contratuercas ($\frac{3}{8}$ "), como se muestra en la [Figura 8](#).

Nota: Puede instalar el retrovisor a la altura y el ángulo deseados usando cualquiera de las 3 posiciones de orificios.

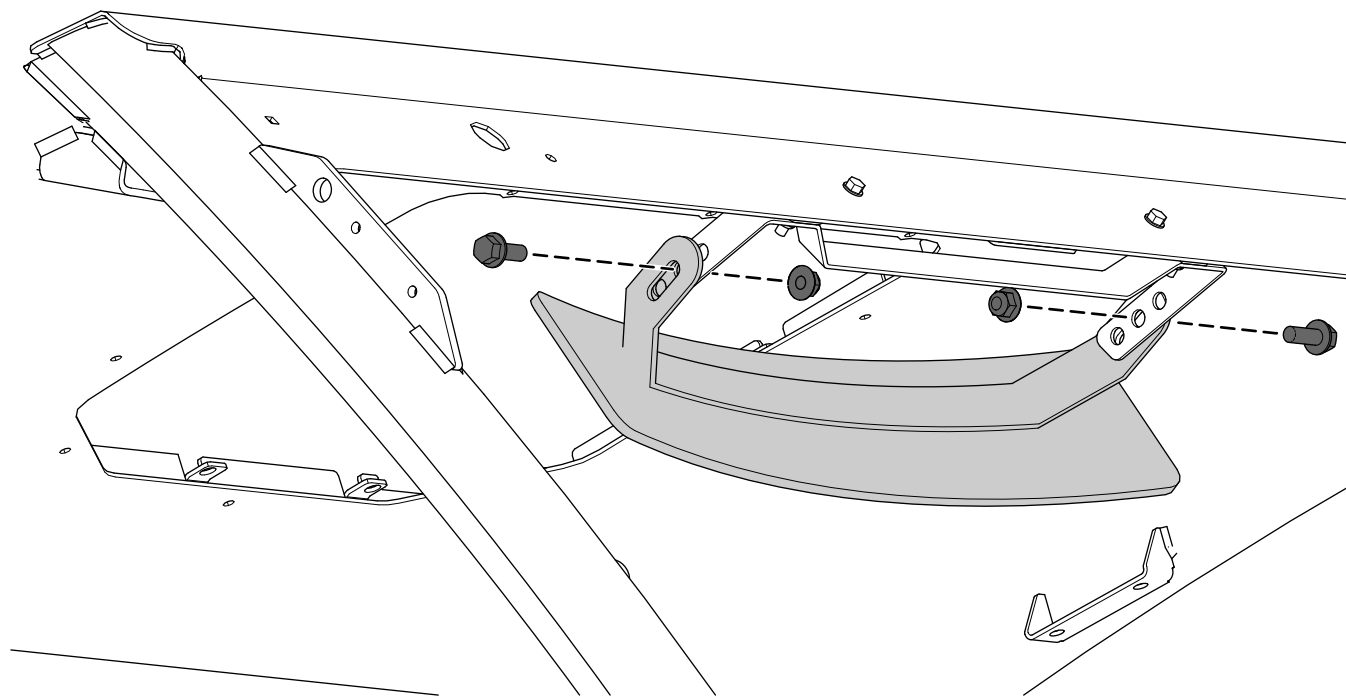

g411317

Figura 8



Count on it.