Form No. 3461-935 Rev A

Laajakulmapeilisarja

Mallinro: 133-1038

Asennusohjeet

Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu.
Mitään osia ei tarvita	–	Katoksen tukikannattimen irrotus (GTX-mallit, joissa on katos – malli 07921 tai 07922)
Peilin kiinnike Laajakulmapeili Laippamutteri (¼ tuumaa) Konepultti (¼ × ¾ tuumaa) Lukkomutteri (⅜ tuumaa) Laippakantapultti (⅜ × 1 tuumaa)	1 1 2 2 2 2	Sarjan asennus (GTX-mallit, joissa on katos – malli 07921 tai 07922)
Peilin kiinnike Laajakulmapeili Laippamutteri (⅜ tuumaa) Laippakantapultti (⅜ × 1 tuumaa) Lukkomutteri (¼ tuumaa) Litteäkantainen kuusiopultti (¼ × ¾ tuumaa) Laippakantapultti (¼ × 1-½ tuumaa) – vain kahden henkilön katos (malli 07140) tai neljän henkilön katos (malli 07141)	1 1 2 2 2 2 2	Sarjan asennus (GTX-mallit, joissa on ohjaamo (malli 07142), kahden henkilön katos (malli 07140) tai neljän henkilön katos (malli 07141))
Peilin kiinnike Laajakulmapeili Lukkomutteri (⅜ tuumaa) Laippakantapultti (⅜ × 1 tuumaa) Lukkomutteri (¼ tuumaa) Litteäkantainen kuusiopultti (¼ × ¾ tuumaa)	1 1 2 2 2 2	Sarjan asennus (Vista Shuttle Vehicle -ajoneuvot, joissa on katos asennettuna)
Musta peilin kiinnike Pohjamaalattu peilin kiinnike Laajakulmapeili Lukkomutteri (⅜ tuumaa) Laippakantapultti (⅜ × 1 tuumaa) Lukkomutteri (¼ tuumaa) Litteäkantainen kuusiopultti (¼ × ¾ tuumaa)	1 1 2 2 4 4	Sarjan asennus (Outcross 9060 -sarjan ajoyksikkö)

Koneen valmistelu

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Kytke seisontajarru.
3. Katkaise koneesta virta ja irrota virta-avain.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.Toro.com.

Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)
Painettu Yhdysvalloissa
Kaikki oikeudet pidätetään


3461-935

Katoksen tukikannattimen irrotus

GTX-mallit, joissa on katosmalli 07921 tai 07922

Irrota katoksen tukikannatin kuvan mukaisesti (Kuva 1).

Huomaa: Säilytä tukikannatin ja kiinnitystarvikkeet myöhempää asennusta varten.

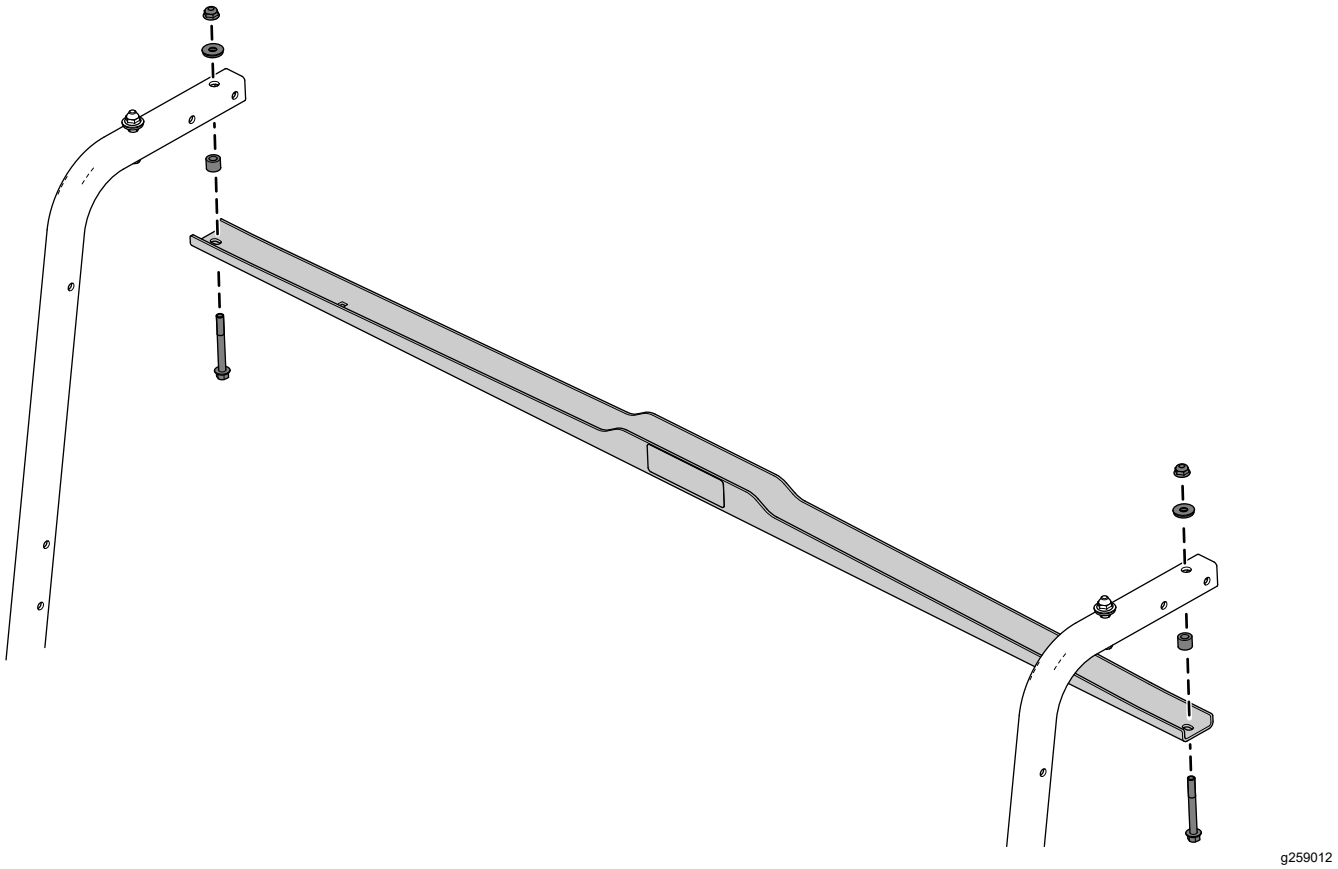

g259012


Kuva 1

Sarjan asennus

GTX-mallit, joissa on katosmalli 07921 tai 07922

1. Kiinnitä peilin kiinnike katoksen tukikannattimeen kahdella konepultilla (¼ × ¾ tuumaa) ja kahdella laippamutterilla (¼ tuumaa) kuvan mukaisesti (ruutu A, Kuva 2).
2. Asenna laajakulmapeili peilin kiinnikkeeseen kahdella laippakantapultilla (⅜ × 1 tuumaa) ja kahdella lukkomutterilla (⅜ tuumaa) kuvan mukaisesti (ruutu B, Kuva 2).

   Huomaa: Peili voidaan asentaa haluttuun korkeuteen ja kulmaan yhdellä kolmesta reiästä.

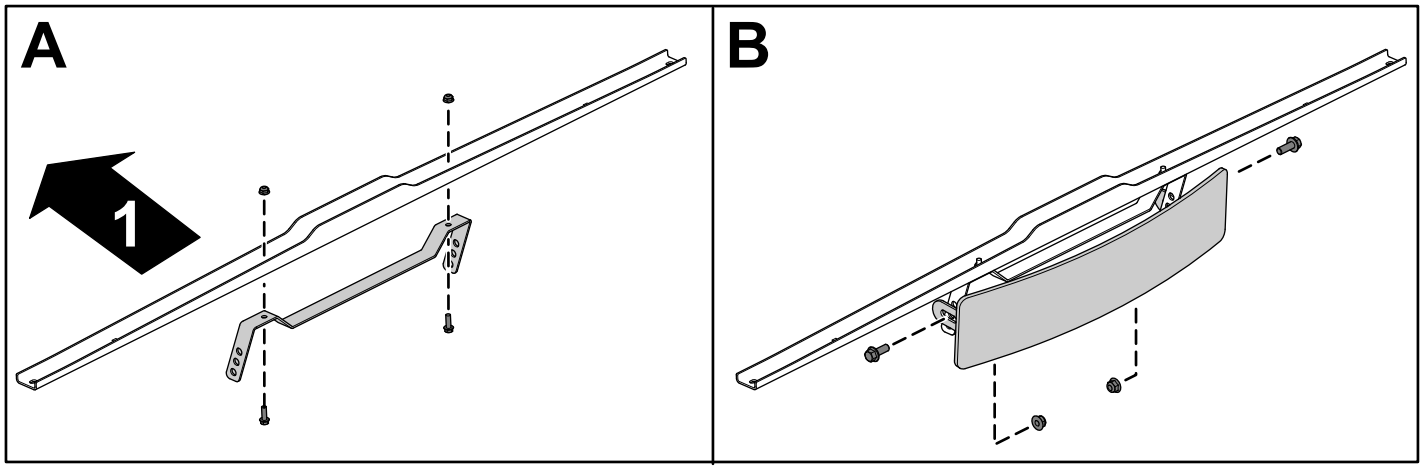

Kuva 2

1. Koneen etuosa

3. Asenna katoksen tukikannatin aiemmin irrotetuilla kiinnitystarvikkeilla (Kuva 1).

Sarjan asennus


GTX-mallit, joissa on ohjaamo (malli 07142), kahden henkilön katos (malli 07140) tai neljän henkilön katos (malli 07141)

Tärkeää: **Jos sarja asennetaan ohjaamoon (malli 07142), hävitä kaksi litteäkantaista kuusiopulttia (¼ × ¾ tuumaa) ja kaksi lukkomutteria (¼ tuumaa) ja käytä nykyisiä kiinnitystarvikkeita.**

Tärkeää: **Jos sarja asennetaan katoksen runkoon nelikulmaisella poikkiputkella, asenna peilin kiinnike kahdella laippakantapultilla (¼ × 1-½ tuumaa).**

1. Asenna peilin kiinnike kahdella litteäkantaisella kuusiopultilla (¼ × ¾ tuumaa) ja kahdella lukkomutterilla (¼ tuumaa) kuvan mukaisesti (ruutu A, Kuva 3).
2. Asenna laajakulmapeili kahdella laippakantapultilla (⅜ × 1 tuumaa) ja kahdella laippamutterilla (⅜ tuumaa) kuvan mukaisesti (ruutu B, Kuva 3).

   Huomaa: Peili voidaan asentaa haluttuun korkeuteen ja kulmaan yhdellä kolmesta reiästä.

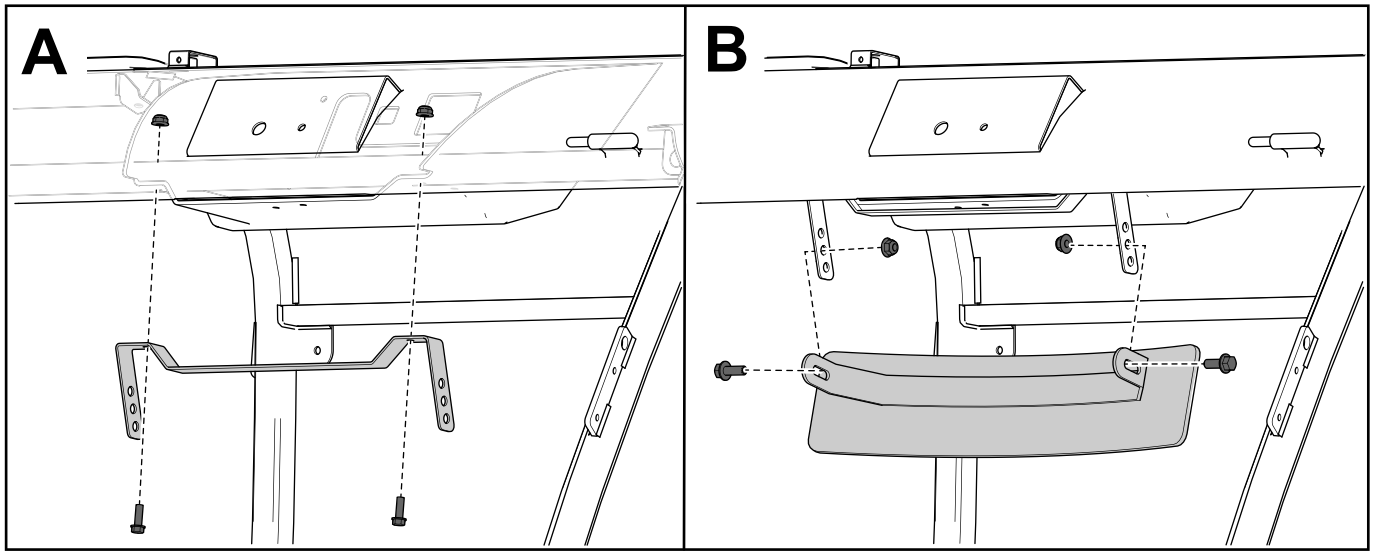


g259485

Kuva 3

Sarjan asennus

Vista Shuttle Vehicle -ajoneuvot, joissa on katos asennettuna


1. Asenna peilin kannatin etuosan tukikannattimeen kahdella litteäkantaisella kuusiopultilla (¼ × ¾ tuumaa) ja kahdella lukkomutterilla (¼ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 4).

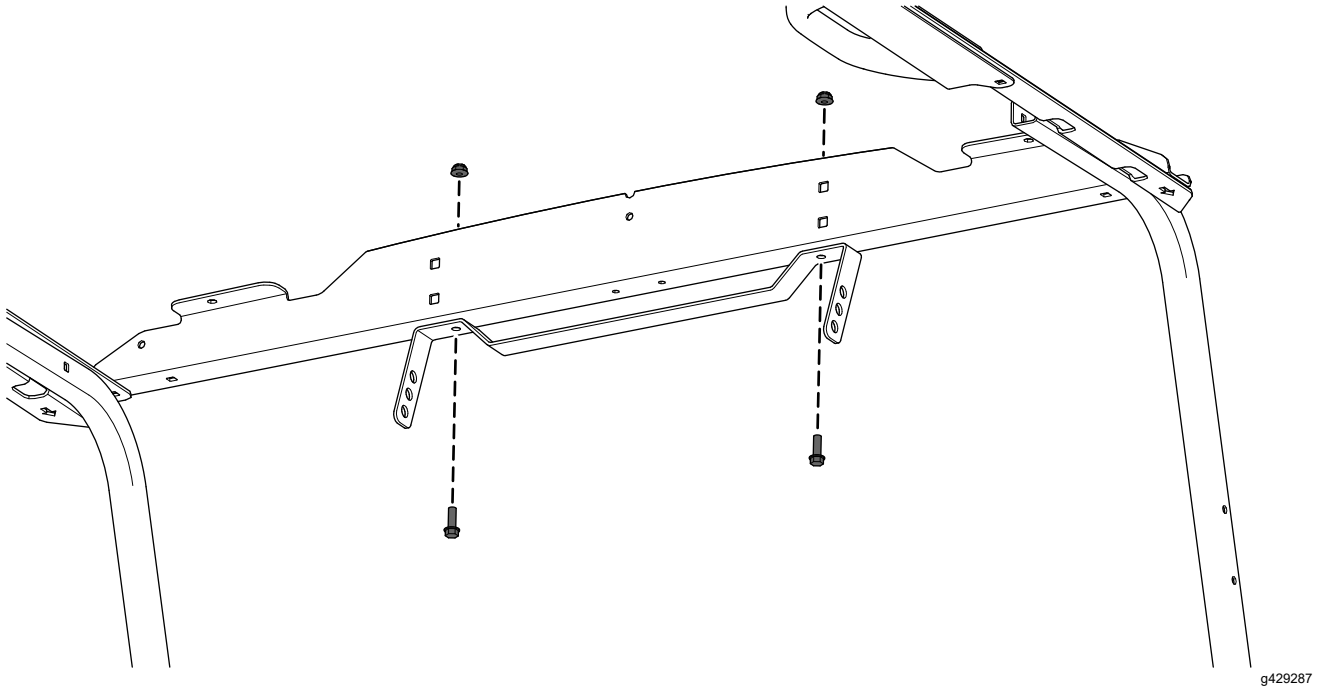

Kuva 4

2. Asenna laajakulmapeili kannattimeen kahdella laippakantapultilla (⅜ × 1 tuumaa) ja kahdella lukkomutterilla (⅜ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 5).

   Huomaa: Peili voidaan asentaa haluttuun korkeuteen ja kulmaan yhdellä kolmesta reiästä.

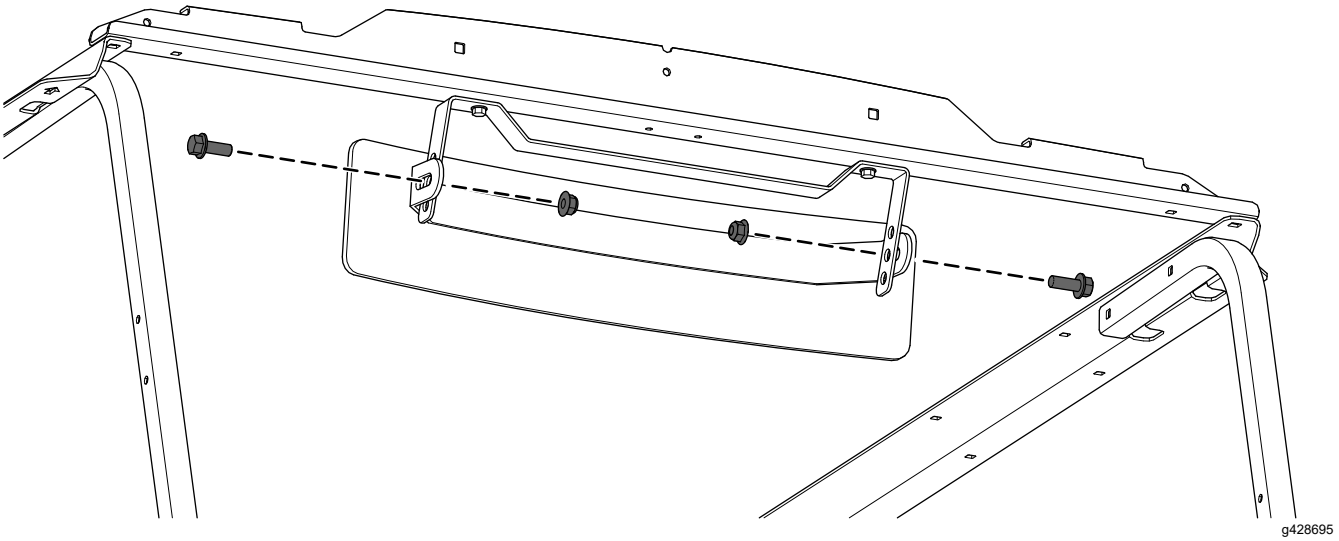


Kuva 5

Sarjan asennus

Outcross 9060 -sarjan ajoyksikkö


1. Asenna pohjamaalattu peilin kiinnike mustaan peilin kiinnikkeeseen kahdella litteäkantaisella kuusiopultilla (¼ × ¾ tuumaa) ja kahdella lukkomutterilla (¼ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 6).

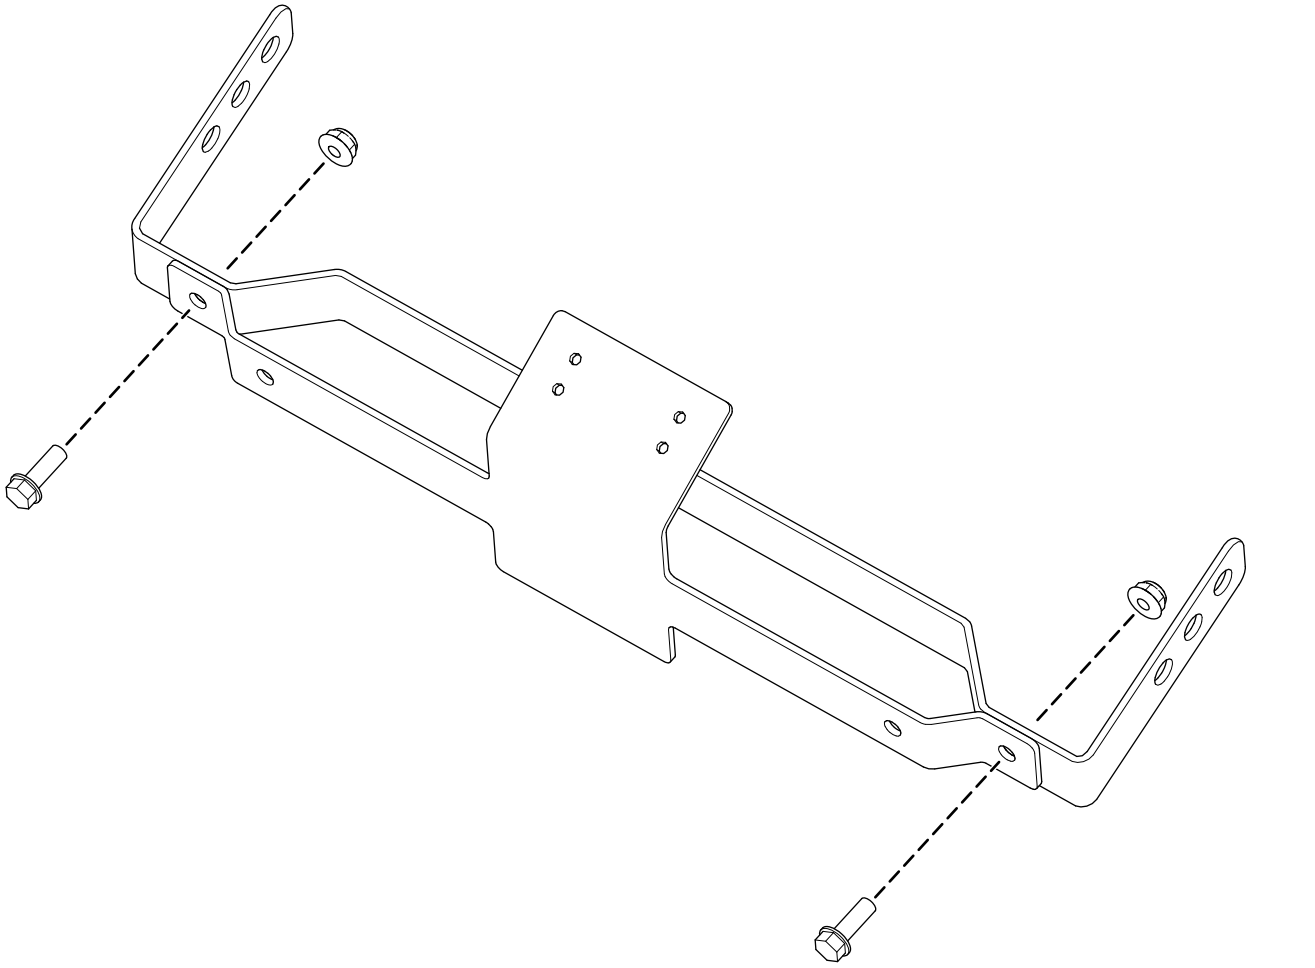

g411319

Kuva 6


2. Asenna peilin kiinnikekokoonpano katokseen kahdella litteäkantaisella kuusiopultilla (¼ × ¾ tuumaa) ja kahdella lukkomutterilla (¼ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 7).

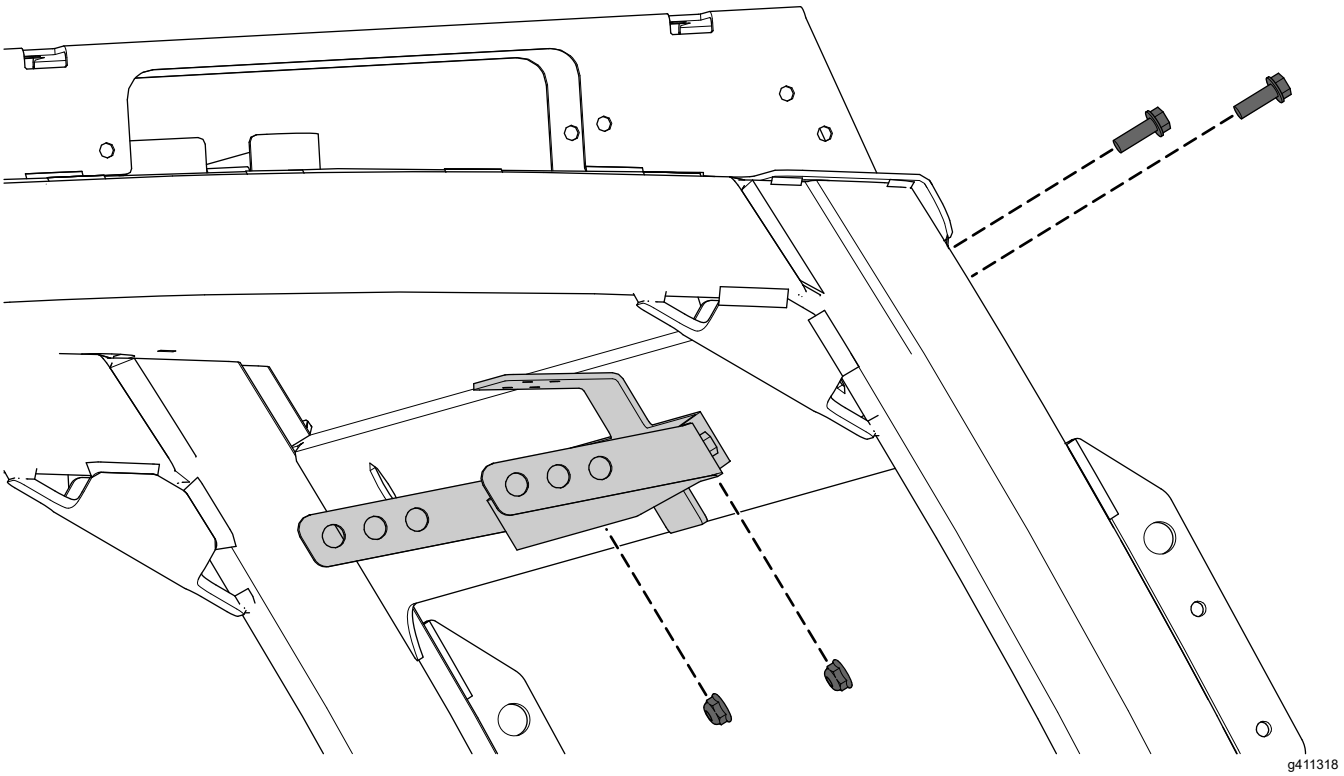

Kuva 7

3. Asenna laajakulmapeili peilin kiinnikekokoonpanoon kahdella laippakantapultilla (⅜ × 1 tuumaa) ja kahdella lukkomutterilla (⅜ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 8).

   Huomaa: Peili voidaan asentaa haluttuun korkeuteen ja kulmaan yhdellä kolmesta reiästä.

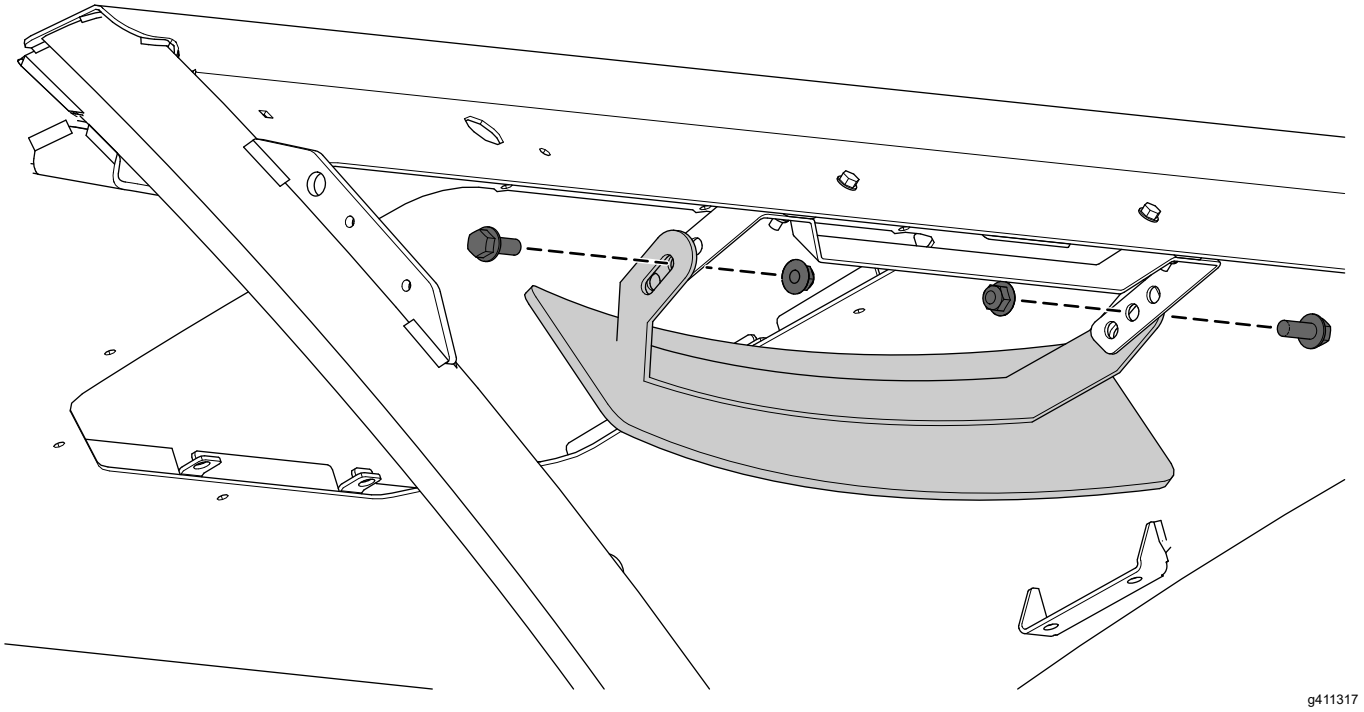

Kuva 8



Count on it.