



Kit rétroviseur grand angle

N° de modèle 133-1038

Instructions de montage

Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Aucune pièce requise	–	Préparation de la machine.
Aucune pièce requise	–	Dépose du support d'abri (modèles GTX avec abri – modèle 07921 ou 07922).
Support de rétroviseur	1	Montage du kit (modèles GTX avec abri – modèle 07921 ou 07922).
Rétroviseur grand angle	1	
Écrou à embase (¼ po)	2	
Boulon mécanique (¼ x ¾ po)	2	
Contre-écrou (¾ po)	2	
Boulon à embase (¾ x 1 po)	2	
Support de rétroviseur	1	Montage du kit (modèles GTX avec cabine [modèle 07142], abri 2 personnes [modèle 07140] ou abri 4 personnes [modèle 07141]).
Rétroviseur grand angle	1	
Écrou à embase (¾ po)	2	
Boulon à embase (¾ x 1 po)	2	
Contre-écrou (¼ po)	2	
Boulon à tête hexagonale à embase (¼ x ¾ po)	2	
Boulon à embase (¼ x 1½ po) – abri 2-personnes (modèle 07140) ou 4-personnes (modèle 07141) seulement	2	
Support de rétroviseur	1	Montez le kit (pour les navettes Vista équipées d'un abri).
Rétroviseur grand angle	1	
Contre-écrou (¾ po)	2	
Boulon à embase (¾ x 1 po)	2	
Contre-écrou (¼ po)	2	
Boulon à tête hexagonale à embase (¼ x ¾ po)	2	
Support de rétroviseur noir	1	Montez le kit (pour le groupe de déplacement Outcross série 9060).
Support de rétroviseur apprêté	1	
Rétroviseur grand angle	1	
Contre-écrou (¾ po)	2	
Boulon à embase (¾ x 1 po)	2	
Contre-écrou (¼ po)	4	
Boulon à tête hexagonale à embase (¼ x ¾ po)	4	

Préparation de la machine

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Serrez le frein de stationnement.
3. Coupez le moteur de la machine et enlevez la clé.




Dépose du support d'abri

Modèles GTX avec abri modèle 07921 ou 07922

Déposez le support d'abri comme montré à la [Figure 1](#).

Remarque: Conservez le support et les fixations en vue de la repose.

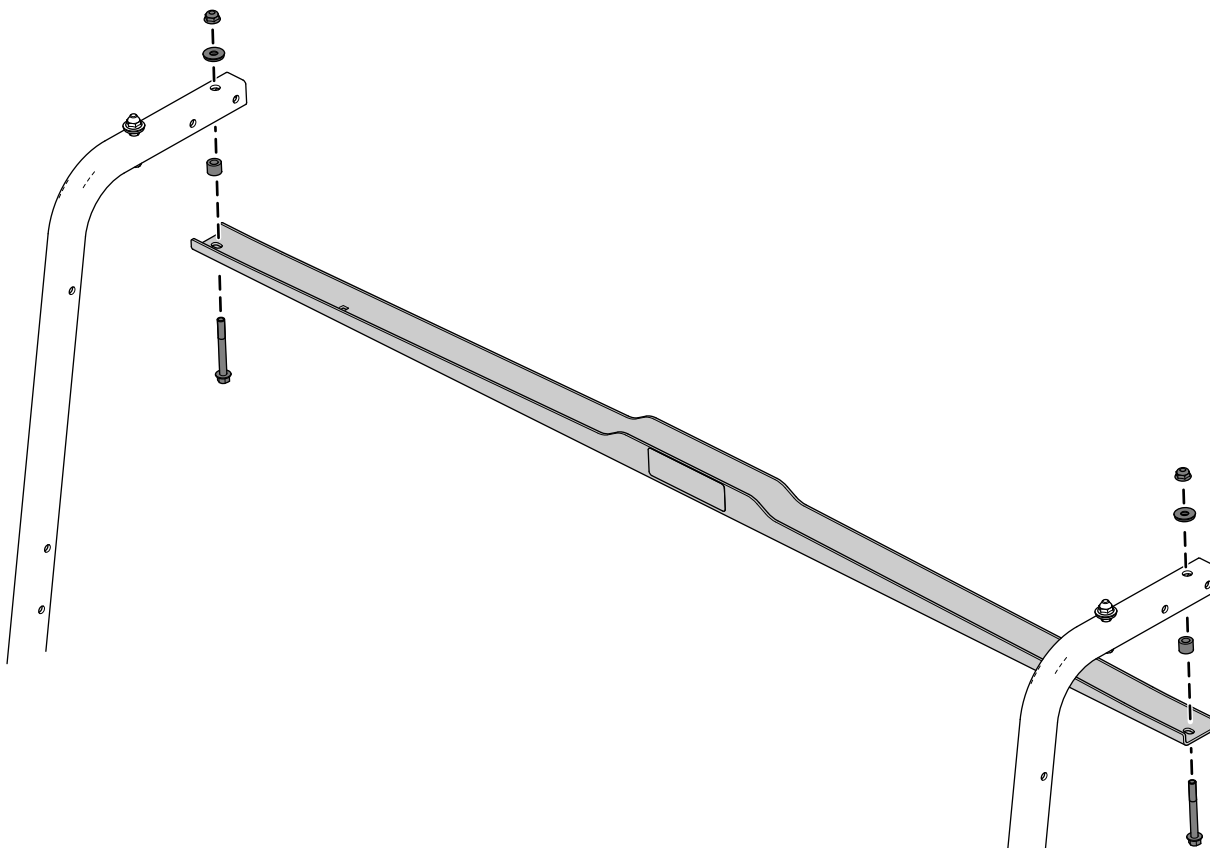

g259012

Figure 1

Montage du kit

Modèles GTX avec abri modèle 07921 ou 07922

1. Fixez le rétroviseur au support d'abri à l'aide de 2 boulons mécanique ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ po) et de 2 écrous à embase ($\frac{1}{4}$ po), comme montré en A sur la [Figure 2](#).
2. Fixez le rétroviseur grand angle sur son support à l'aide des 2 boulons à embase ($\frac{3}{8} \times 1$ po) et 2 contre-écrous ($\frac{3}{8}$ po), comme montré en B sur la [Figure 2](#).

Remarque: Vous pouvez installer le rétroviseur à la hauteur et à l'angle qui vous convient en utilisant n'importe lequel des emplacements à 3 trous.

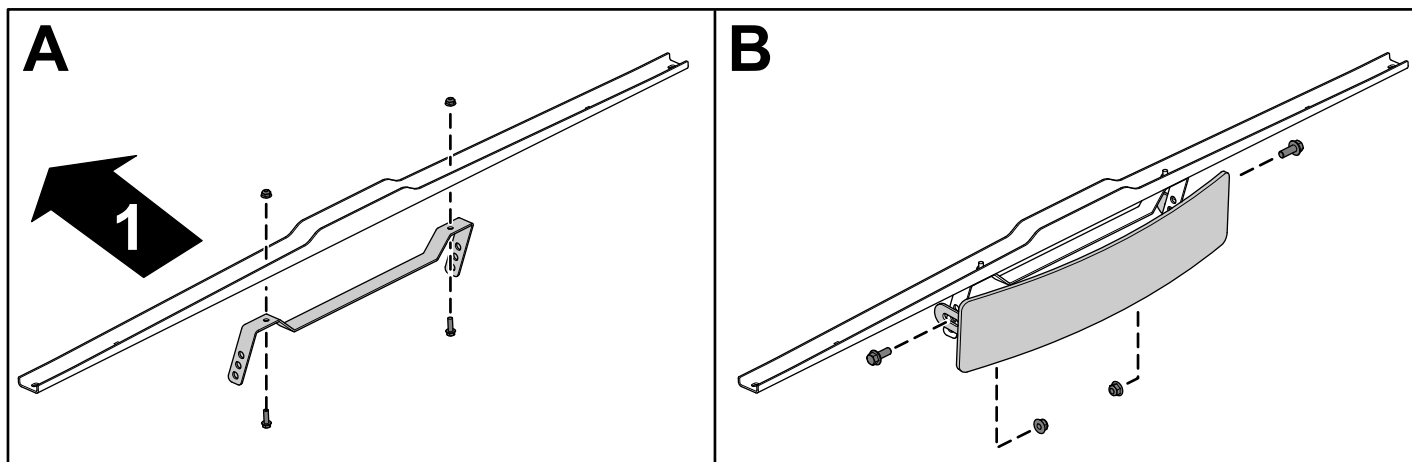


Figure 2

g259014

1. Avant de la machine

3. Montez le support d'abri à l'aide des fixations retirées précédemment ([Figure 1](#)).

Montage du kit


Modèles GTX avec cabine (modèle 07142), abri 2 personnes (modèle 07140) ou abri 4 personnes (modèle 07141)

Important: Si vous installez le kit sur une cabine (modèle 07142), mettez au rebut les 2 boulons à embase hexagonale ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ po) et les 2 contre-écrous ($\frac{1}{4}$ po), et utilisez les fixations existantes.

Important: Si vous installez le kit sur un cadre d'abri à tubes carrés, fixez le support du rétroviseur avec les 2 boulons à embase ($\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{2}$ po).

1. Montez le support du rétroviseur à l'aide des 2 boulons à embase hexagonale ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ po) et des 2 contre-écrous ($\frac{1}{4}$ po), comme montré en A sur la [Figure 3](#).
2. Fixez le rétroviseur grand angle à l'aide des 2 boulons à embase ($\frac{3}{8} \times 1$ po) et des 2 écrous à embase ($\frac{3}{8}$ po), comme montré en B sur la [Figure 3](#).

Remarque: Vous pouvez installer le rétroviseur à la hauteur et à l'angle qui vous convient en utilisant n'importe lequel des emplacements à 3 trous.

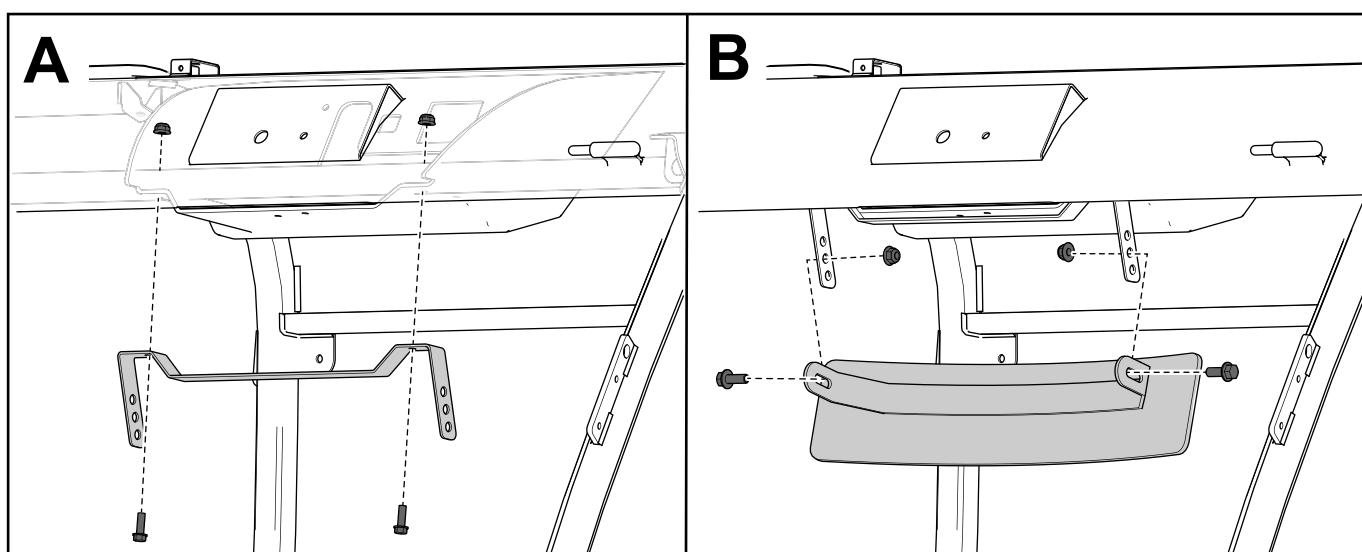

g259485

Figure 3

Montage du kit

Pour les navettes Vista équipées d'un abri

1. Fixez le support du rétroviseur sur le support avant à l'aide de 2 boulons à tête hexagonale à embase ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ po) et 2 contre-écrous ($\frac{1}{4}$ po), comme montré à la [Figure 4](#).

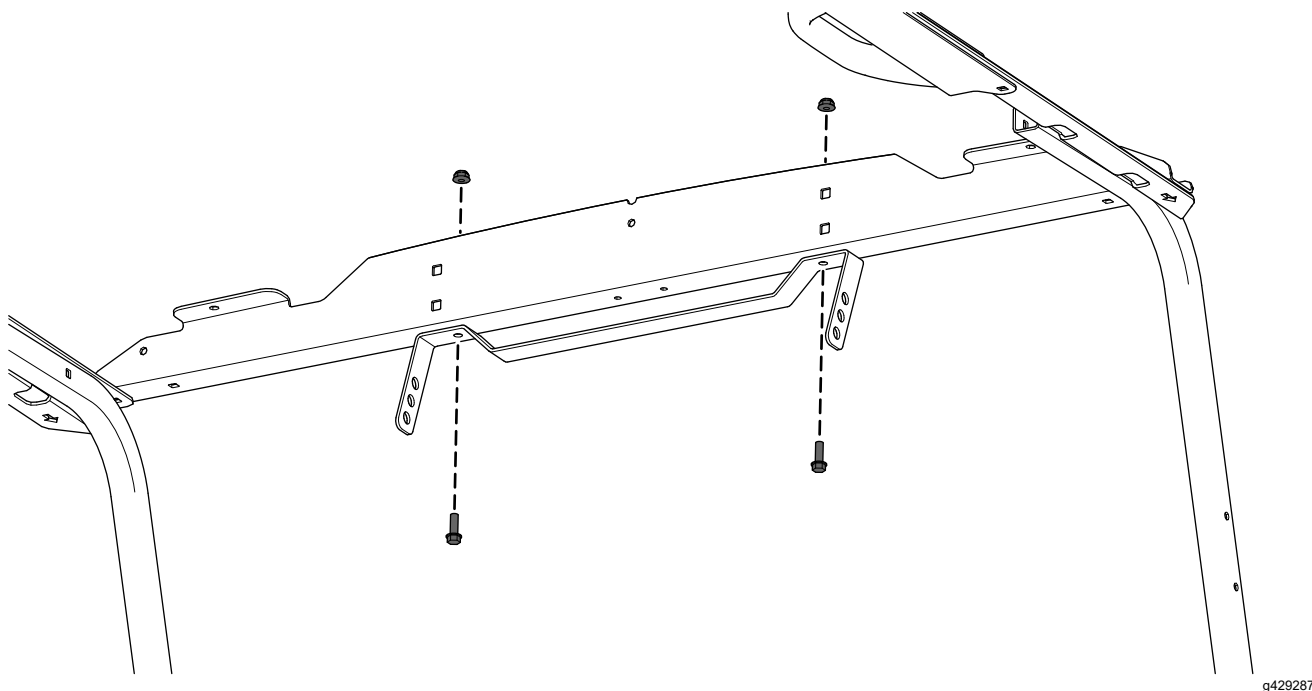


Figure 4

2. Fixez le rétroviseur grand angle sur son support à l'aide de 2 boulons à embase ($\frac{3}{8} \times 1$ po) et 2 contre-écrous ($\frac{3}{8}$ po), comme montré à la [Figure 5](#).

Remarque: Vous pouvez installer le rétroviseur à la hauteur et à l'angle qui vous convient en utilisant n'importe lequel des emplacements à 3 trous.

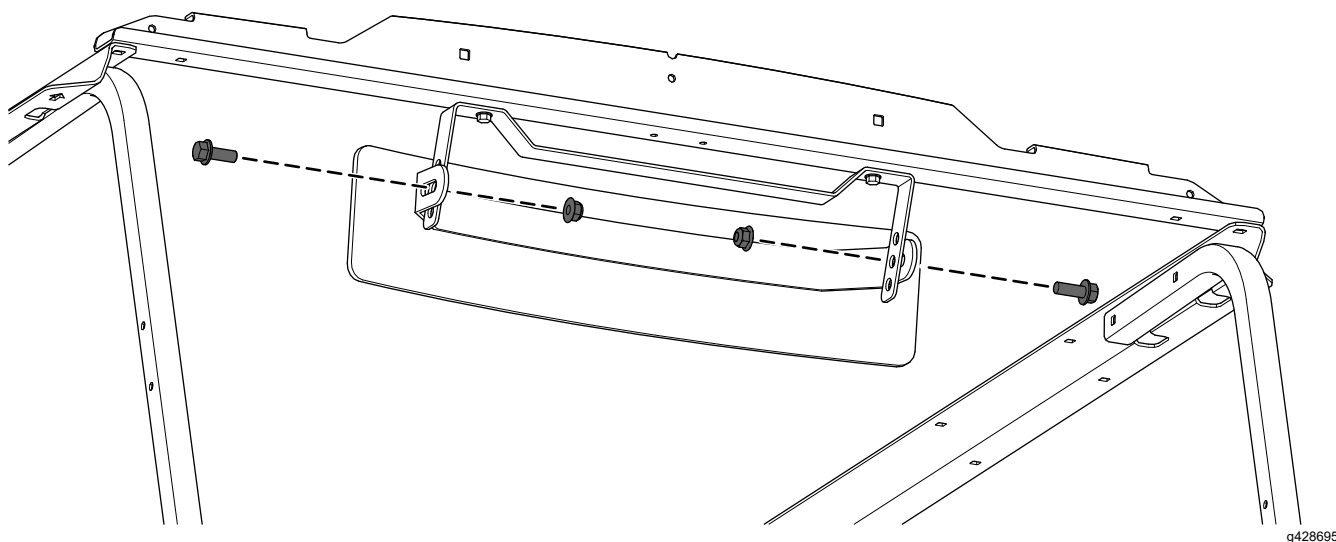


Figure 5

Montage du kit

Pour le groupe de déplacement Outcross série 9060

1. Fixez le support du rétroviseur apprêté sur le support de rétroviseur noir à l'aide de 2 boulons à embase à tête hexagonale ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ po) et 2 contre-écrous ($\frac{1}{4}$ po), comme montré à la [Figure 6](#).

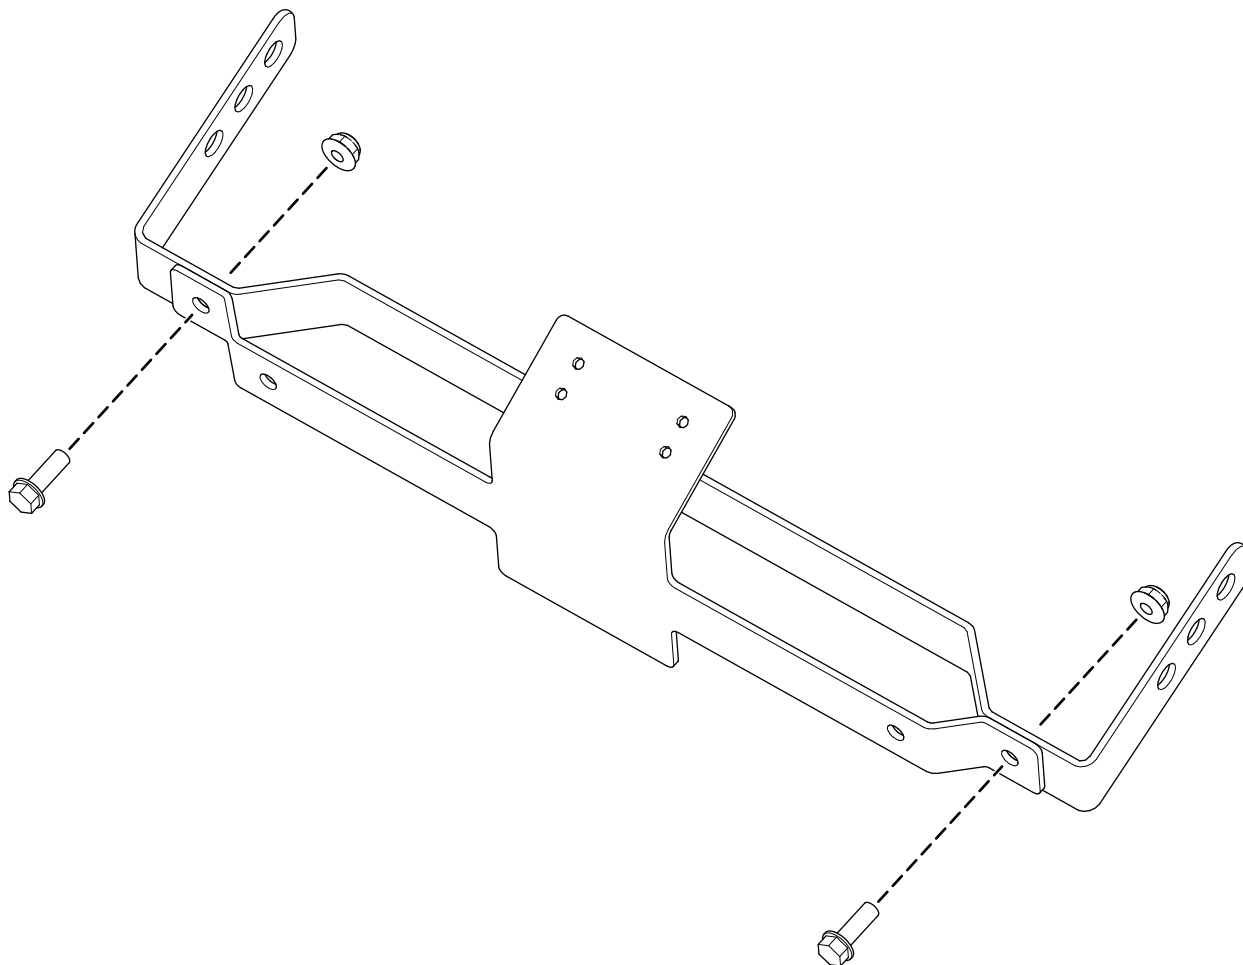


Figure 6

g411319

2. Fixez le support du rétroviseur sur l'abri à l'aide de 2 boulons à embase à tête hexagonale ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ po) et 2 contre-écrous ($\frac{1}{4}$ po), comme montré à la [Figure 7](#).

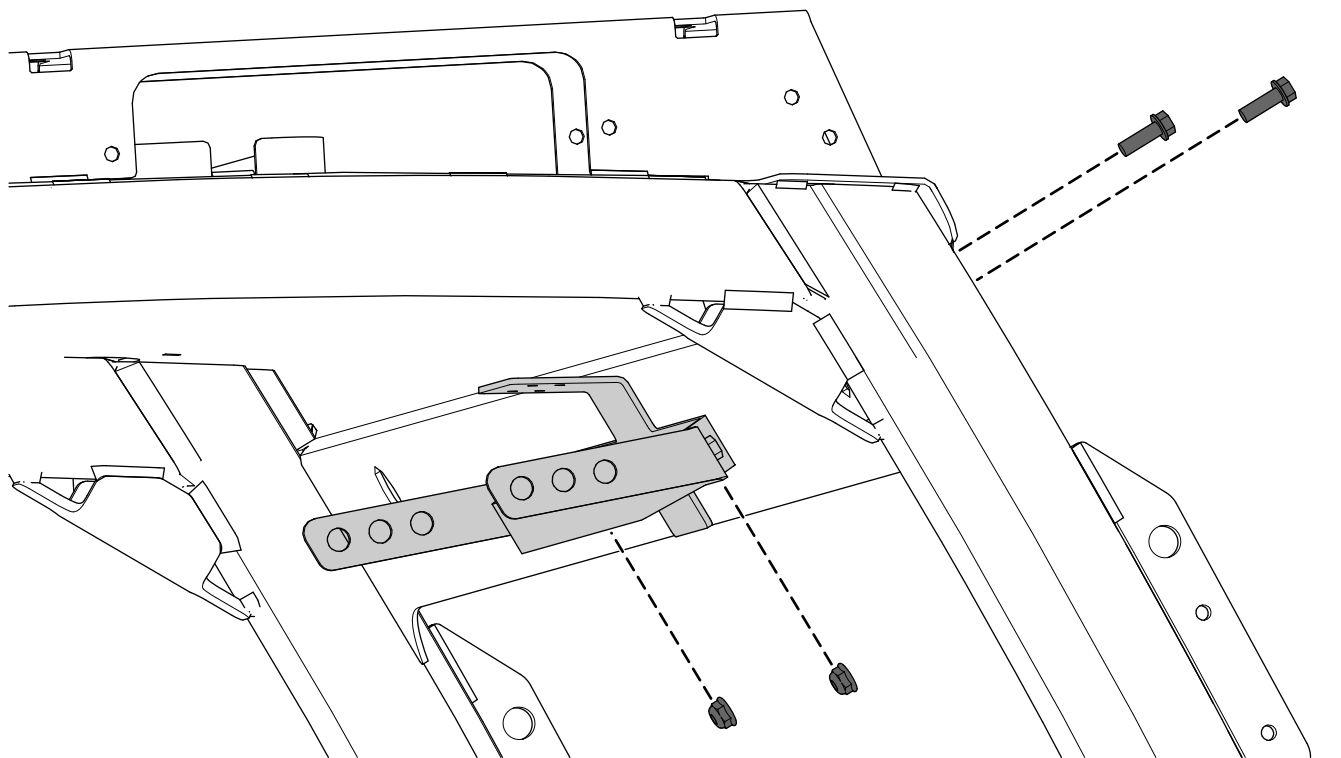


Figure 7

g411318

3. Fixez le rétroviseur grand angle sur son support à l'aide de 2 boulons à embase ($\frac{3}{8} \times 1$ po) et 2 contre-écrous ($\frac{3}{8}$ po), comme en montré à la [Figure 8](#).

Remarque: Vous pouvez installer le rétroviseur à la hauteur et à l'angle qui vous convient en utilisant n'importe lequel des emplacements à 3 trous.

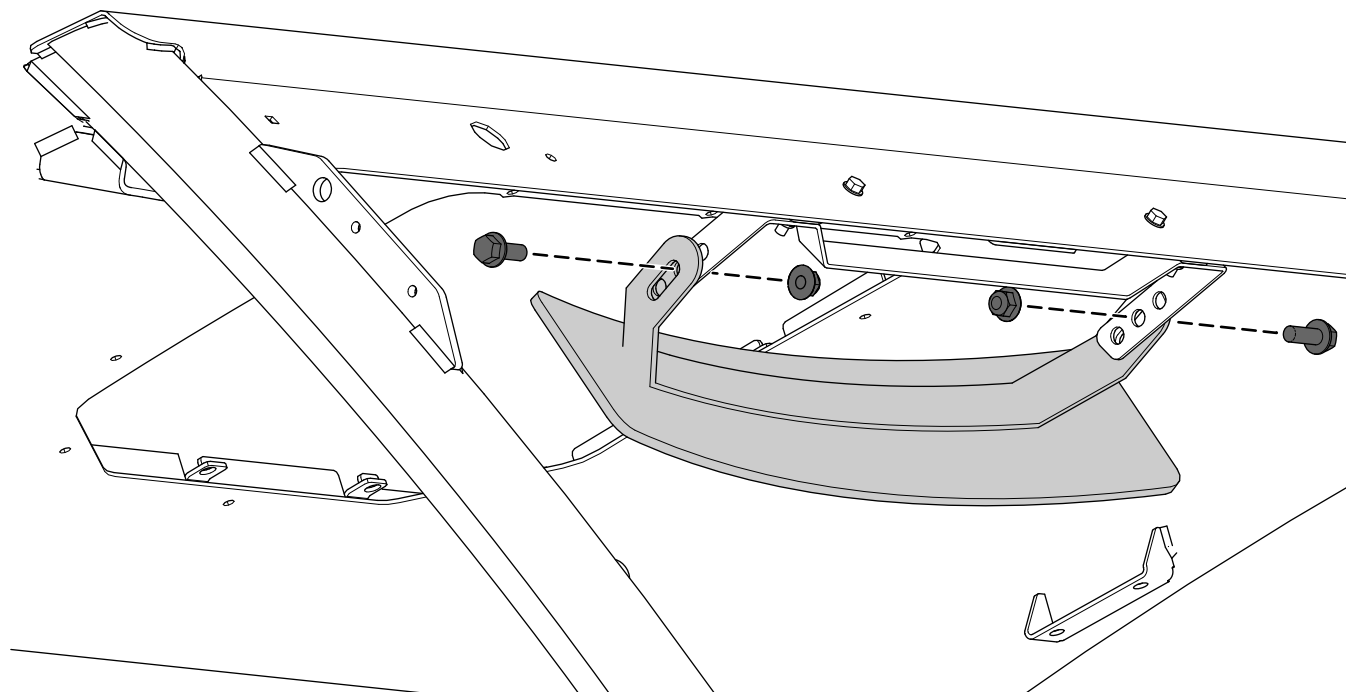


Figure 8

g411317



Count on it.