Form No. 3461-937 Rev A

Kit specchietto grandangolare

Nº del modello 133-1038

Istruzioni di installazione

Installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Non occorrono parti	–	Preparazione della macchina.
Non occorrono parti	–	Rimuovete la staffa del supporto del tettuccio (per modelli GTX con tettuccio, modello 07921 o 07922).
Attacco dello specchietto Specchietto grandangolare Dado flangiato (¼") Bullone a testa quadra (¼" x ¾") Dado di bloccaggio (⅜") Bullone a testa flangiata (⅜" x 1")	1 1 2 2 2 2	Montate il kit (per modelli GTX con tettuccio, modello 07921 o 07922).
Attacco dello specchietto Specchietto grandangolare Dado flangiato (⅜") Bullone a testa flangiata (⅜" x 1") Dado di bloccaggio (¼") Bullone a testa esagonale flangiata (¼" x ¾") Bullone a testa flangiata (¼" x 1-½") — solo tettuccio per 2 persone (modello 07140) o tettuccio per 4 persone (modello 07141)	1 1 2 2 2 2 2	Montate il kit (per modelli GTX con cabina, modello 07142, tettuccio per 2 persone modello 07140 o tettuccio per 4 persone, modello 07141).
Attacco dello specchietto Specchietto grandangolare Dado di bloccaggio (⅜") Bullone a testa flangiata (⅜" x 1") Dado di bloccaggio (¼") Bullone a testa esagonale flangiata (¼" x ¾")	1 1 2 2 2 2	Installate il kit (per veicoli shuttle Vista con tettuccio installato).
Attacco dello specchietto predisposto Attacco dello specchietto pronto Specchietto grandangolare Dado di bloccaggio (⅜") Bullone a testa flangiata (⅜" x 1") Dado di bloccaggio (¼") Bullone a testa esagonale flangiata (¼" x ¾")	1 1 2 2 4 4	Installate il kit (per il trattorino serie Outcross 9060).

Preparazione della macchina

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Inserite il freno di stazionamento.
3. Spegnete la macchina e togliete la chiave.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrate il vostro prodotto presso www.Toro.com.

Traduzione dell'originale (IT)
Stampato negli USA
Tutti i diritti sono riservati

3461-937

Rimozione della staffa del supporto del tettuccio

Per modelli GTX con modello di tettuccio 07921 o 07922

Rimuovete la staffa del supporto del tettuccio come mostrato nella Figura 1

Nota: Conservate la staffa del supporto e la bulloneria per la successiva installazione.

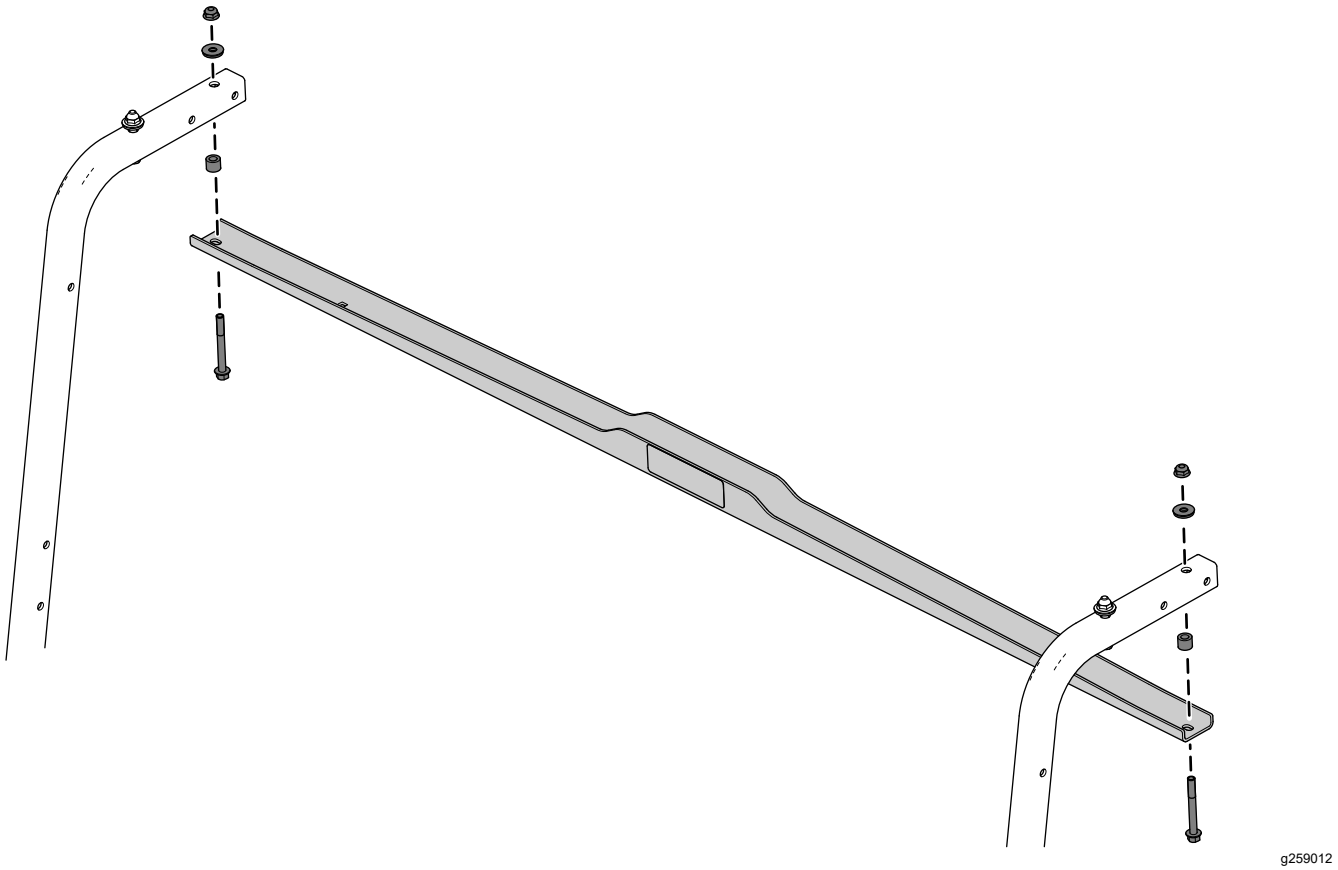


Figura 1

Installazione del kit

Per modelli GTX con modello di tettuccio 07921 o 07922

1. Fissate il supporto dello specchietto sulla staffa del supporto del tettuccio usando i 2 bulloni a testa quadra (¼” x ¾”) e i 2 dadi flangiati (¼”) come illustrato nel riquadro A della Figura 2.
2. Fissate lo specchietto grandangolare al supporto dello specchietto servendovi dei 2 bulloni a testa flangiata (⅜” x 1”) e i 2 dadi di bloccaggio (⅜”) come illustrato nel riquadro B della Figura 2.

   Nota: Potete montare lo specchietto all’altezza e all’angolazione desiderata usando una delle posizioni dei 3 fori.

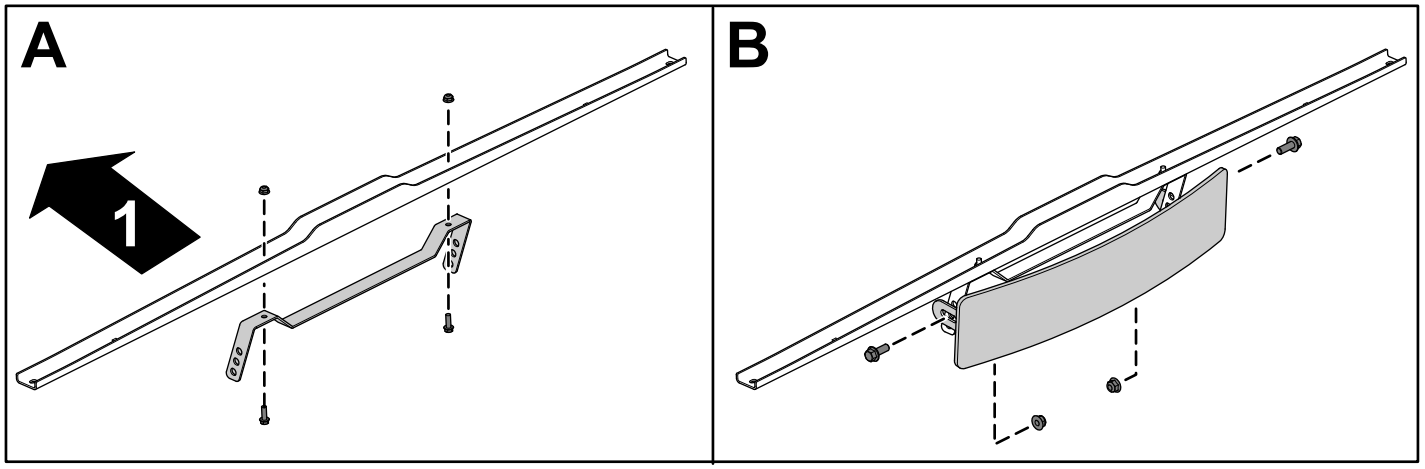


Figura 2

1. Parte anteriore della macchina

3. Montate la staffa del supporto del tettuccio utilizzando la bulloneria rimossa in precedenza (Figura 1).

Installazione del kit


Per i modelli GTX con cabina (modello 07142), tettuccio per 2 persone (modello 07140) o tettuccio per 4 persone (modello 07141)

Importante: **Se state montando il kit su una cabina (modello 07142), scartate i 2 bulloni a testa esagonale flangiata (¼" x ¾") e i 2 dadi di bloccaggio (¼") e usate la bulloneria esistente.**

Importante: **Se state montando il kit sul telaio di un tettuccio con un tubo a sezione quadrata, montate il supporto dello specchietto con i 2 bulloni a testa flangiata (¼" x 1-½").**

1. Montate il supporto dello specchietto usando i 2 bulloni a testa esagonale flangiata (¼" x ¾") e i 2 dadi di bloccaggio (¼") come illustrato nel riquadro A della Figura 3.
2. Montate lo specchietto grandangolare servendovi dei 2 bulloni a testa flangiata (⅜" x 1") e i 2 dadi di flangiati (⅜") come mostrato nel riquadro B della Figura 3.

   Nota: Potete montare lo specchietto all'altezza e all'angolazione desiderata usando una delle posizioni dei 3 fori.

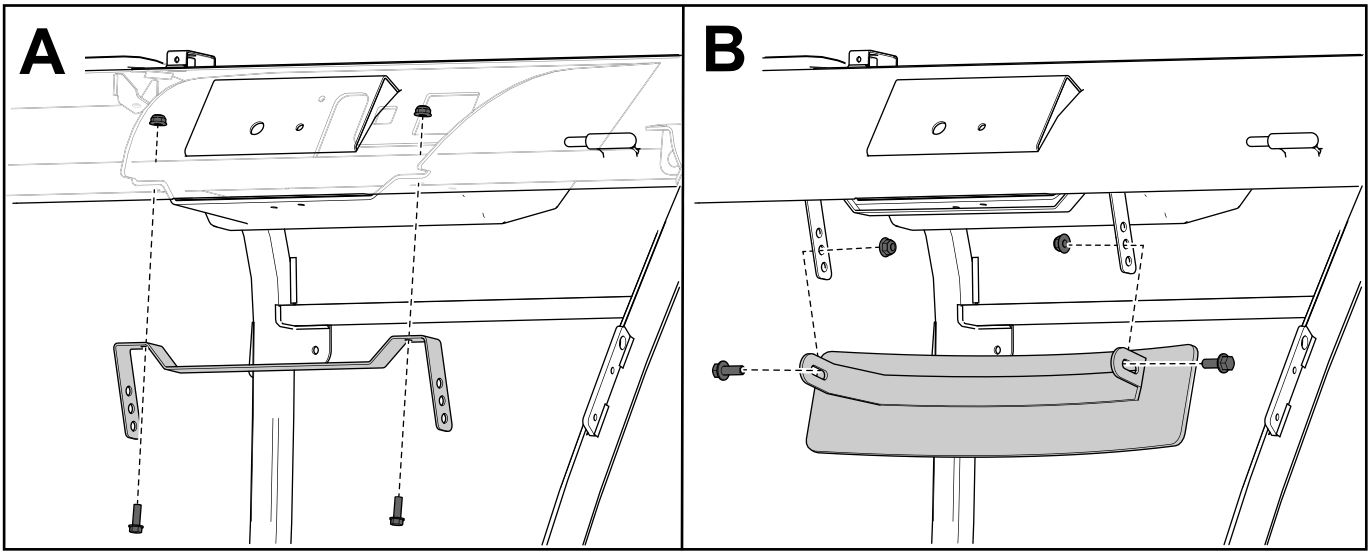

g259485

Figura 3

Installazione del kit

Per i veicoli shuttle Vista con tettuccio installato

1. Fissate il supporto dello specchietto alla staffa del supporto frontale usando 2 bulloni a testa esagonale flangiata (¼” x ¾”) e 2 dadi di bloccaggio (¼”) come illustrato nella Figura 4.

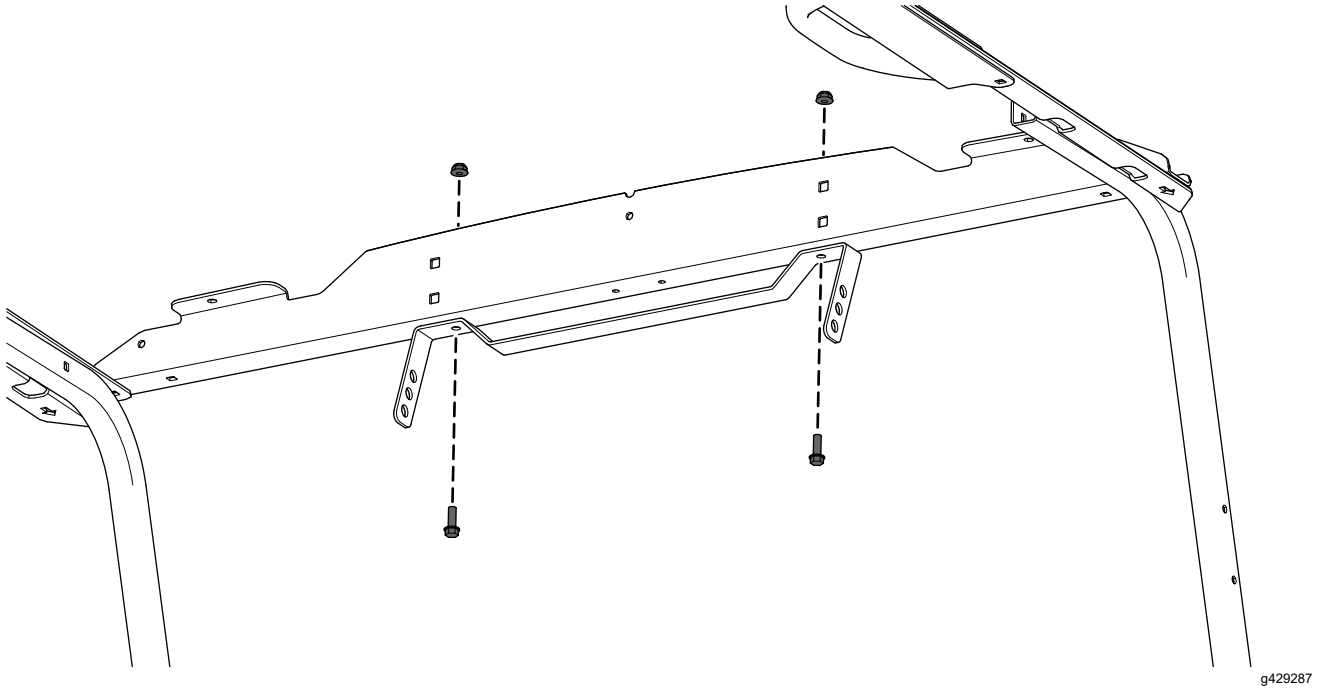


Figura 4

2. Fissate lo specchietto grandangolare al supporto usando 2 bulloni a testa esagonale flangiata (⅜" x 1") e 2 dadi di bloccaggio (⅜"), come illustrato nella Figura 5.

   Nota: Potete montare lo specchietto all’altezza e all’angolazione desiderata usando una delle posizioni dei 3 fori.

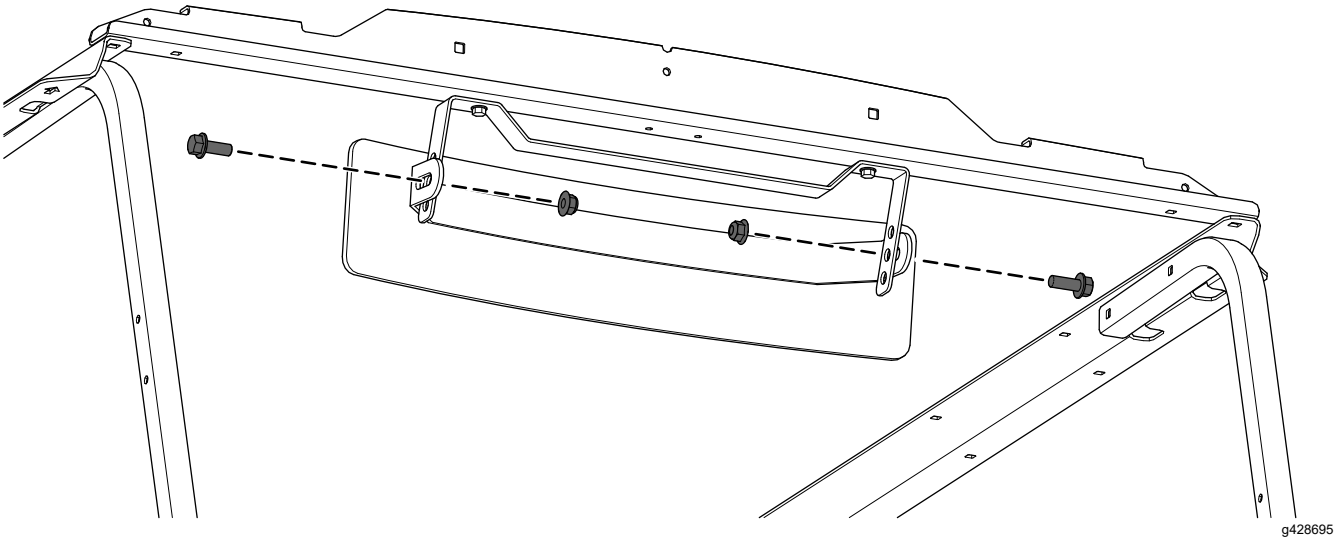


Figura 5

Installazione del kit

Per il trattorino serie Outcross 9060

1. Fissate il supporto dello specchietto predisposto al supporto dello specchietto nero usando 2 bulloni a testa esagonale flangiata (¼” x ¾”) e 2 dadi di bloccaggio (¼”) come illustrato nella Figura 6.

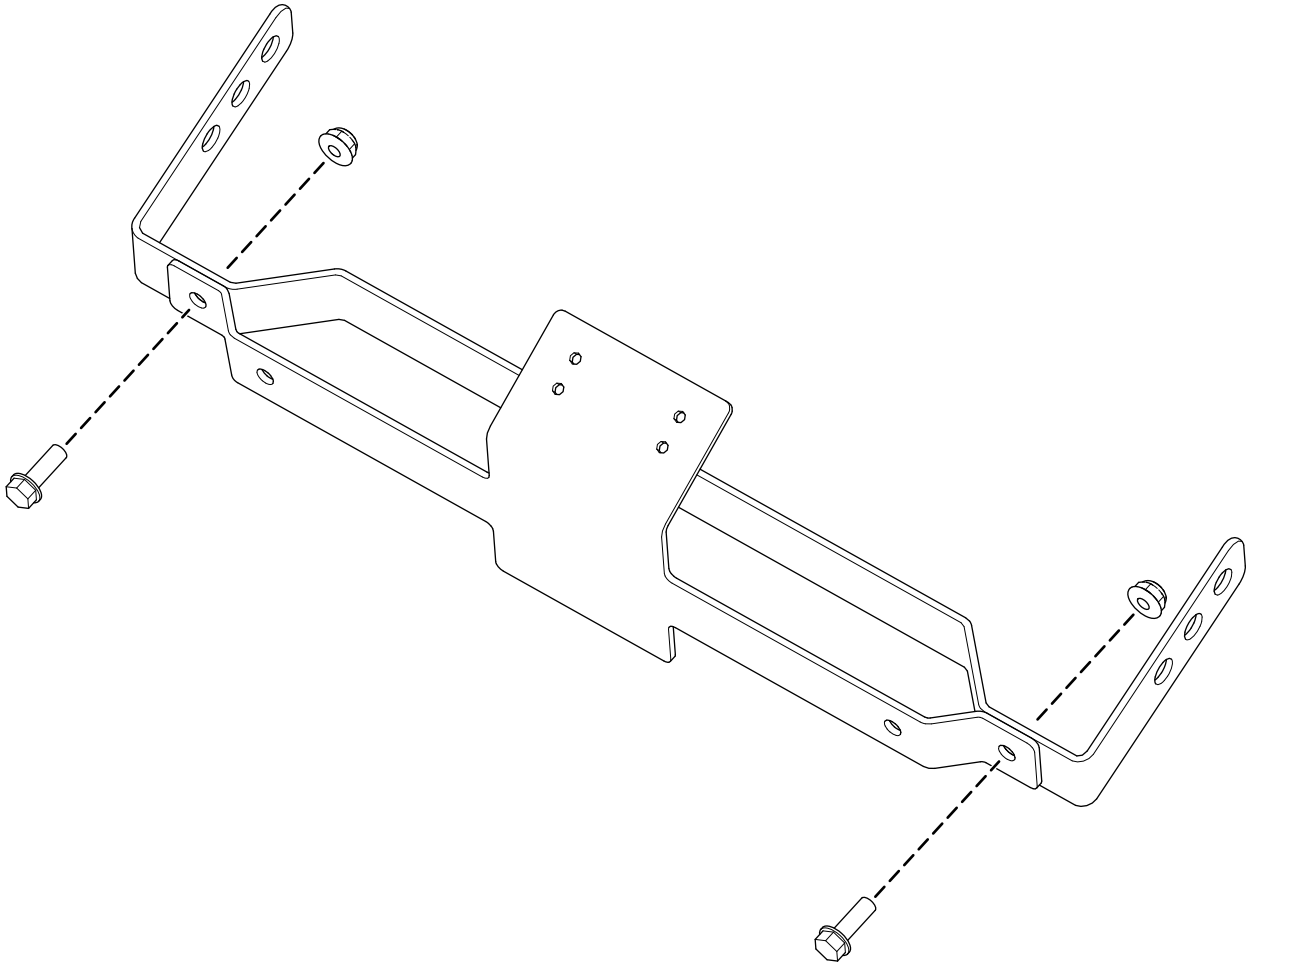


Figura 6

2. Fissate il gruppo supporto dello specchietto al tettuccio usando 2 bulloni a testa esagonale flangiata (¼” x ¾”) e 2 dadi di bloccaggio (¼”) come illustrato nella Figura 7.

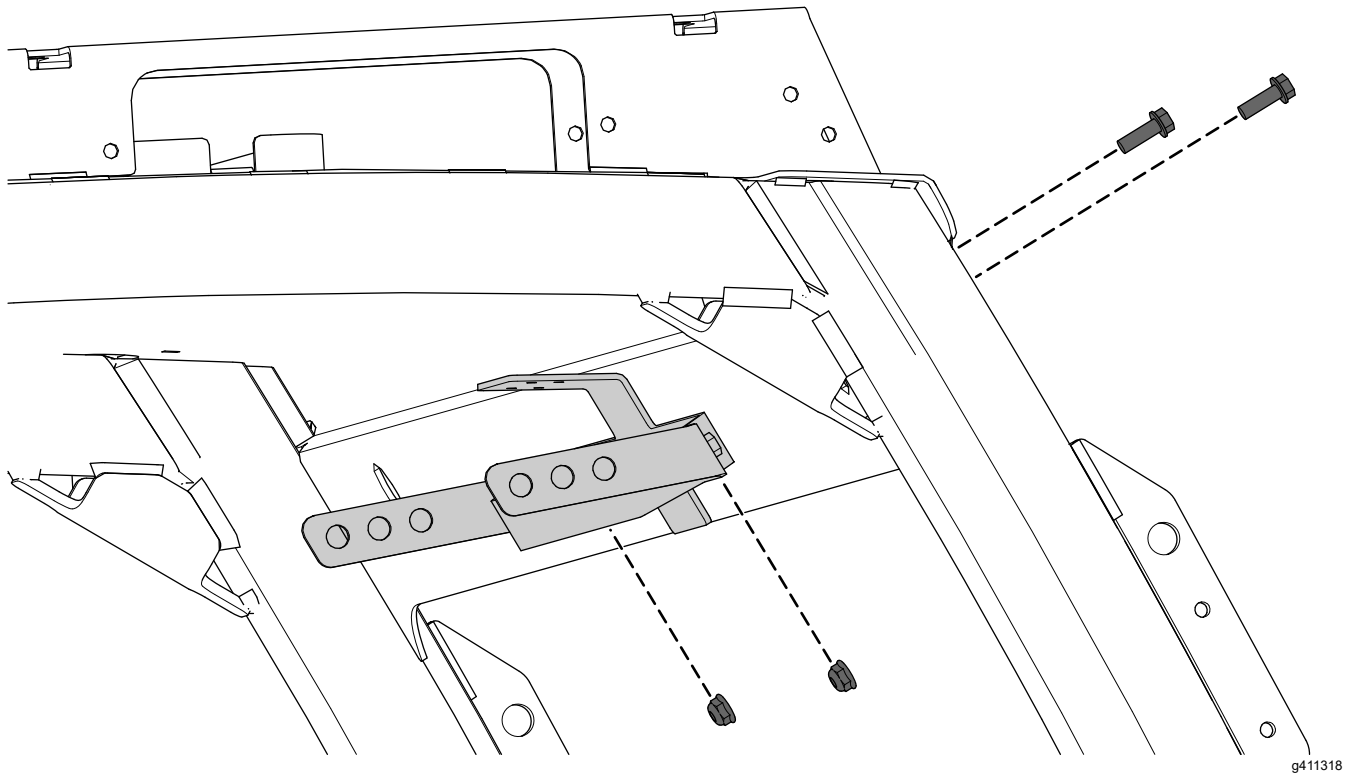


Figura 7

3. Fissate lo specchietto grandangolare al gruppo supporto dello specchietto usando 2 bulloni a testa esagonale flangiata (⅜" x 1") e 2 dadi di bloccaggio (⅜"), come illustrato nella Figura 8.

   Nota: Potete montare lo specchietto all’altezza e all’angolazione desiderata usando una delle posizioni dei 3 fori.

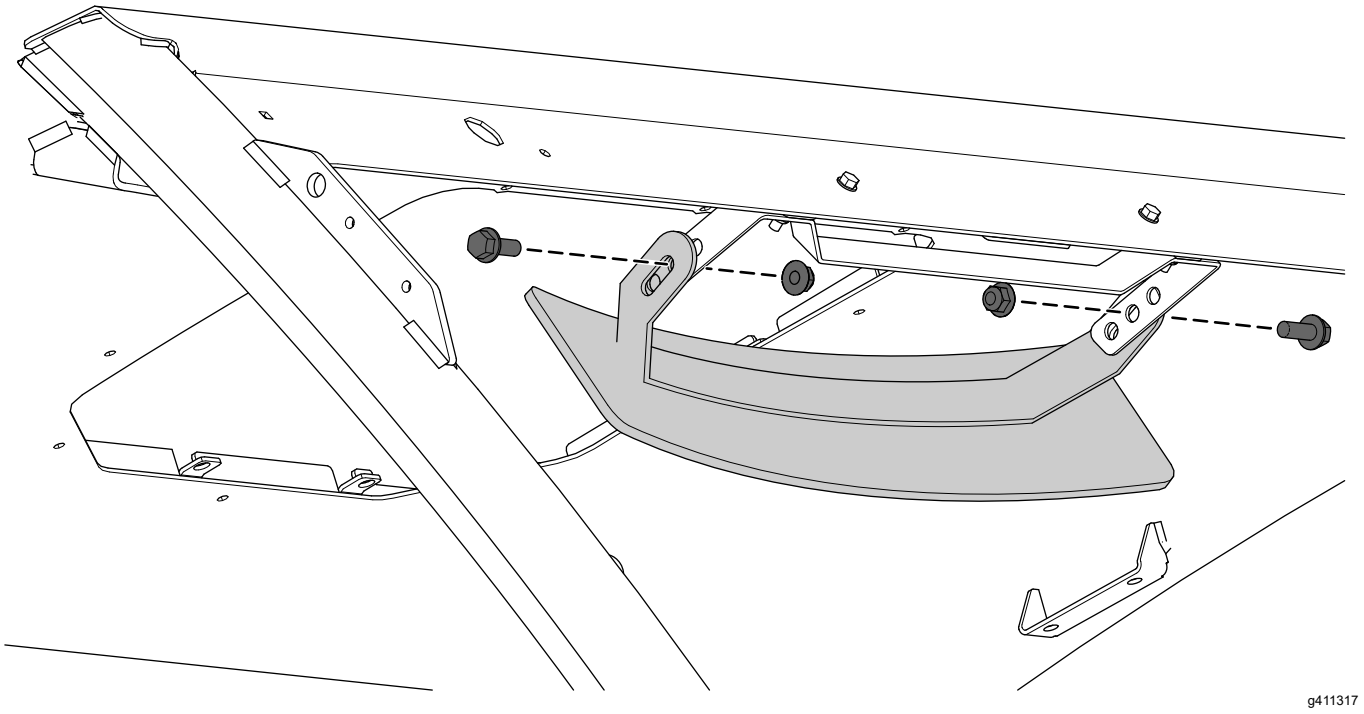


Figura 8



Count on it.