



Kit specchietto grandangolare

N° del modello 133-1038

Form No. 3461-937 Rev A

Istruzioni di installazione

Installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Non occorrono parti	—	Preparazione della macchina.
Non occorrono parti	—	Rimuovete la staffa del supporto del tettuccio (per modelli GTX con tettuccio, modello 07921 o 07922).
Attacco dello specchietto	1	Montate il kit (per modelli GTX con tettuccio, modello 07921 o 07922).
Specchietto grandangolare	1	
Dado flangiato (1/4")	2	
Bullone a testa quadra (1/4" x 3/4")	2	
Dado di bloccaggio (3/8")	2	
Bullone a testa flangiata (3/8" x 1")	2	
Attacco dello specchietto	1	Montate il kit (per modelli GTX con cabina, modello 07142, tettuccio per 2 persone modello 07140 o tettuccio per 4 persone, modello 07141).
Specchietto grandangolare	1	
Dado flangiato (3/8")	2	
Bullone a testa flangiata (3/8" x 1")	2	
Dado di bloccaggio (1/4")	2	
Bullone a testa esagonale flangiata (1/4" x 3/4")	2	
Bullone a testa flangiata (1/4" x 1-1/2") — solo tettuccio per 2 persone (modello 07140) o tettuccio per 4 persone (modello 07141)	2	
Attacco dello specchietto	1	Installate il kit (per veicoli shuttle Vista con tettuccio installato).
Specchietto grandangolare	1	
Dado di bloccaggio (3/8")	2	
Bullone a testa flangiata (3/8" x 1")	2	
Dado di bloccaggio (1/4")	2	
Bullone a testa esagonale flangiata (1/4" x 3/4")	2	
Attacco dello specchietto predisposto	1	Installate il kit (per il trattorino serie Outcross 9060).
Attacco dello specchietto pronto	1	
Specchietto grandangolare	1	
Dado di bloccaggio (3/8")	2	
Bullone a testa flangiata (3/8" x 1")	2	
Dado di bloccaggio (1/4")	4	
Bullone a testa esagonale flangiata (1/4" x 3/4")	4	

Preparazione della macchina

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.

2. Inserite il freno di stazionamento.
3. Spegnete la macchina e togliete la chiave.




Rimozione della staffa del supporto del tettuccio

Per modelli GTX con modello di tettuccio 07921 o 07922

Rimuovete la staffa del supporto del tettuccio come mostrato nella [Figura 1](#)

Nota: Conservate la staffa del supporto e la bulloneria per la successiva installazione.

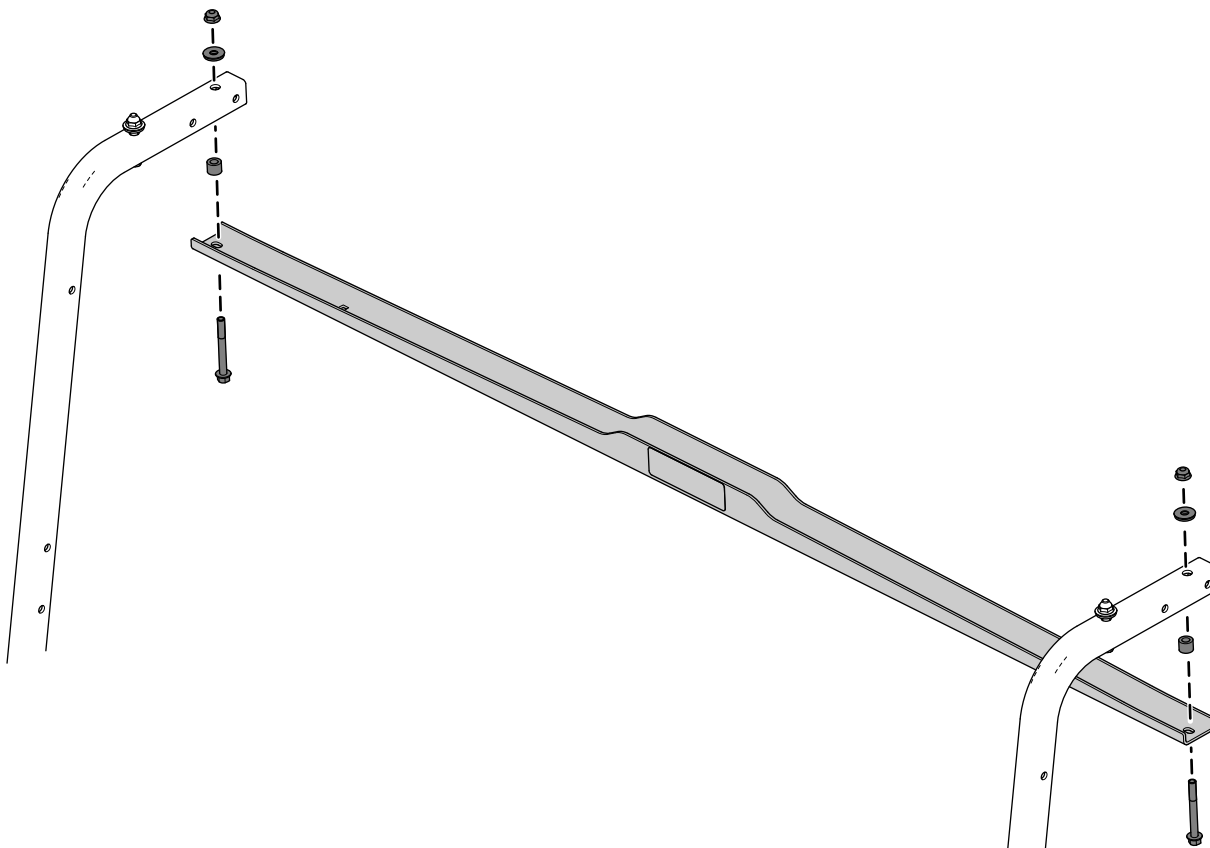

g259012

Figura 1

Installazione del kit

Per modelli GTX con modello di tettuccio 07921 o 07922

1. Fissate il supporto dello specchietto sulla staffa del supporto del tettuccio usando i 2 bulloni a testa quadra ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") e i 2 dadi flangiati ($\frac{1}{4}$ ") come illustrato nel riquadro A della [Figura 2](#).
2. Fissate lo specchietto grandangolare al supporto dello specchietto servendovi dei 2 bulloni a testa flangiata ($\frac{3}{8}$ " x 1") e i 2 dadi di bloccaggio ($\frac{3}{8}$ ") come illustrato nel riquadro B della [Figura 2](#).

Nota: Potete montare lo specchietto all'altezza e all'angolazione desiderata usando una delle posizioni dei 3 fori.

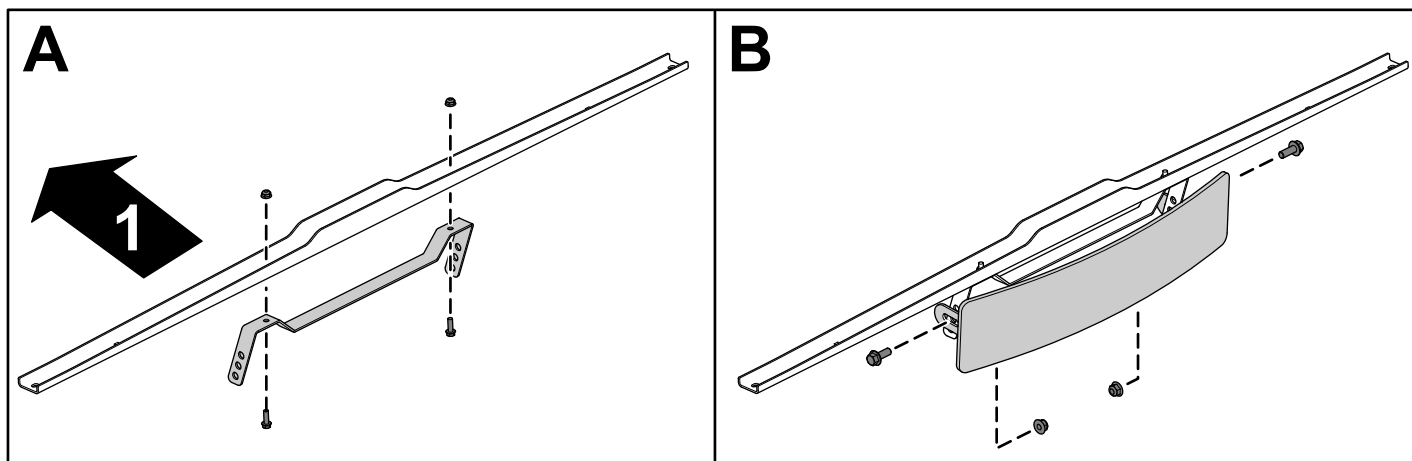


Figura 2

g259014

1. Parte anteriore della macchina

3. Montate la staffa del supporto del tettuccio utilizzando la bulloneria rimossa in precedenza ([Figura 1](#)).

Installazione del kit


Per i modelli GTX con cabina (modello 07142), tettuccio per 2 persone (modello 07140) o tettuccio per 4 persone (modello 07141)

Importante: Se state montando il kit su una cabina (modello 07142), scartate i 2 bulloni a testa esagonale flangiata ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ "") e i 2 dadi di bloccaggio ($\frac{1}{4}$ "") e usate la bulloneria esistente.

Importante: Se state montando il kit sul telaio di un tettuccio con un tubo a sezione quadrata, montate il supporto dello specchietto con i 2 bulloni a testa flangiata ($\frac{1}{4}$ " x $1\frac{1}{2}$ "").

1. Montate il supporto dello specchietto usando i 2 bulloni a testa esagonale flangiata ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ "") e i 2 dadi di bloccaggio ($\frac{1}{4}$ "") come illustrato nel riquadro A della [Figura 3](#).
2. Montate lo specchietto grandangolare servendovi dei 2 bulloni a testa flangiata ($\frac{3}{8}$ " x 1") e i 2 dadi di flangiati ($\frac{3}{8}$ "") come mostrato nel riquadro B della [Figura 3](#).

Nota: Potete montare lo specchietto all'altezza e all'angolazione desiderata usando una delle posizioni dei 3 fori.

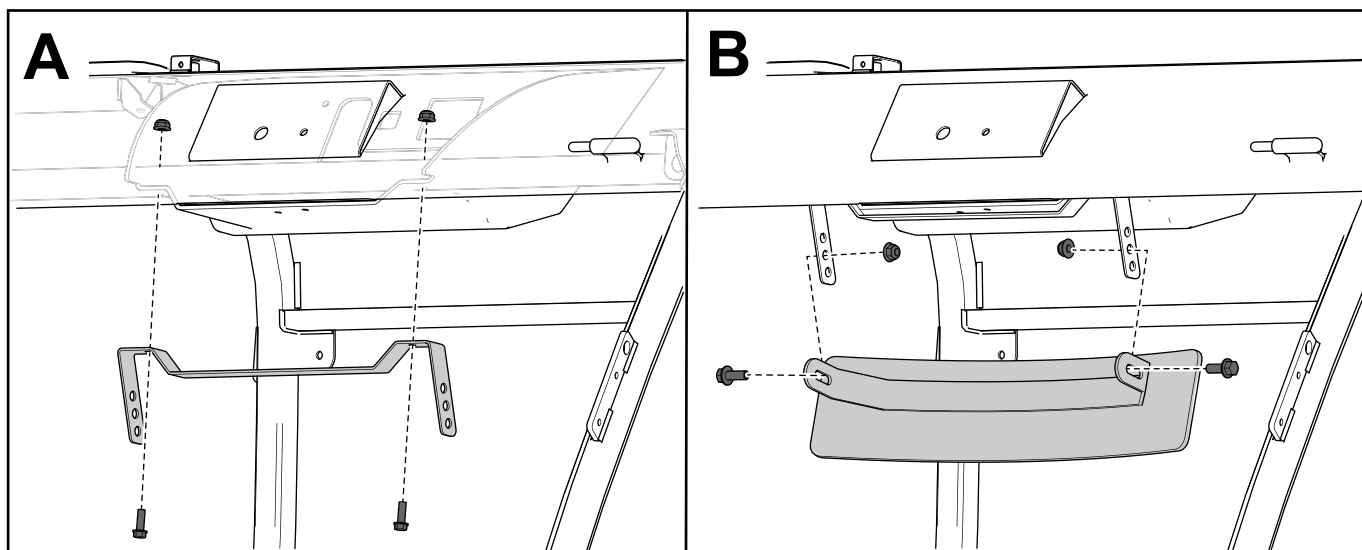

g259485

Figura 3

Installazione del kit

Per i veicoli shuttle Vista con tettuccio installato

1. Fissate il supporto dello specchietto alla staffa del supporto frontale usando 2 bulloni a testa esagonale flangiata ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") e 2 dadi di bloccaggio ($\frac{1}{4}$ ") come illustrato nella [Figura 4](#).

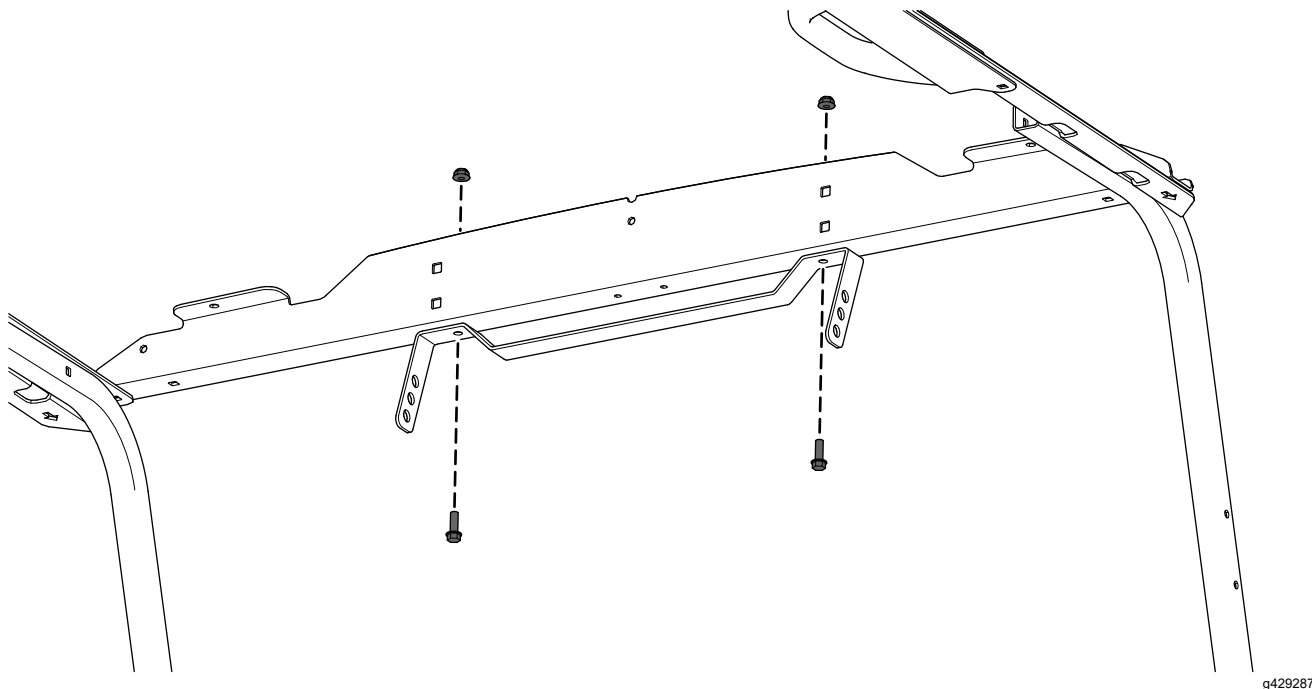


Figura 4

2. Fissate lo specchietto grandangolare al supporto usando 2 bulloni a testa esagonale flangiata ($\frac{3}{8}$ " x 1") e 2 dadi di bloccaggio ($\frac{3}{8}$ "), come illustrato nella [Figura 5](#).

Nota: Potete montare lo specchietto all'altezza e all'angolazione desiderata usando una delle posizioni dei 3 fori.

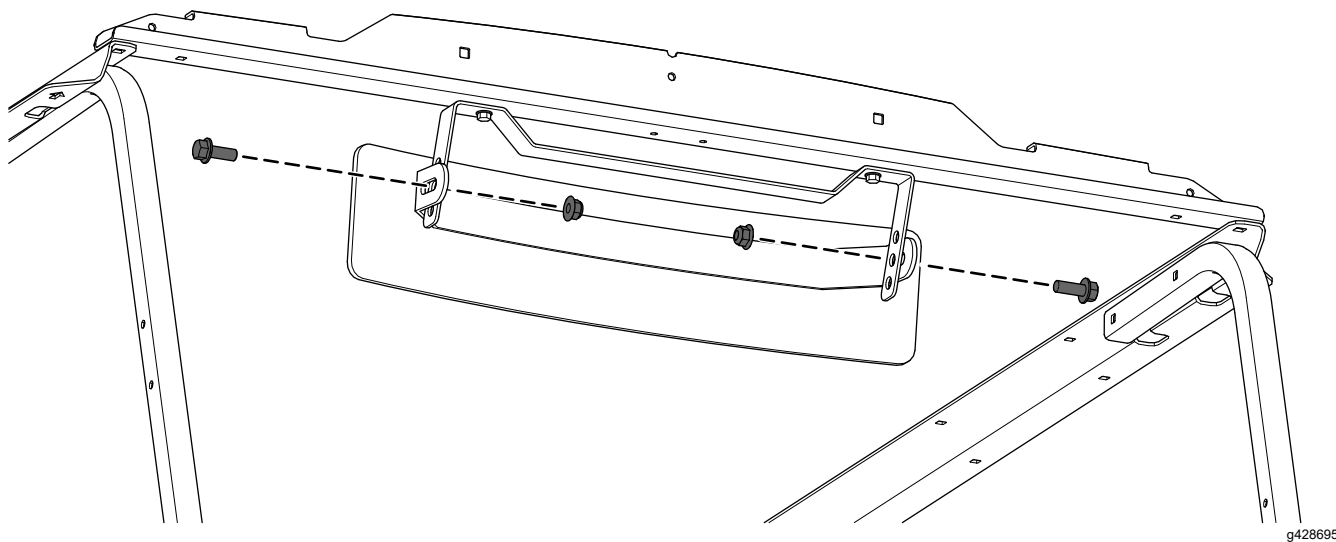


Figura 5

Installazione del kit

Per il trattorino serie Outcross 9060

1. Fissate il supporto dello specchietto predisposto al supporto dello specchietto nero usando 2 bulloni a testa esagonale flangiata ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") e 2 dadi di bloccaggio ($\frac{1}{4}$ ") come illustrato nella [Figura 6](#).

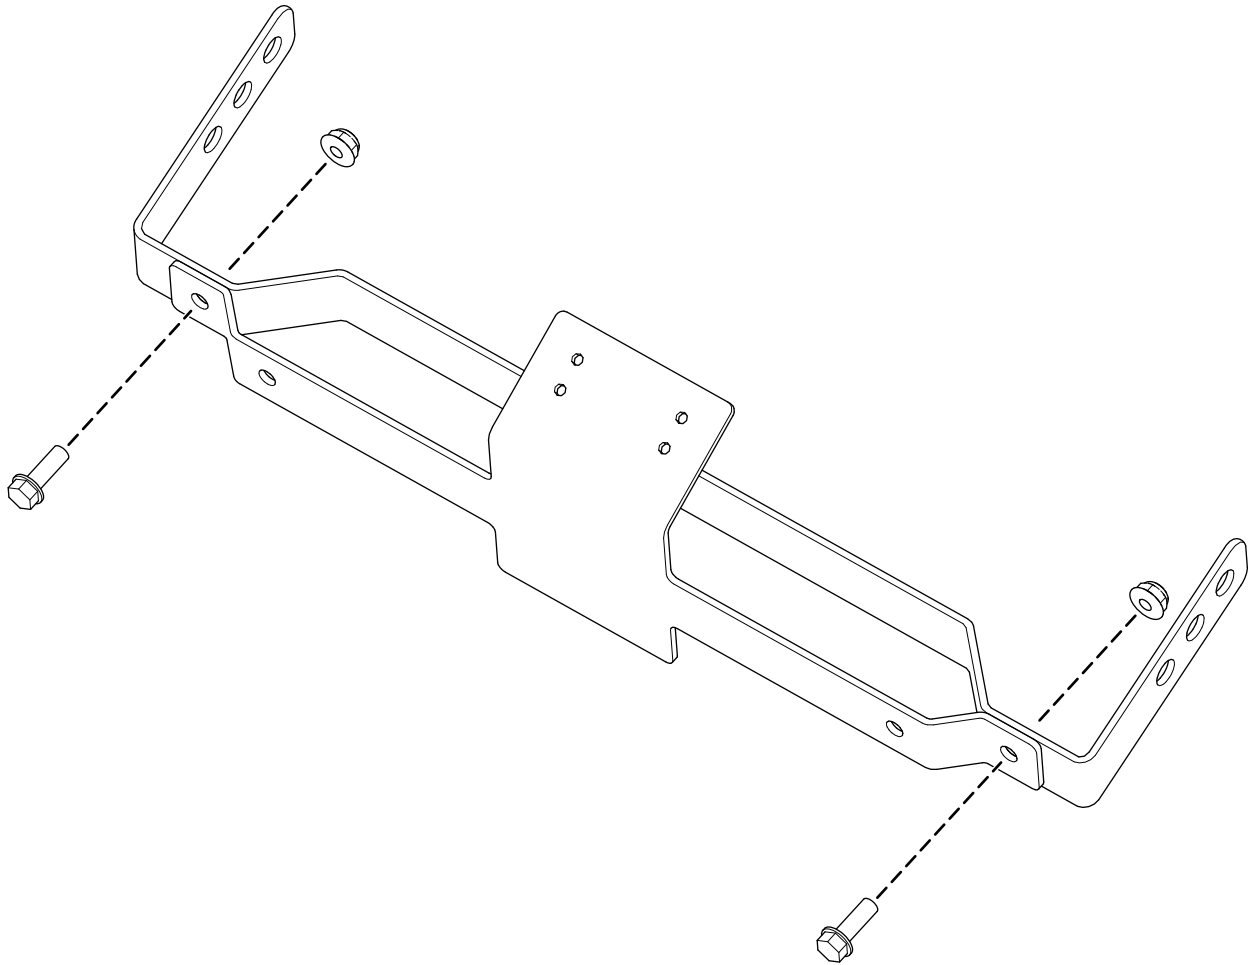


Figura 6

g411319

2. Fissate il gruppo supporto dello specchietto al tettuccio usando 2 bulloni a testa esagonale flangiata ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") e 2 dadi di bloccaggio ($\frac{1}{4}$ ") come illustrato nella [Figura 7](#).

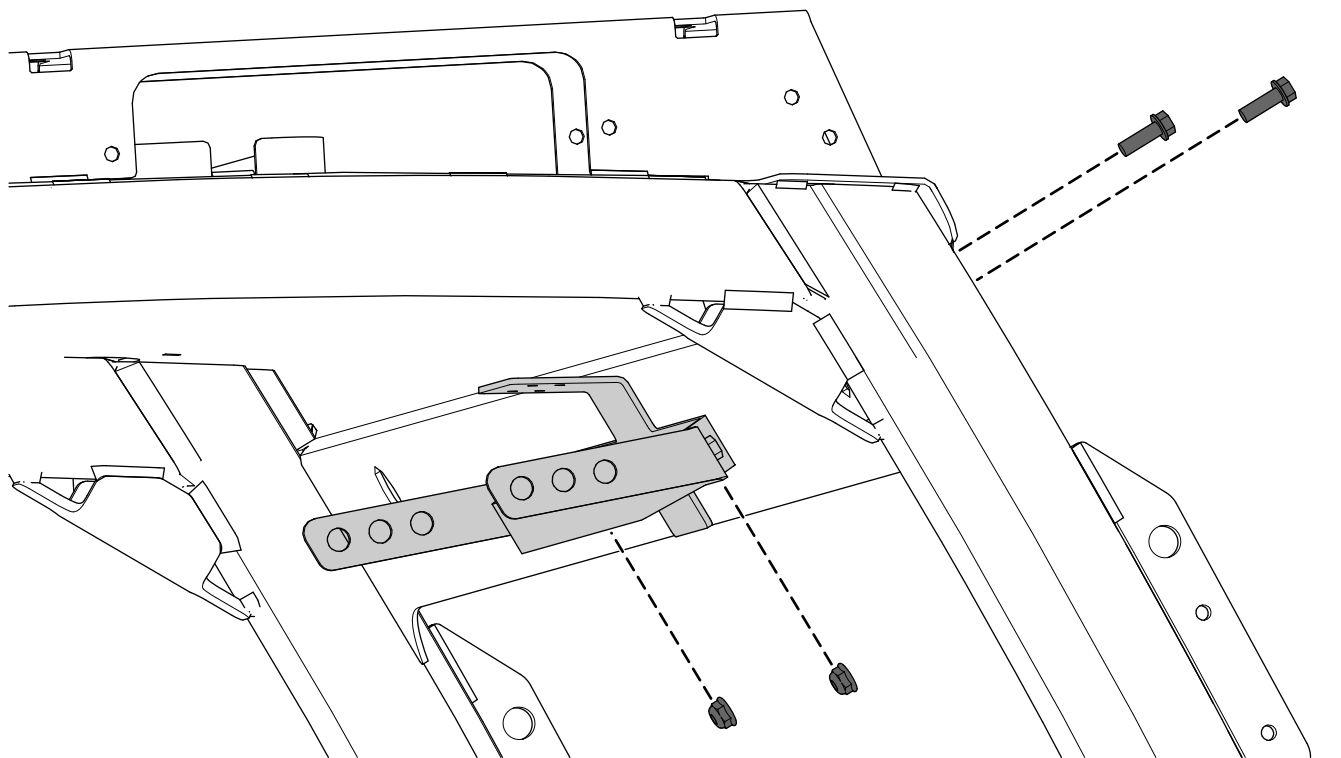


Figura 7

g411318

3. Fissate lo specchietto grandangolare al gruppo supporto dello specchietto usando 2 bulloni a testa esagonale flangiata ($\frac{3}{8}$ " x 1") e 2 dadi di bloccaggio ($\frac{3}{8}$ "), come illustrato nella [Figura 8](#).

Nota: Potete montare lo specchietto all'altezza e all'angolazione desiderata usando una delle posizioni dei 3 fori.

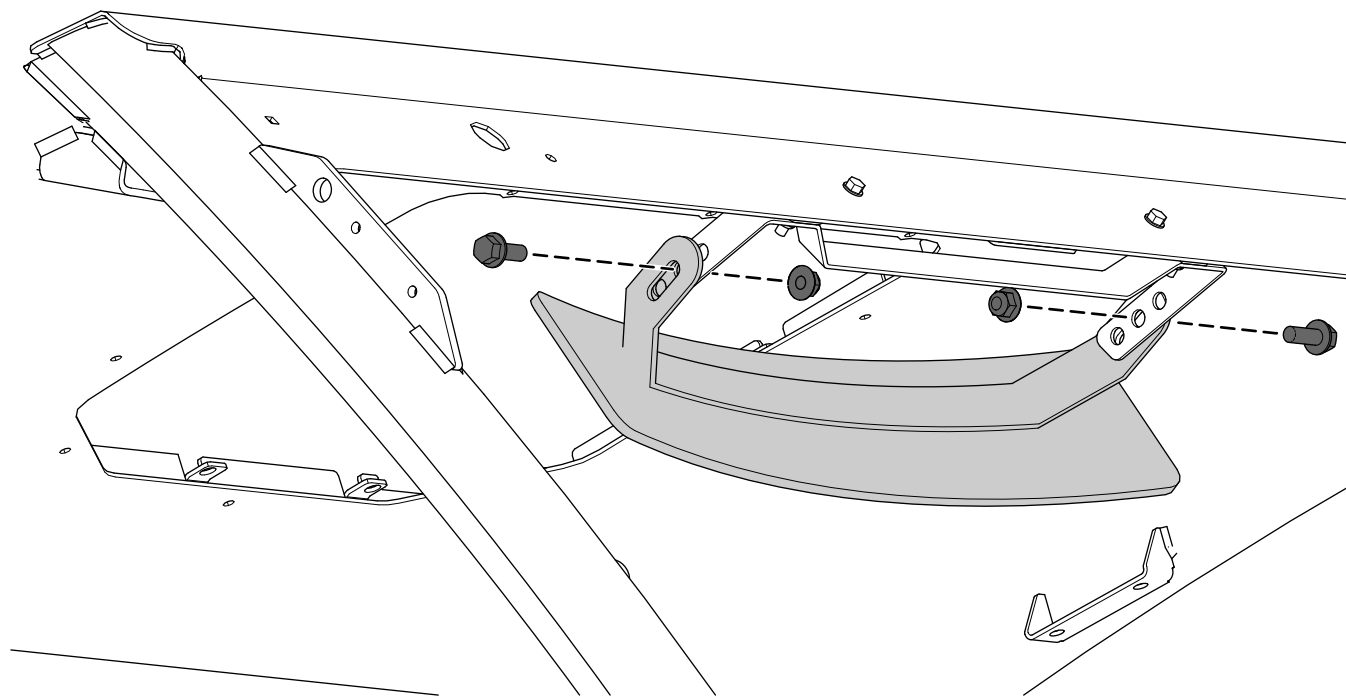


Figura 8

g411317



Count on it.