Form No. 3461-938 Rev A

Breedtespiegelset

Modelnr.: 133-1038

Installatie-instructies

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Geen onderdelen vereist	–	Maak de machine gebruiksklaar.
Geen onderdelen vereist	–	Verwijder de steunbeugel van de kap (voor GTX-modellen met kap – model 07921 of 07922).
Spiegelbevestiging Breedtespiegel Flensmoer (¼") Machinebout (¼" x ¾") Borgmoer (⅜") Flenskopbout (⅜" x 1")	1 1 2 2 2 2	Monteer de set (voor GTX-modellen met kap – model 07921 of 07922).
Spiegelbevestiging Breedtespiegel Flensmoer (3/8") Flenskopbout (⅜" x 1") Borgmoer (¼") Flenskopbout (¼" x ¾") Flenskopbout (¼" x 1½") – uitsluitend voor kap voor 2 personen (model 07140) of kap voor 4 personen (model 07141)	1 1 2 2 2 2 2	Monteer de set (voor GTX-modellen met een cabine (model 07142) of kap voor 2 personen (model 07140) of kap voor 4 personen (model 07141).
Spiegelbevestiging Breedtespiegel Borgmoer (⅜") Flenskopbout (⅜" x 1") Borgmoer (¼") Flenskopbout (¼" x ¾")	1 1 2 2 2 2	Monteer de set (voor Vista Shuttles met kap).
Zwarte spiegelbevestiging Spiegelbevestiging in grondverf Breedtespiegel Borgmoer (⅜") Flenskopbout (⅜" x 1") Borgmoer (1/4") Flenskopbout (¼" x ¾")	1 1 2 2 4 4	Monteer de set (voor de Outcross 9060-serie tractie-unit).

De machine gebruiksklaar maken

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Haal de parkeerrem aan.
3. Zet de machine uit en verwijder het sleuteltje.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registreer uw product op www.Toro.com.

Vertaling van de oorspronkelijke tekst (NL)
Gedrukt in de VS
Alle rechten voorbehouden


3461-938

De steunbeugel van de kap verwijderen

Voor GTX-modellen met kap, model 07921 of 07922

Verwijder de steunbeugel van de kap zoals getoond in Figuur 1.

Opmerking: Bewaar de steunbeugel en het bevestigingsmateriaal voor hermontage.

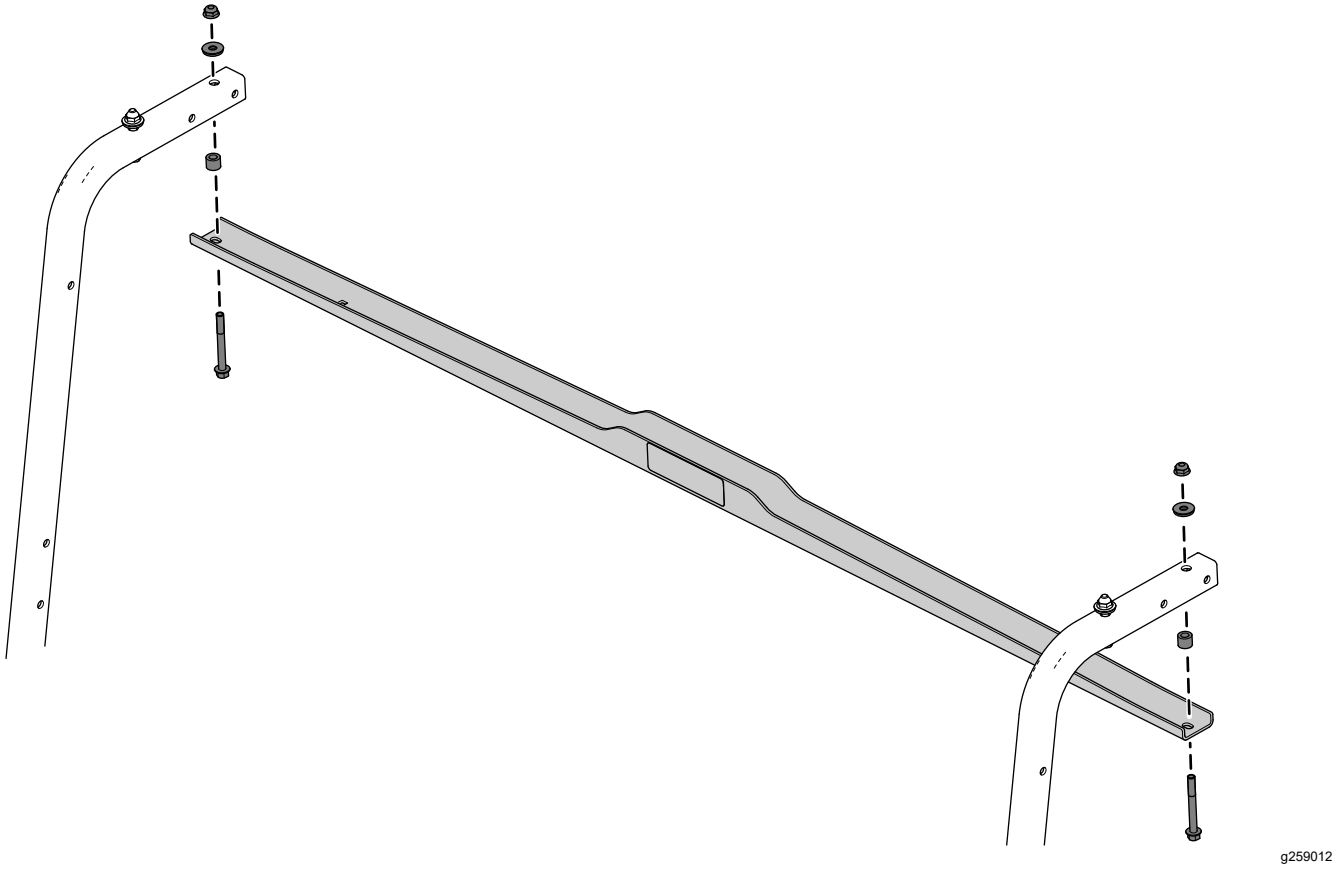


Figuur 1

De set monteren

Voor GTX-modellen met kap, model 07921 of 07922

1. Bevestig de spiegelbevestiging aan de steunbeugel van de kap; gebruik hierbij de 2 machinebouten (¼" x ¾") en 2 flensmoeren (¼") zoals getoond bij A op Figuur 2.
2. Bevestig de breedtespiegel met de 2 flenskopbouten (⅜" x 1") en 2 borgmoeren (⅜") aan de spiegelbevestiging zoals getoond bij B op Figuur 2.

   Opmerking: U kunt de spiegel monteren op de door u gewenste hoogte en hoek door één van 3 openingen te gebruiken.

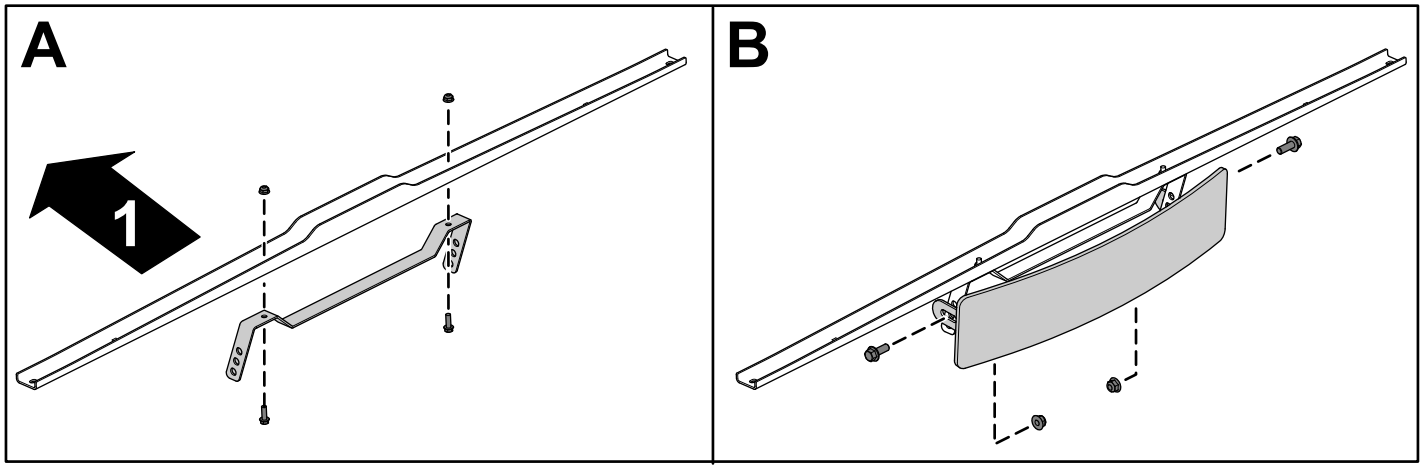

Figuur 2

1. Voorkant van de machine

3. Monteer de steunbeugel van de kap met het eerder verwijderde bevestigingsmateriaal (Figuur 1).

De set monteren


Voor GTX-modellen met cabine (model 07142), kap voor 2 personen (model 07140) of kap voor 4 personen (model 07141)

Belangrijk: **Als u de set monteert op een cabine (model 07412), gooit u de 2 inbusbouten met rand (¼" x ¾") en de 2 borgmoeren (¼") weg, en gebruikt u het bestaande bevestigingsmateriaal.**

Belangrijk: **Als u de set monteert op een kapframe met een vierkante dwarsbuis, monteert u de spiegelbevestiging met de 2 flenskopbouten (¼" x 1½").**

1. Monteer de spiegelbevestiging met de 2 inbusbouten met rand (¼" x ¾") en 2 borgmoeren (¼") zoals getoond bij A op Figuur 3.
2. Monteer de breedtespiegel met de 2 flenskopbouten (⅜" x 1") en 2 flensmoeren (⅜") zoals getoond bij B op Figuur 3.

   Opmerking: U kunt de spiegel monteren op de door u gewenste hoogte en hoek door één van 3 openingen te gebruiken.

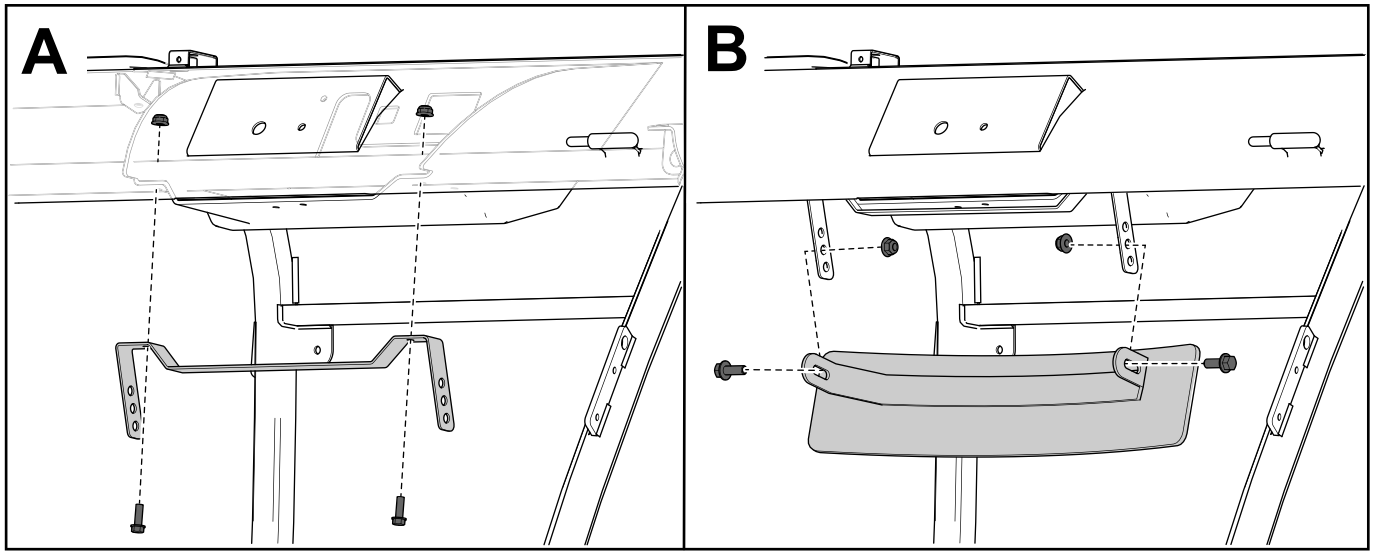


Figuur 3

De set monteren

Voor Vista Shuttles met kap


1. Monteer de spiegelbevestiging op de voorste steunbeugel met 2 inbusbouten met rand (¼" x ¾") en 2 borgmoeren (¼") zoals getoond in Figuur 4.

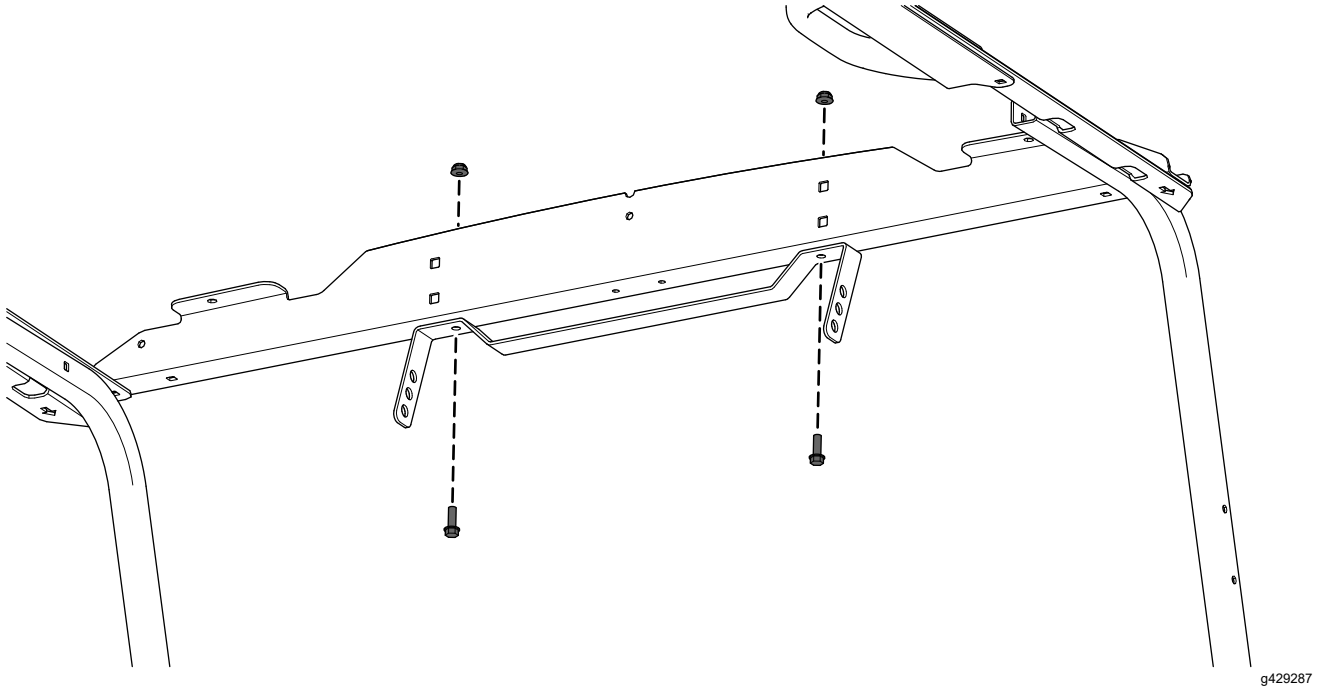

Figuur 4

2. Bevestig de breedtespiegel aan de bevestiging met 2 flenskopbouten (⅜" x 1") en 2 borgmoeren (⅜") zoals getoond in Figuur 5.

   Opmerking: U kunt de spiegel monteren op de door u gewenste hoogte en hoek door één van 3 openingen te gebruiken.

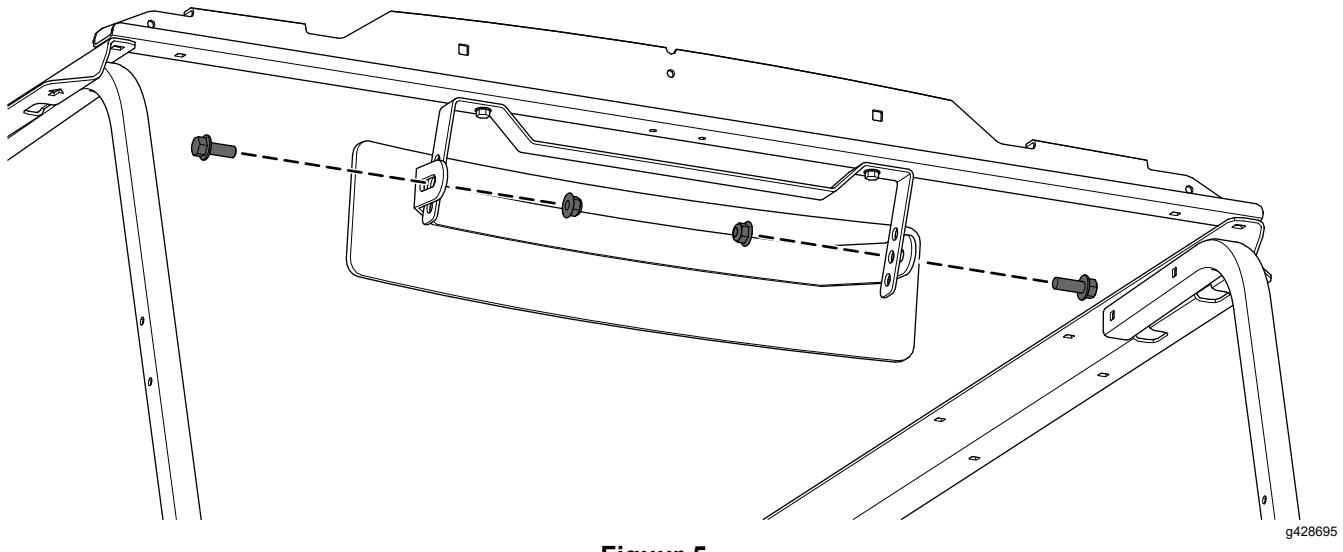


Figuur 5

De set monteren


Voor de Outcross 9060-serie tractie-unit

1. Monteer de spiegelbevestiging in de grondverf op de kap met 2 inbusbouten met rand (¼" x ¾") en 2 borgmoeren (¼") zoals getoond in Figuur 6.

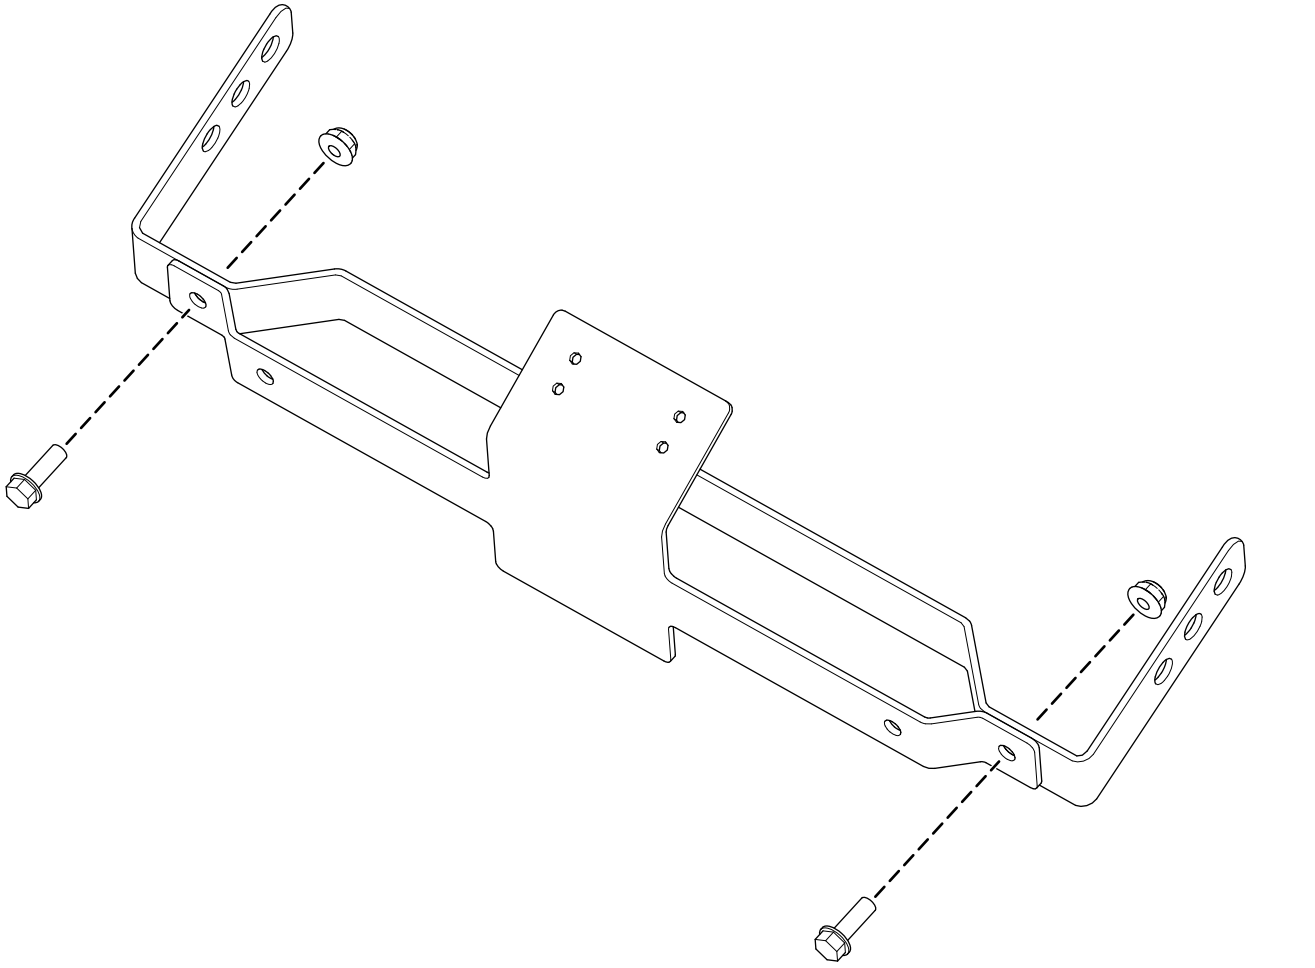

Figuur 6


2. Monteer de spiegelbevestiging op de kap met 2 inbusbouten met rand (¼" x ¾") en 2 borgmoeren (¼") zoals getoond in Figuur 7.

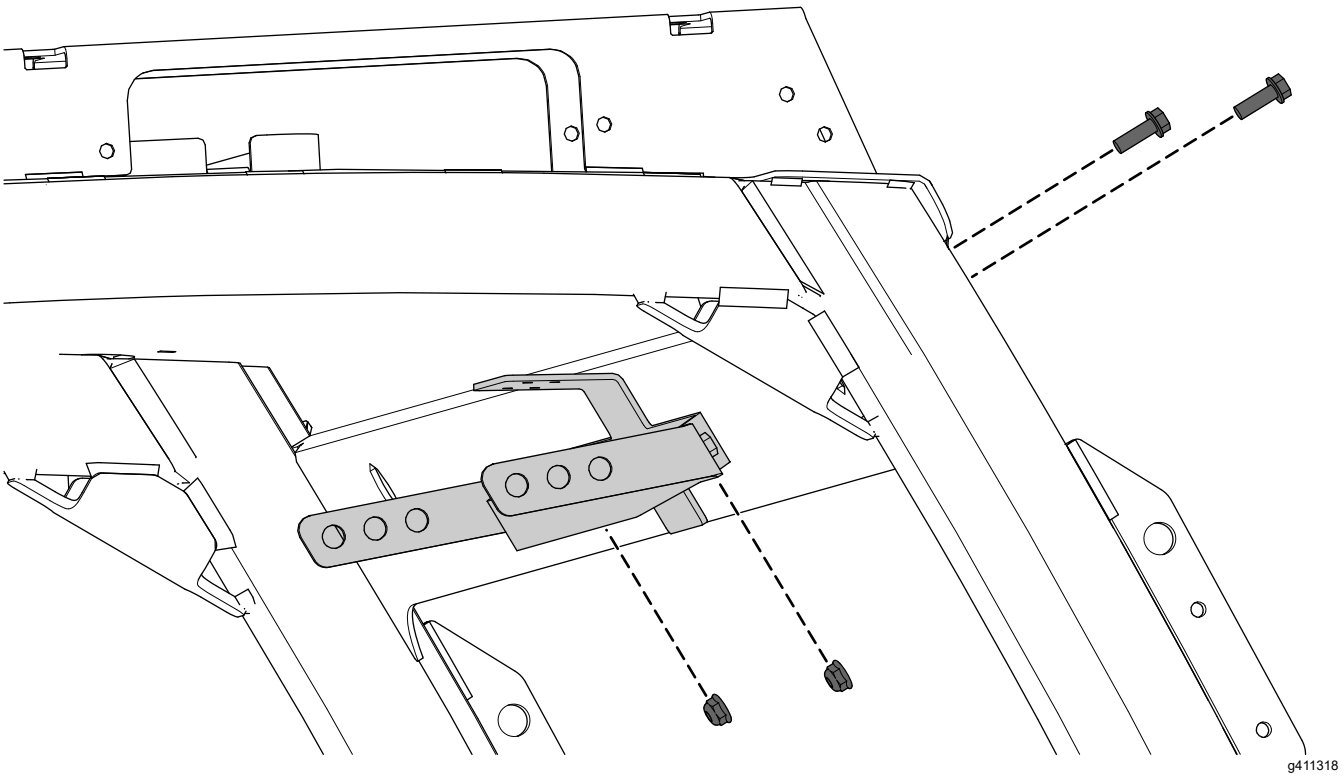

Figuur 7

3. Bevestig de breedtespiegel aan de spiegelbevestiging met 2 flenskopbouten (⅜" x 1") en 2 borgmoeren (⅜") zoals getoond in Figuur 8.

   Opmerking: U kunt de spiegel monteren op de door u gewenste hoogte en hoek door één van 3 openingen te gebruiken.

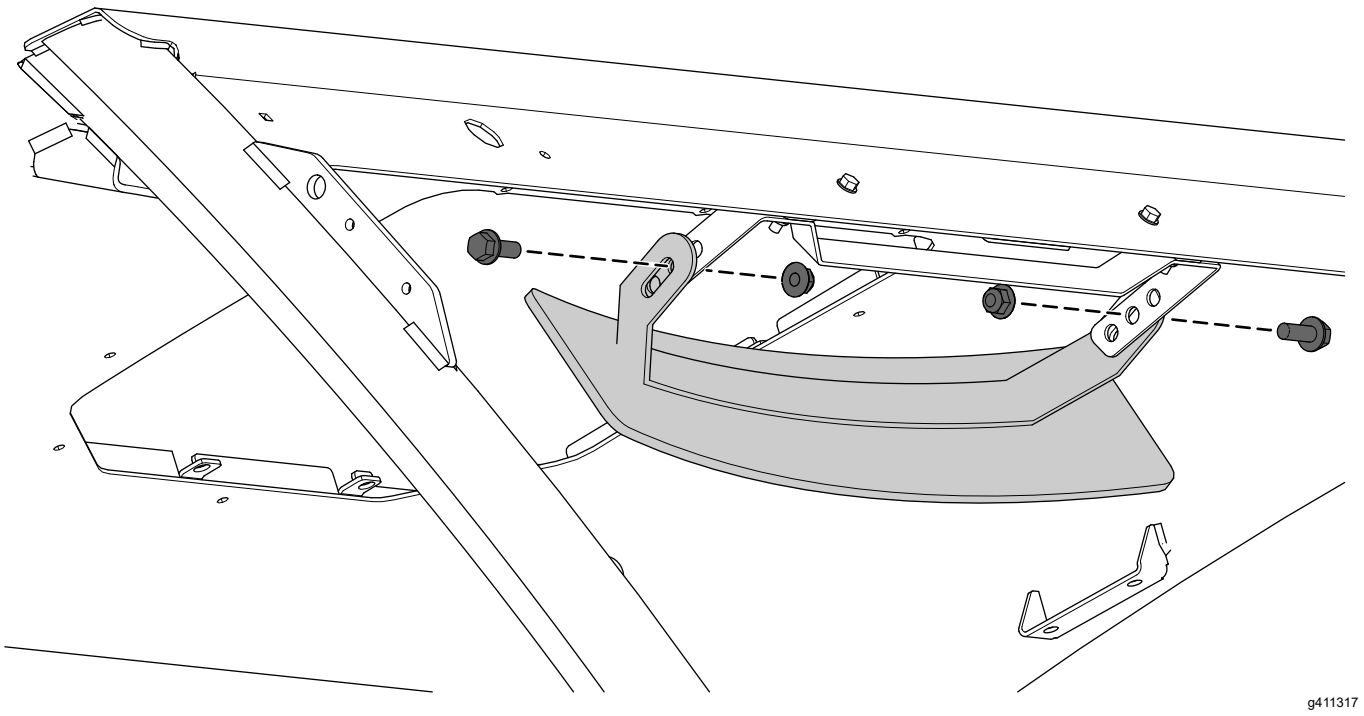

Figuur 8



Count on it.