



# Breedtespiegelset

Modelnr.: 133-1038

Form No. 3461-938 Rev A

## Installatie-instructies

# Installatie

## Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

| Omschrijving                                                                                                           | Hoeveelheid | Gebruik                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geen onderdelen vereist                                                                                                | –           | Maak de machine gebruiksklaar.                                                                                                            |
| Geen onderdelen vereist                                                                                                | –           | Verwijder de steunbeugel van de kap (voor GTX-modellen met kap – model 07921 of 07922).                                                   |
| Spiegelbevestiging                                                                                                     | 1           | Monteer de set (voor GTX-modellen met kap – model 07921 of 07922).                                                                        |
| Breedtespiegel                                                                                                         | 1           |                                                                                                                                           |
| Flensmoer (1/4")                                                                                                       | 2           |                                                                                                                                           |
| Machinebout (1/4" x 3/4")                                                                                              | 2           |                                                                                                                                           |
| Borgmoer (3/8")                                                                                                        | 2           |                                                                                                                                           |
| Flenskopbout (3/8" x 1")                                                                                               | 2           |                                                                                                                                           |
| Spiegelbevestiging                                                                                                     | 1           | Monteer de set (voor GTX-modellen met een cabine (model 07142) of kap voor 2 personen (model 07140) of kap voor 4 personen (model 07141). |
| Breedtespiegel                                                                                                         | 1           |                                                                                                                                           |
| Flensmoer (3/8")                                                                                                       | 2           |                                                                                                                                           |
| Flenskopbout (3/8" x 1")                                                                                               | 2           |                                                                                                                                           |
| Borgmoer (1/4")                                                                                                        | 2           |                                                                                                                                           |
| Flenskopbout (1/4" x 3/4")                                                                                             | 2           |                                                                                                                                           |
| Flenskopbout (1/4" x 1 1/2") – uitsluitend voor kap voor 2 personen (model 07140) of kap voor 4 personen (model 07141) | 2           |                                                                                                                                           |
| Spiegelbevestiging                                                                                                     | 1           | Monteer de set (voor Vista Shuttles met kap).                                                                                             |
| Breedtespiegel                                                                                                         | 1           |                                                                                                                                           |
| Borgmoer (3/8")                                                                                                        | 2           |                                                                                                                                           |
| Flenskopbout (3/8" x 1")                                                                                               | 2           |                                                                                                                                           |
| Borgmoer (1/4")                                                                                                        | 2           |                                                                                                                                           |
| Flenskopbout (1/4" x 3/4")                                                                                             | 2           |                                                                                                                                           |
| Zwarte spiegelbevestiging                                                                                              | 1           | Monteer de set (voor de Outcross 9060-serie tractie-unit).                                                                                |
| Spiegelbevestiging in grondverf                                                                                        |             |                                                                                                                                           |
| Breedtespiegel                                                                                                         | 1           |                                                                                                                                           |
| Borgmoer (3/8")                                                                                                        | 2           |                                                                                                                                           |
| Flenskopbout (3/8" x 1")                                                                                               | 2           |                                                                                                                                           |
| Borgmoer (1/4")                                                                                                        | 4           |                                                                                                                                           |
| Flenskopbout (1/4" x 3/4")                                                                                             | 4           |                                                                                                                                           |

## De machine gebruiksklaar maken

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.

2. Haal de parkeerrem aan.

3. Zet de machine uit en verwijder het sleuteltje.




# De steunbeugel van de kap verwijderen

## Voor GTX-modellen met kap, model 07921 of 07922

Verwijder de steunbeugel van de kap zoals getoond in [Figuur 1](#).

**Opmerking:** Bewaar de steunbeugel en het bevestigingsmateriaal voor hermontage.

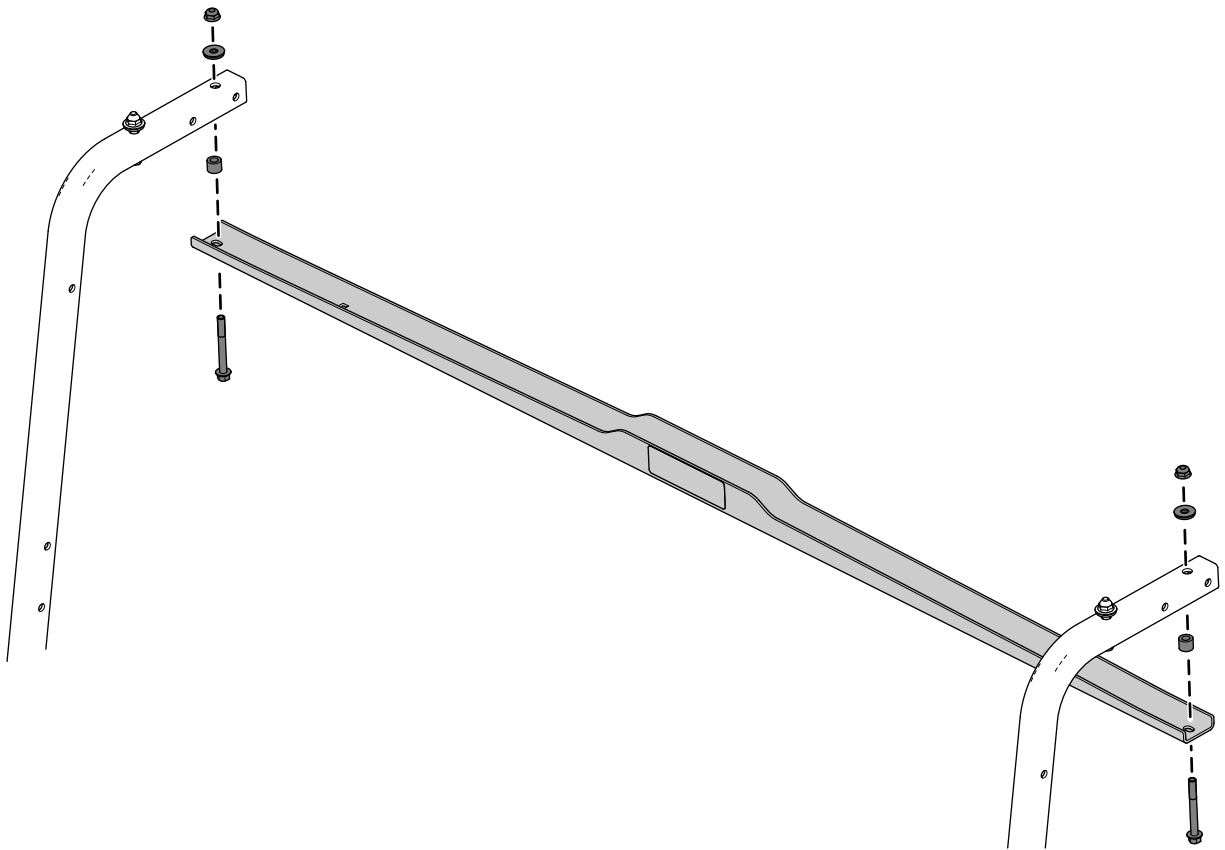

g259012


**Figuur 1**

# De set monteren

## Voor GTX-modellen met kap, model 07921 of 07922

1. Bevestig de spiegelbevestiging aan de steunbeugel van de kap; gebruik hierbij de 2 machinebouten ( $\frac{1}{4}$ " x  $\frac{3}{4}$ ") en 2 flensmoeren ( $\frac{1}{4}$ ") zoals getoond bij A op [Figuur 2](#).
2. Bevestig de breedtespiegel met de 2 flenskopbouten ( $\frac{3}{8}$ " x 1") en 2 borgmoeren ( $\frac{3}{8}$ ") aan de spiegelbevestiging zoals getoond bij B op [Figuur 2](#).

**Opmerking:** U kunt de spiegel monteren op de door u gewenste hoogte en hoek door één van 3 openingen te gebruiken.

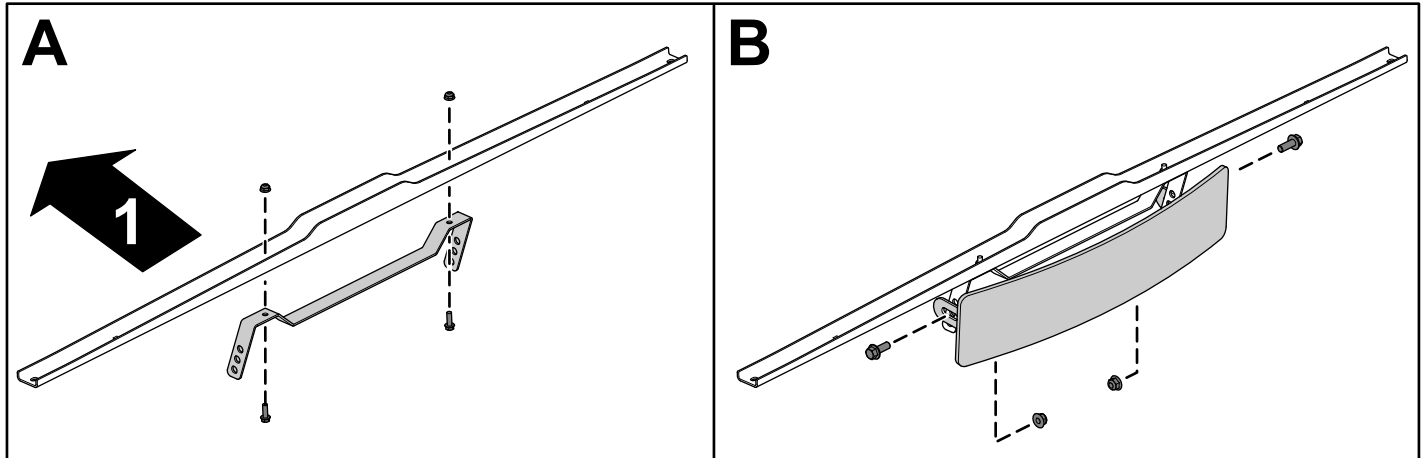

g259014

Figuur 2

1. Voorkant van de machine

3. Monteer de steunbeugel van de kap met het eerder verwijderde bevestigingsmateriaal ([Figuur 1](#)).

# De set monteren


## Voor GTX-modellen met cabine (model 07142), kap voor 2 personen (model 07140) of kap voor 4 personen (model 07141)

**Belangrijk:** Als u de set monteert op een cabine (model 07412), gooit u de 2 inbusbouten met rand ( $\frac{1}{4}$ " x  $\frac{3}{4}$ ") en de 2 borgmoeren ( $\frac{1}{4}$ ") weg, en gebruikt u het bestaande bevestigingsmateriaal.

**Belangrijk:** Als u de set monteert op een kapframe met een vierkante dwarsbuis, monteert u de spiegelbevestiging met de 2 flenskopbouten ( $\frac{1}{4}$ " x  $1\frac{1}{2}$ ").

1. Monteer de spiegelbevestiging met de 2 inbusbouten met rand ( $\frac{1}{4}$ " x  $\frac{3}{4}$ ") en 2 borgmoeren ( $\frac{1}{4}$ ") zoals getoond bij A op [Figuur 3](#).
2. Monteer de breedtespiegel met de 2 flenskopbouten ( $\frac{3}{8}$ " x 1") en 2 flensmoeren ( $\frac{3}{8}$ ") zoals getoond bij B op [Figuur 3](#).

**Opmerking:** U kunt de spiegel monteren op de door u gewenste hoogte en hoek door één van 3 openingen te gebruiken.

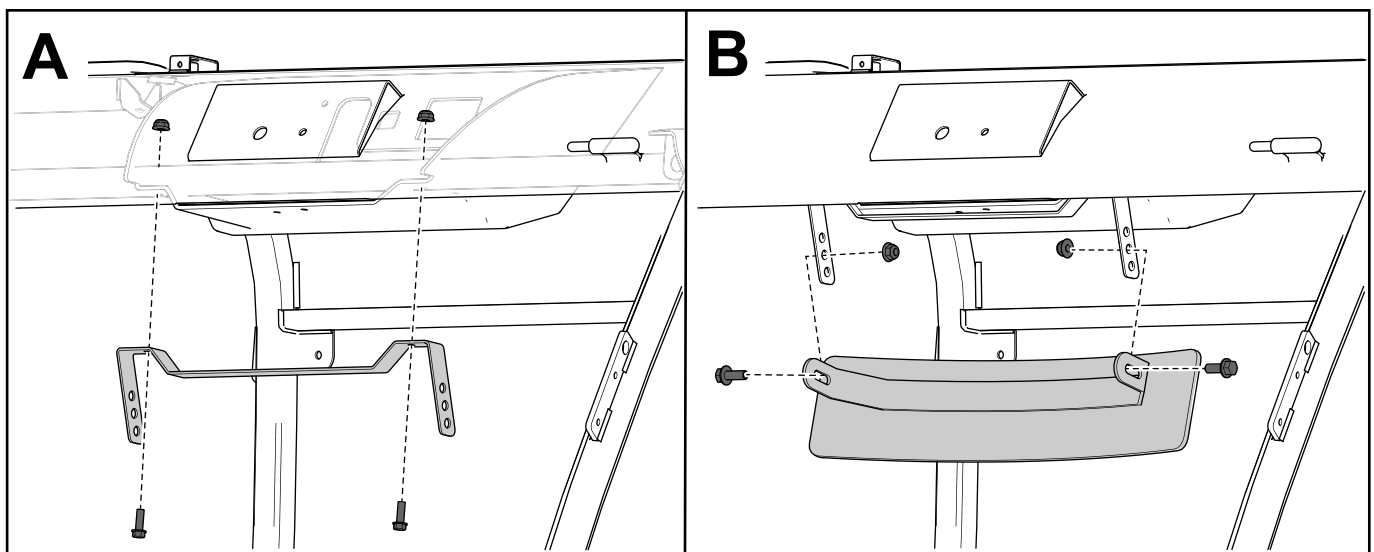


g259485

Figuur 3

# De set monteren

## Voor Vista Shuttles met kap


1. Monteer de spiegelbevestiging op de voorste steunbeugel met 2 inbusbouten met rand ( $\frac{1}{4}$ " x  $\frac{3}{4}$ ") en 2 borgmoeren ( $\frac{1}{4}$ ") zoals getoond in [Figuur 4](#).

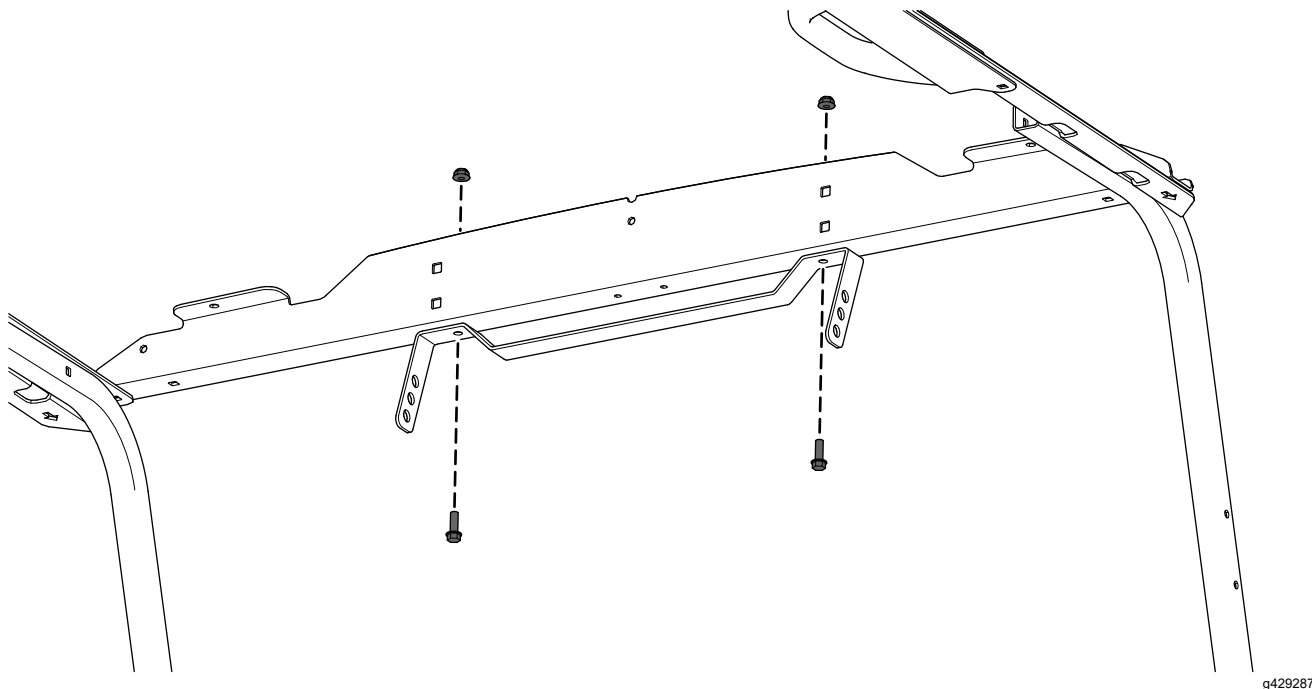

Figuur 4

2. Bevestig de breedtespiegel aan de bevestiging met 2 flenskopbouten ( $\frac{3}{8}$ " x 1") en 2 borgmoeren ( $\frac{3}{8}$ ") zoals getoond in [Figuur 5](#).

**Opmerking:** U kunt de spiegel monteren op de door u gewenste hoogte en hoek door één van 3 openingen te gebruiken.

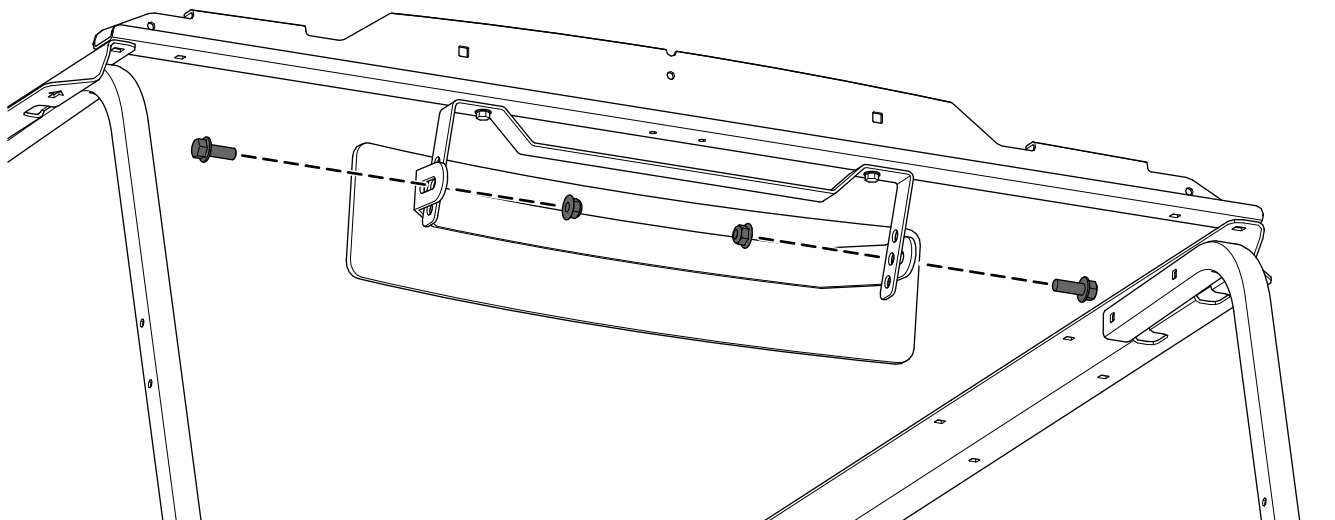


Figuur 5

# De set monteren

## Voor de Outcross 9060-serie tractie-unit


1. Monteer de spiegelbevestiging in de grondverf op de kap met 2 inbusbouten met rand ( $\frac{1}{4}$ " x  $\frac{3}{4}$ ") en 2 borgmoeren ( $\frac{1}{4}$ ") zoals getoond in [Figuur 6](#).

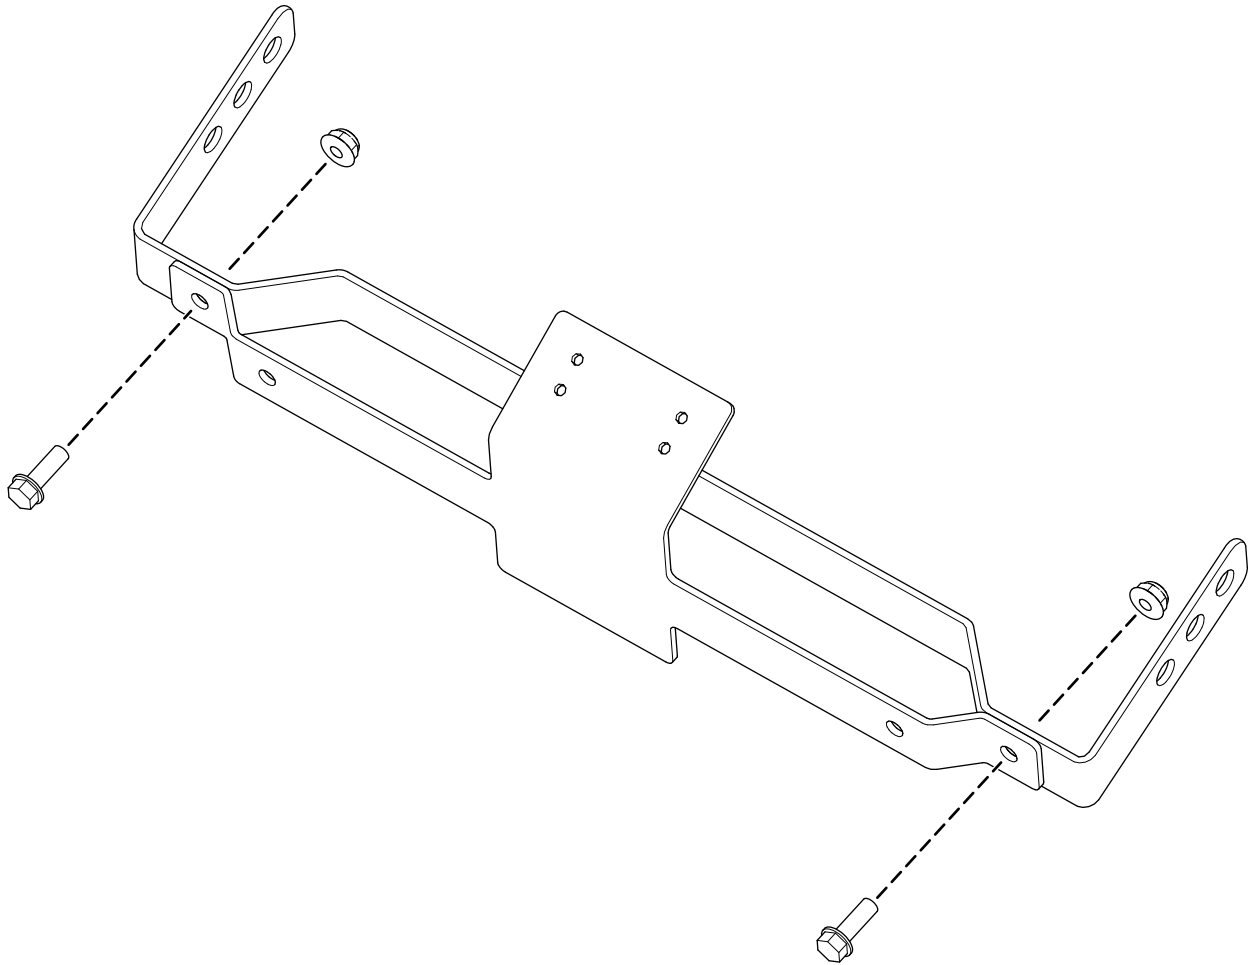

Figuur 6

g411319


2. Monteer de spiegelbevestiging op de kap met 2 inbusbouten met rand ( $\frac{1}{4}$ " x  $\frac{3}{4}$ ") en 2 borgmoeren ( $\frac{1}{4}$ ") zoals getoond in [Figuur 7](#).

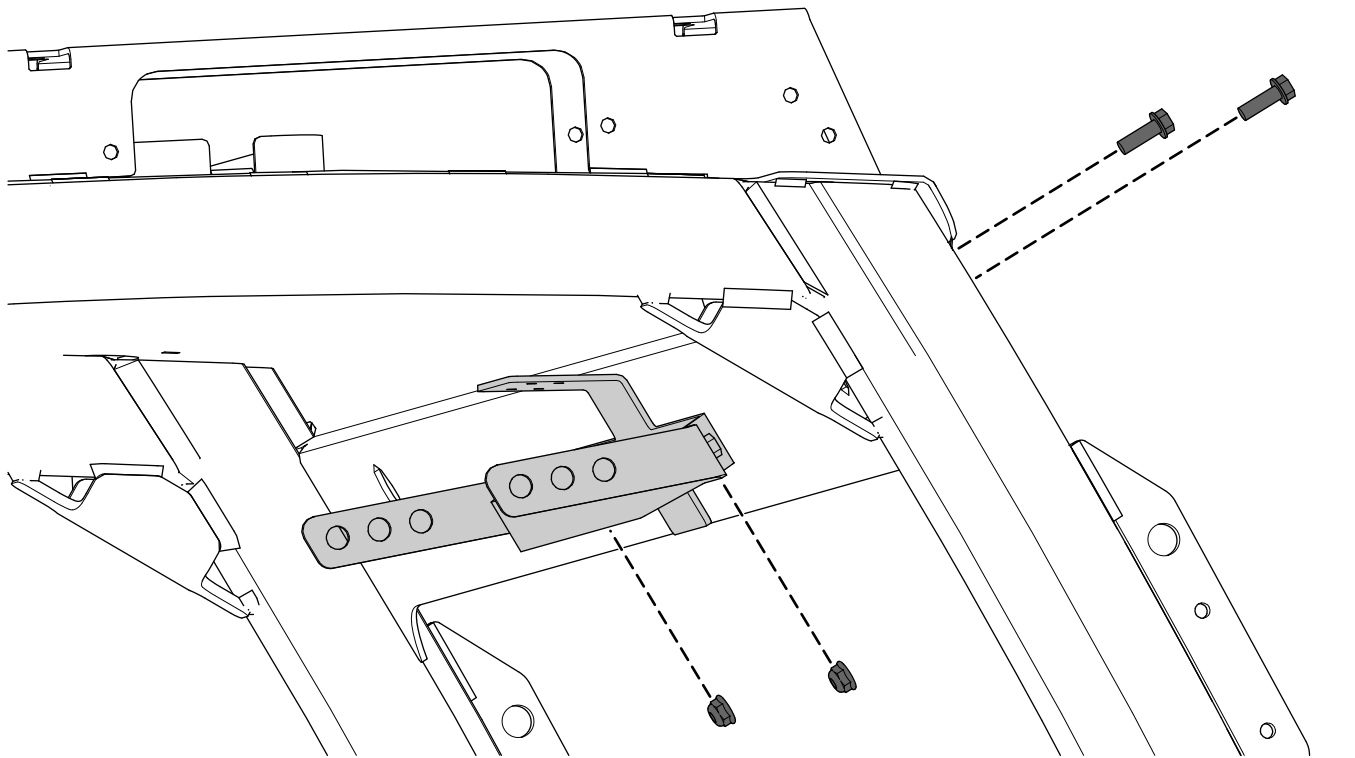

Figuur 7

3. Bevestig de breedtespiegel aan de spiegelbevestiging met 2 flenskopbouten ( $\frac{3}{8}$ " x 1") en 2 borgmoeren ( $\frac{3}{8}$ ") zoals getoond in [Figuur 8](#).

**Opmerking:** U kunt de spiegel monteren op de door u gewenste hoogte en hoek door één van 3 openingen te gebruiken.

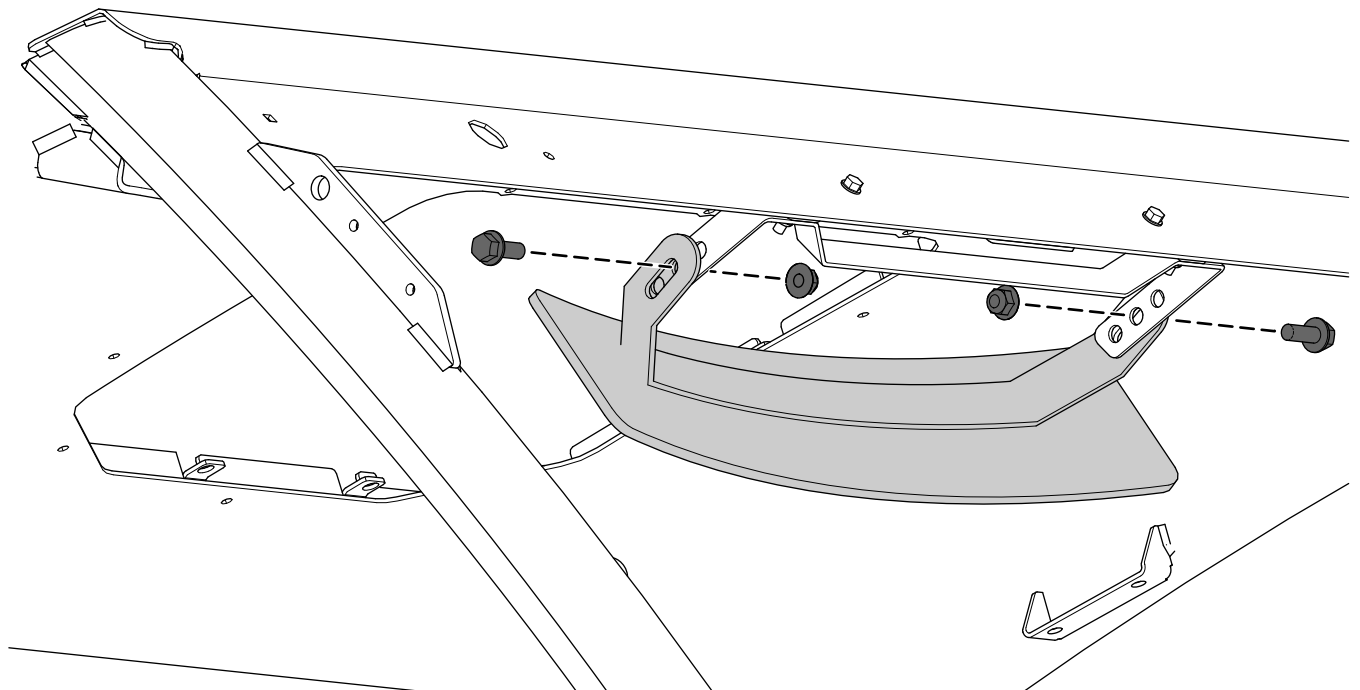

Figuur 8



**Count on it.**