Form No. 3461-939 Rev A

Vidvinkelspeilsett

Modellnr. 133-1038

Installasjonsveiledning

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
Ingen deler er nødvendige	–	Fjern kalesjens støttebrakett (for GTX-modeller med kalesje – modell 07921 eller 07922).
Speilfeste Vidvinkelspeil Flensmutter (¼ tomme) Maskinbolt (½ x ¾ tomme) Låsemutter (⅜ tomme) Flenshodebolt (⅜ x 1 tomme)	1 1 2 2 2 2	Monter settet (for GTX-modeller med kalesje, modell 07921 eller 07922).
Speilfeste Vidvinkelspeil Flensmutter (⅜ tomme) Flenshodebolt (⅜ x 1 tomme) Låsemutter (¼ tomme) Hodebolt med sekskantskive (½ x ¾ tomme) Flenshodebolt (½ x 1½ tomme) – kun kalesje for to personer (modell 07140) eller kalesje for fire personer (modell 07141)	1 1 2 2 2 2 2	Monter settet (for GTX-modeller med førerhus – modell 07142, kalesje for to personer – modell 07140, eller kalesje for fire personer – modell 07141).
Speilfeste Vidvinkelspeil Låsemutter (⅜ tomme) Flenshodebolt (⅜ x 1 tomme) Låsemutter (¼ tomme) Hodebolt med sekskantskive (½ x ¾ tomme)	1 1 2 2 2 2	Monter settet (for Vista-skyttelkjøretøy med kalesje).
Svart speilfeste Grunnet speilfeste Vidvinkelspeil Låsemutter (⅜ tomme) Flenshodebolt (⅜ x 1 tomme) Låsemutter (¼ tomme) Hodebolt med sekskantskive (¼ x ¾ tomme)	1 1 2 2 4 4	Monter settet (for trekkenheten i Outcross 9060-serien).

Klargjøre maskinen

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer ditt produkt på www.Toro.com.

Oversettelse av originalen (NO)
Trykt i USA
Med enerett


3461-939

Fjerne kalesjestøttebraketten

For GTX-modeller med kalesjemodell 07921 eller 07922

Fjern kalesjestøttebraketten som vist i Figur 1.

Merk: Behold støttebraketten og monteringsdelene for senere montering.

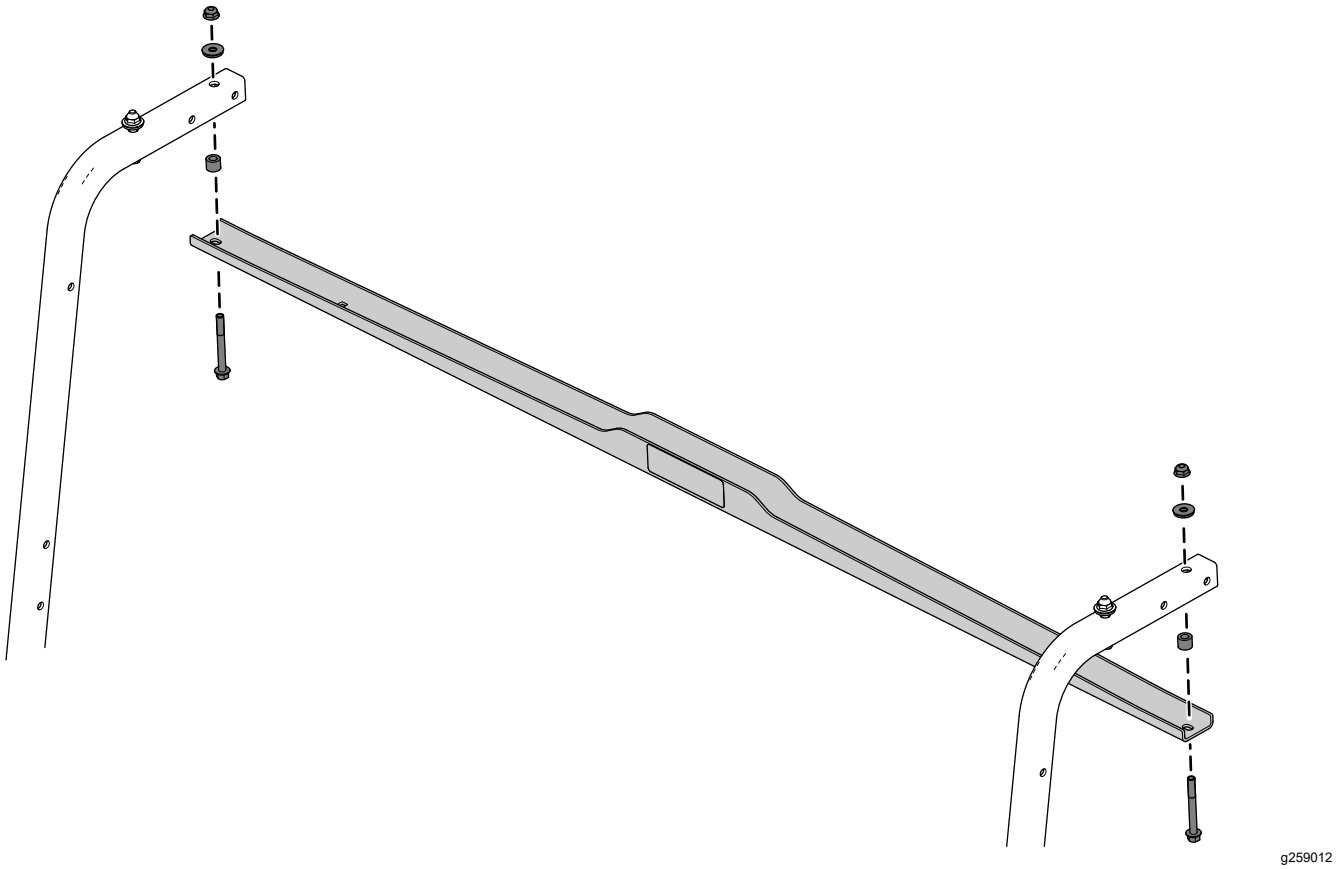

g259012


Figur 1

Montere settet

For GTX-modeller med kalesjemodell 07921 eller 07922

1. Fest speilfestet til kalesjestøttebraketten ved hjelp av to maskinbolter (½ x ¾ tomme) og to flensmuttere (½ tomme) som vist i A i Figur 2.
2. Fest vidvinkelspeilet til speilfestet ved hjelp av de to flenshodeboltene (⅜ x 1 tomme) og to låsemuttere (⅜ tomme) som vist i B i Figur 2.

   Merk: Du kan montere speilet til ønsket høyde og vinkel med noen av de tre hullene.

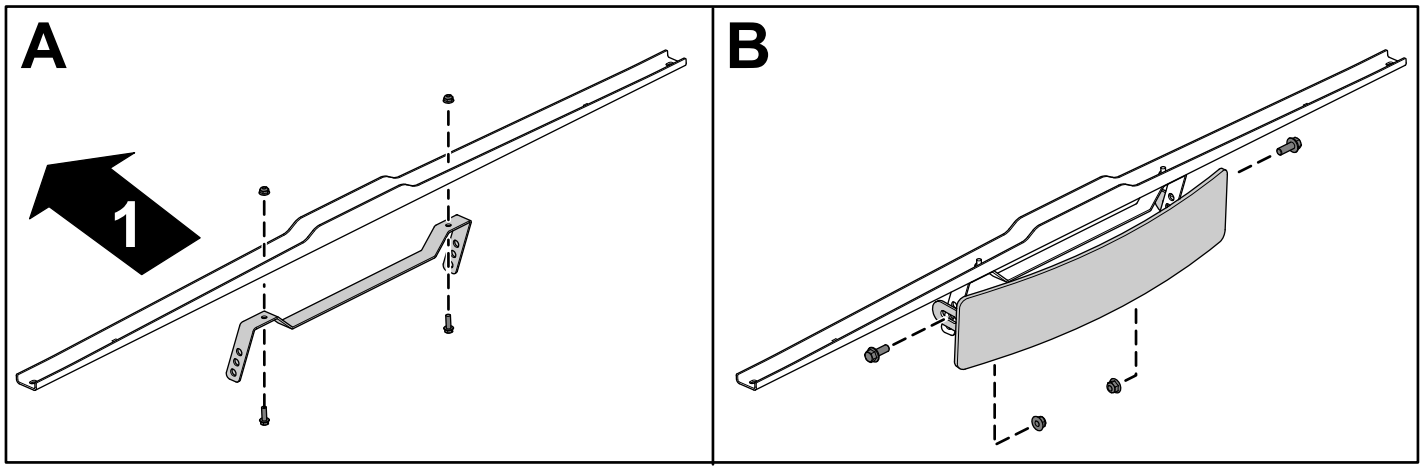

Figur 2

1. Foran på maskinen

3. Monter kalesjestøttebraketten ved hjelp av monteringsdelene du fjernet tidligere (Figur 1).

Montere settet


For GTX-modeller med førerhus (modell 07142), kalesje for to personer (modell 07140), eller kalesje for fire personer (modell 07141)

Viktig: **Hvis du monterer settet på et førerhus (modell 07142), kast de to sekskanthodeboltene med skiver (½ x ¾ tomme) og to låsemuttere (½ tomme) og bruk de eksisterende monteringsdeler.**

Viktig: **Hvis du monterer settet på en kalesjerammen med en firkantet tverrhylse, installer speilfestet med de to flenshodeboltene (½ x 1½ tomme).**

1. Monter speilfestet med de to sekskanthodeboltene med skive (½ x ¾ tomme) og to låsemuttere (½ tomme) som vist i bilde A i Figur 3.
2. Monter vidvinkelspeilet med to flenshodebolter (⅜ x 1 tomme) og to flensmuttere (⅜ tomme) som vist i B i Figur 3.

   Merk: Du kan montere speilet til ønsket høyde og vinkel ved å bruke et av de tre hullene.

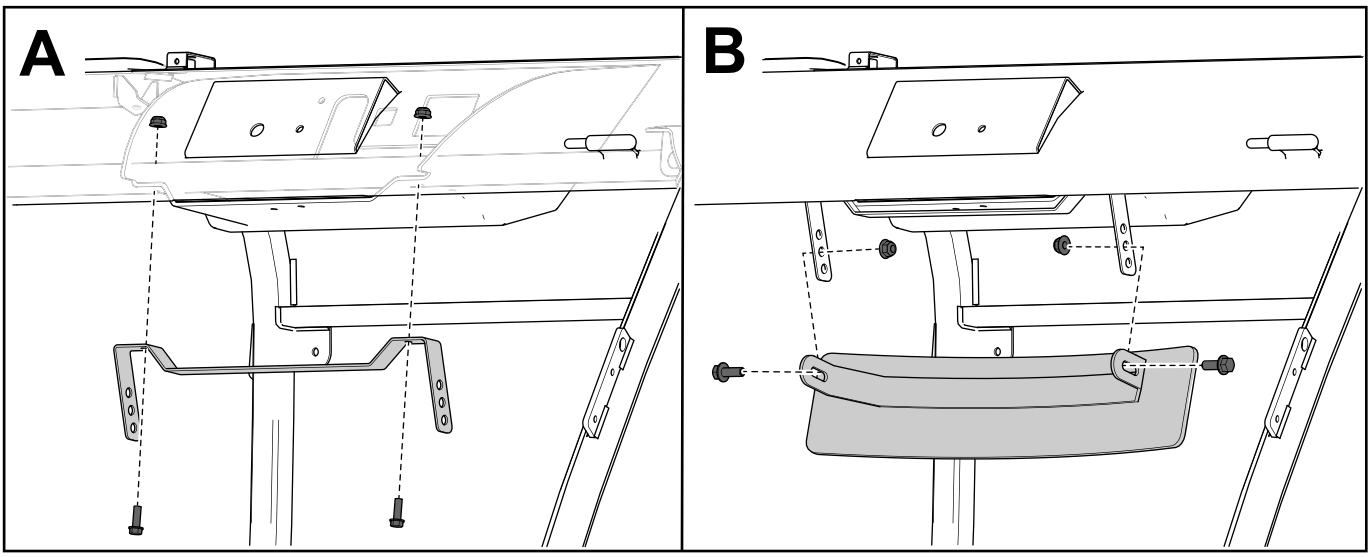


g259485

Figur 3

Montere settet

For Vista-skyttelkjøretøy med kalesje installert


1. Fest speilfestet til den fremre støttebraketten med to sekskantede hodebolter (¼ x ¾ tomme) og to låsemuttere (¼ tomme) som vist i Figur 4.

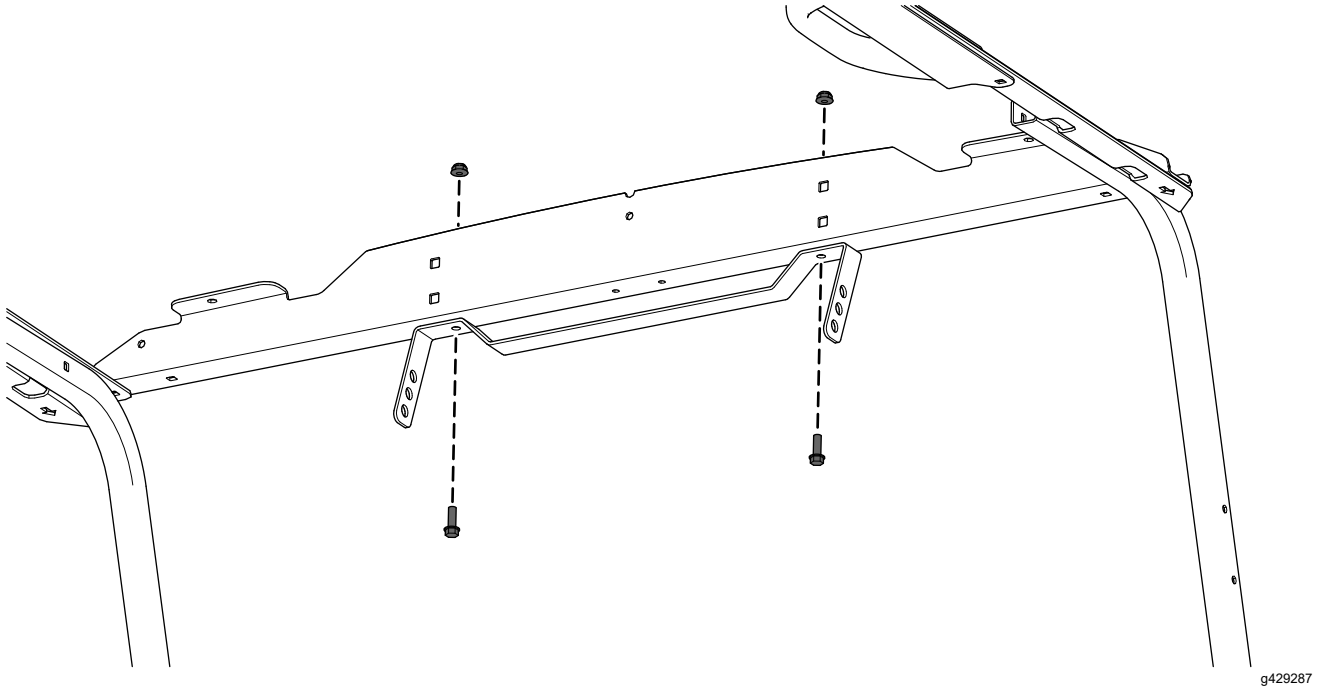

Figur 4

2. Fest vidvinkelspeilet til festet med to flenshodebolter (⅜ x 1 tomme) og to låsemuttere (⅜ tomme) som vist i Figur 5.

   Merk: Du kan montere speilet til ønsket høyde og vinkel ved å bruke et av de tre hullene.

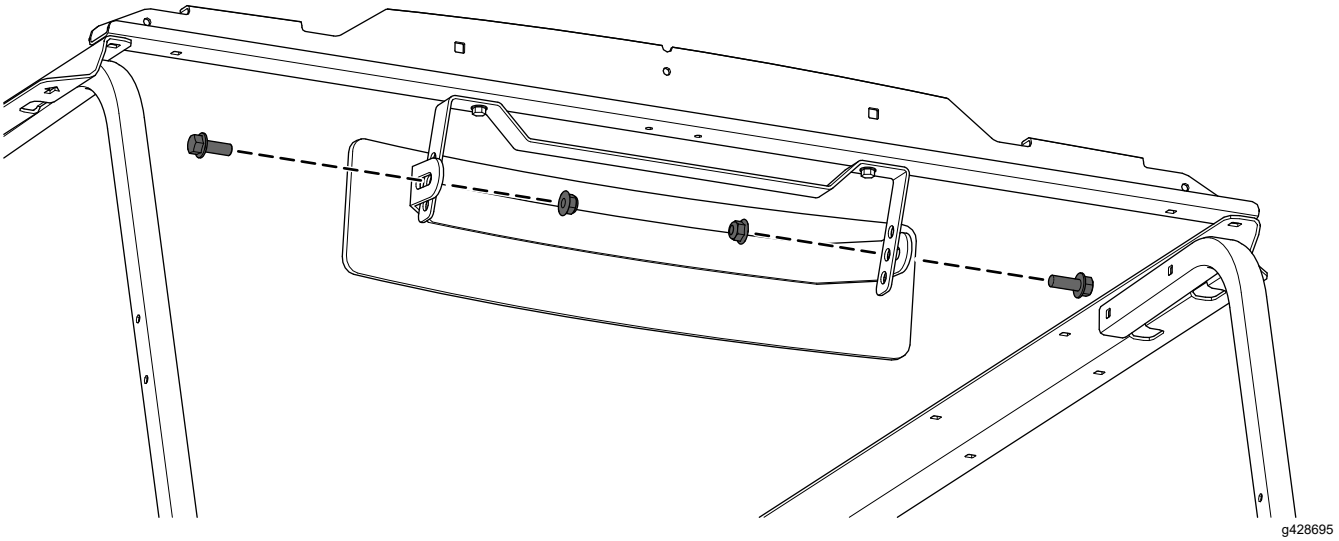


Figur 5

Montere settet


For trekkenheten i Outcross 9060-serien

1. Monter det grunnede speilfestet til det svarte speilfestet med to hodebolter med sekskantskive (¼ x ¾ tomme) og to låsemuttere (¼ tomme) som vist i Figur 6.

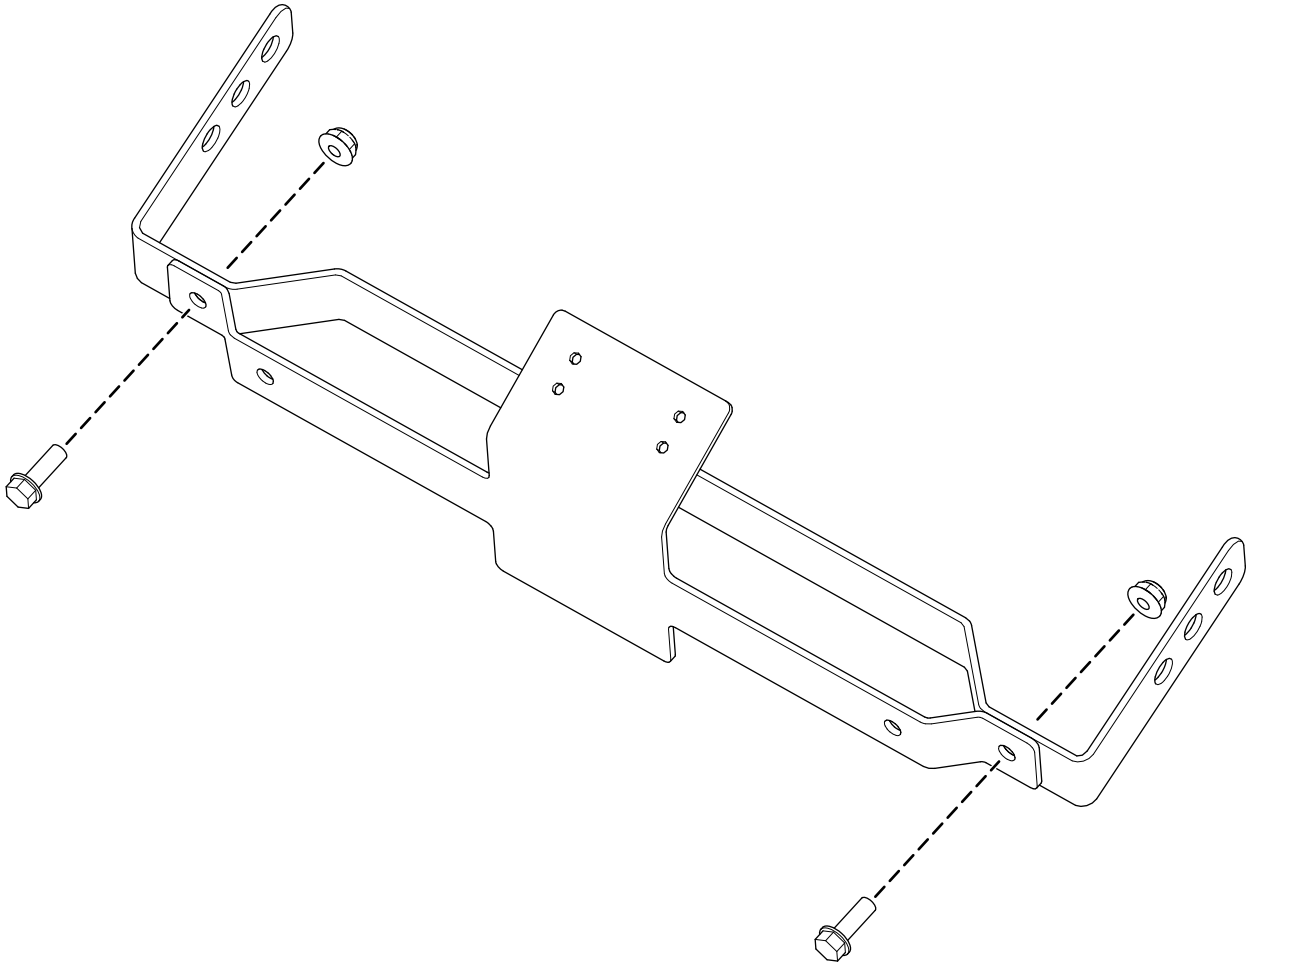

Figur 6


2. Monter speilfestet til kalesjen med to hodebolter med sekskantskive (¼ x ¾ tomme) og to låsemuttere (¼ tomme) som vist i Figur 7.

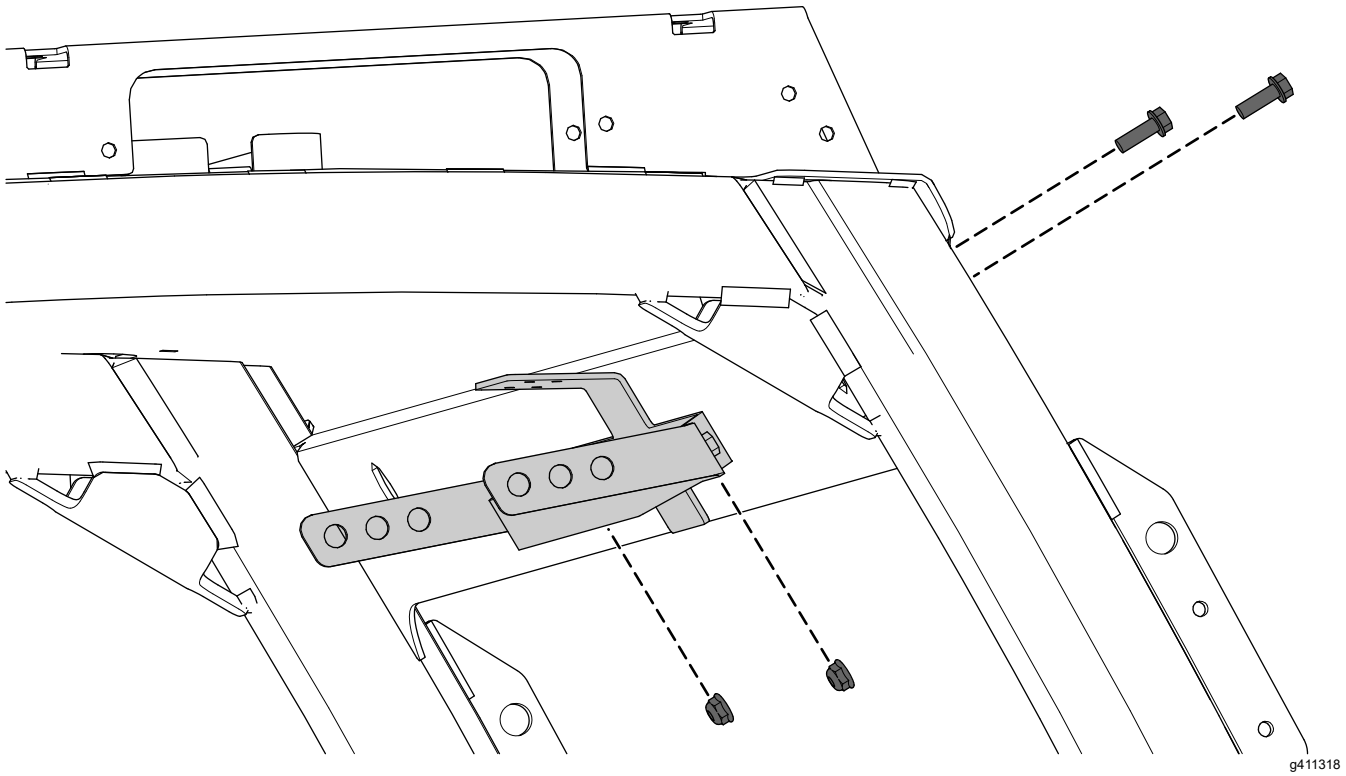

Figur 7

3. Monter vidvinkelspeilet til speilfestet ved hjelp av to flenshodebolter (⅜ x 1 tomme) og to låsemuttere (⅜ tomme) som vist i Figur 8.

   Merk: Du kan montere speilet til ønsket høyde og vinkel ved å bruke et av de tre hullene.

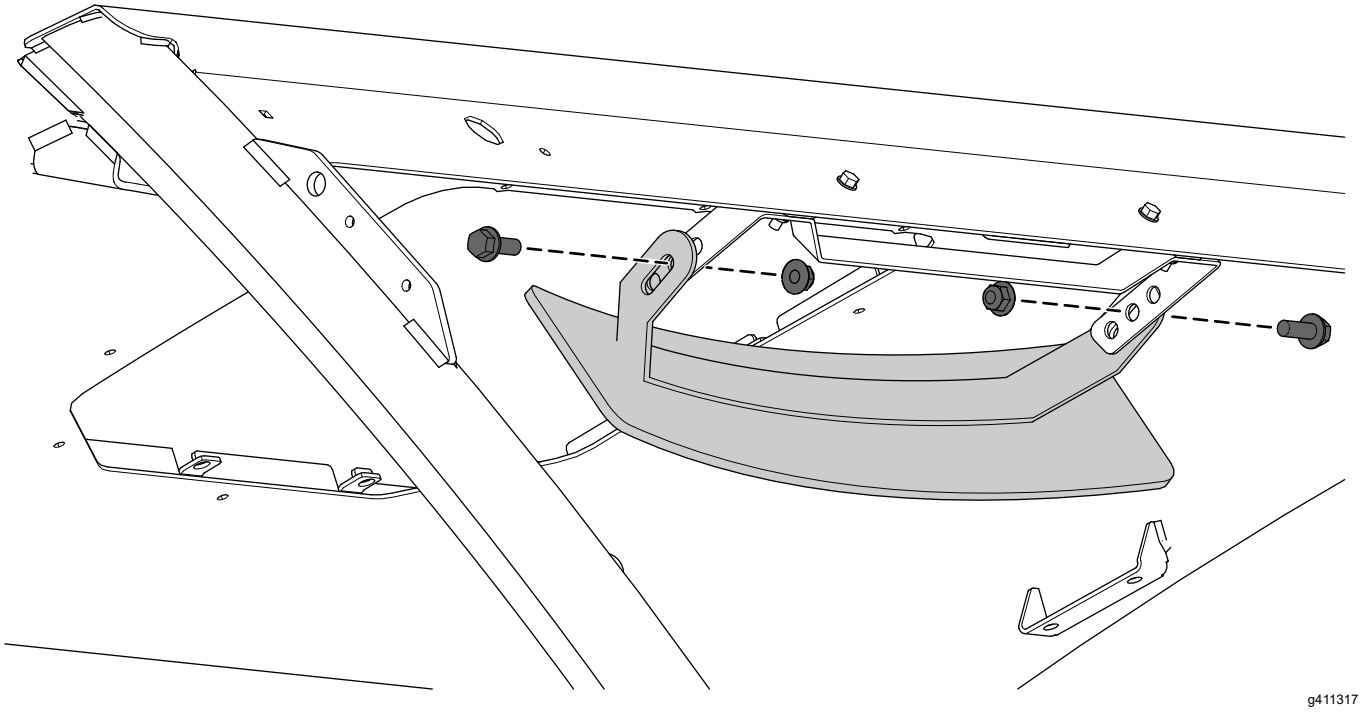

Figur 8



Count on it.