



Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
Ingen deler er nødvendige	–	Fjern kalesjens støttebrakett (for GTX-modeller med kalesje – modell 07921 eller 07922).
Speilfeste	1	Monter settet (for GTX-modeller med kalesje, modell 07921 eller 07922).
Vidvinkelspeil	1	
Flensmutter (1/4 tomme)	2	
Maskinbolt (1/2 x 3/4 tomme)	2	
Låsemutter (3/8 tomme)	2	
Flenshodebolt (3/8 x 1 tomme)	2	
Speilfeste	1	Monter settet (for GTX-modeller med førerhus – modell 07142, kalesje for to personer – modell 07140, eller kalesje for fire personer – modell 07141).
Vidvinkelspeil	1	
Flensmutter (3/8 tomme)	2	
Flenshodebolt (3/8 x 1 tomme)	2	
Låsemutter (1/4 tomme)	2	
Hodebolt med sekskantskive (1/2 x 3/4 tomme)	2	
Flenshodebolt (1/2 x 1 1/2 tomme) – kun kalesje for to personer (modell 07140) eller kalesje for fire personer (modell 07141)	2	
Speilfeste	1	Monter settet (for Vista-skyttelkjøretøy med kalesje).
Vidvinkelspeil	1	
Låsemutter (3/8 tomme)	2	
Flenshodebolt (3/8 x 1 tomme)	2	
Låsemutter (1/4 tomme)	2	
Hodebolt med sekskantskive (1/2 x 3/4 tomme)	2	
Svart speilfeste	1	Monter settet (for trekkenheten i Outcross 9060-serien).
Grunnet speilfeste		
Vidvinkelspeil	1	
Låsemutter (3/8 tomme)	2	
Flenshodebolt (3/8 x 1 tomme)	2	
Låsemutter (1/4 tomme)	4	
Hodebolt med sekskantskive (1/4 x 3/4 tomme)	4	

Klargjøre maskinen

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.




Fjerne kalesjestøttebraketten

For GTX-modeller med kalesjemodell 07921 eller 07922

Fjern kalesjestøttebraketten som vist i [Figur 1](#).

Merk: Behold støttebraketten og monteringsdelene for senere montering.

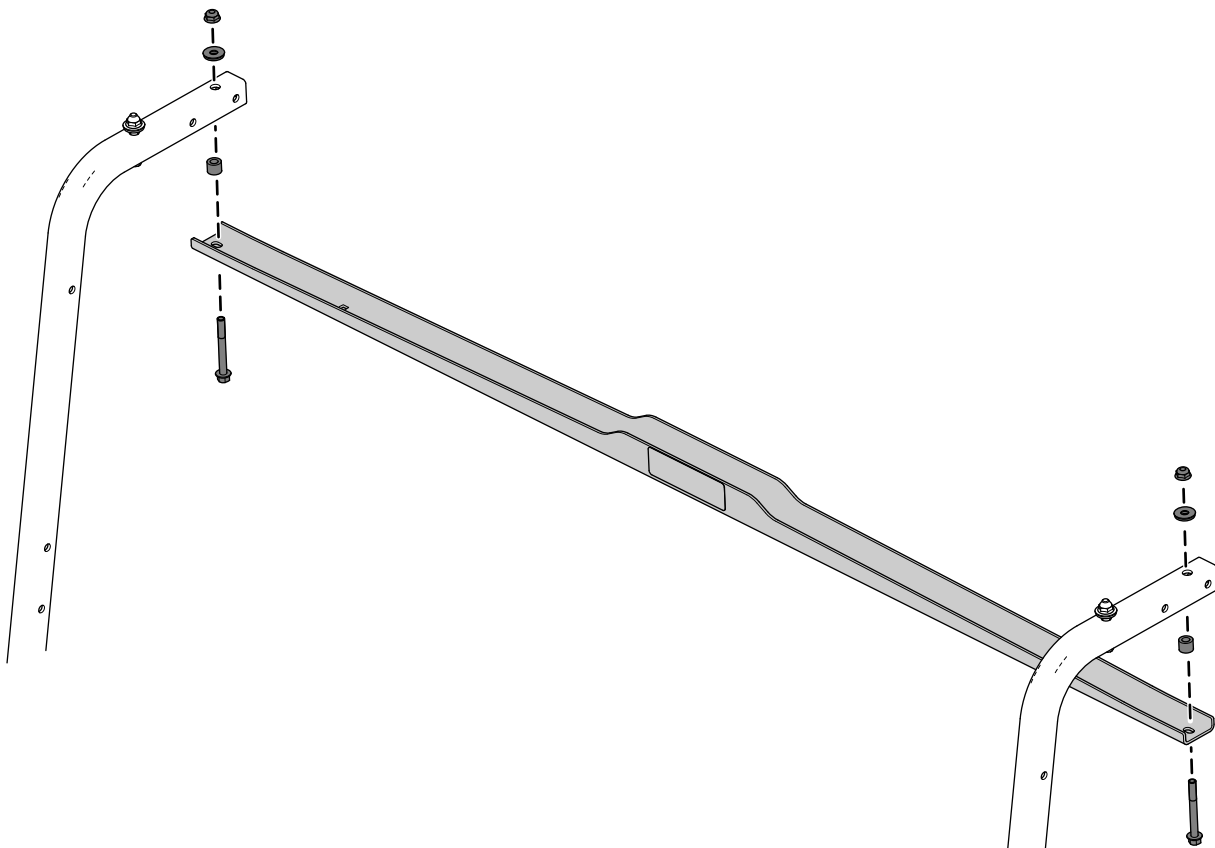

g259012


Figur 1

Montere settet

For GTX-modeller med kalesjemodell 07921 eller 07922

1. Fest speilfestet til kalesjestøttebraketten ved hjelp av to maskinbolter ($\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$ tomme) og to flensmuttere ($\frac{1}{2}$ tomme) som vist i A i [Figur 2](#).
2. Fest vidvinkelspeilet til speilfestet ved hjelp av de to flenshodeboltene ($\frac{3}{8} \times 1$ tomme) og to låsemuttere ($\frac{3}{8}$ tomme) som vist i B i [Figur 2](#).

Merk: Du kan montere speilet til ønsket høyde og vinkel med noen av de tre hullene.

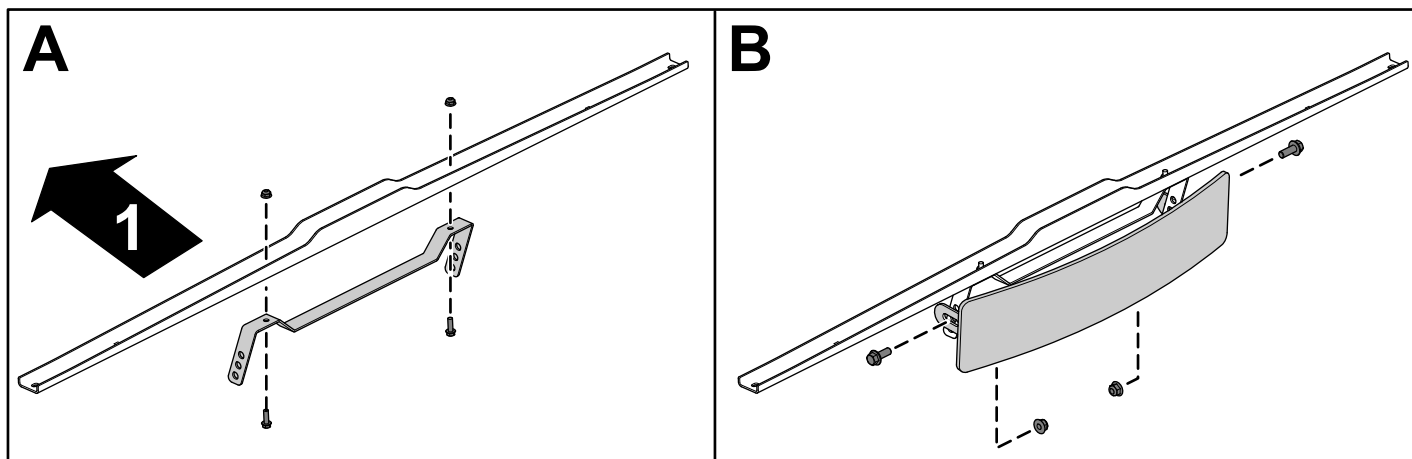

Figur 2

g259014

1. Foran på maskinen
3. Monter kalesjestøttebraketten ved hjelp av monteringsdelene du fjernet tidligere ([Figur 1](#)).

Montere settet


For GTX-modeller med førerhus (modell 07142), kalesje for to personer (modell 07140), eller kalesje for fire personer (modell 07141)

Viktig: Hvis du monterer settet på et førerhus (modell 07142), kast de to sekskanthodeboltene med skiver ($\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$ tomme) og to låsemuttere ($\frac{1}{2}$ tomme) og bruk de eksisterende monteringsdeler.

Viktig: Hvis du monterer settet på en kalesjerammen med en firkantet tverrhylse, installer speilfestet med de to flenshodeboltene ($\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$ tomme).

1. Monter speilfestet med de to sekskanthodeboltene med skive ($\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$ tomme) og to låsemuttere ($\frac{1}{2}$ tomme) som vist i bilde A i Figur 3.
2. Monter vidvinkelspeilet med to flenshodebolter ($\frac{3}{8} \times 1$ tomme) og to flensmuttere ($\frac{3}{8}$ tomme) som vist i B i Figur 3.

Merk: Du kan montere speilet til ønsket høyde og vinkel ved å bruke et av de tre hullene.

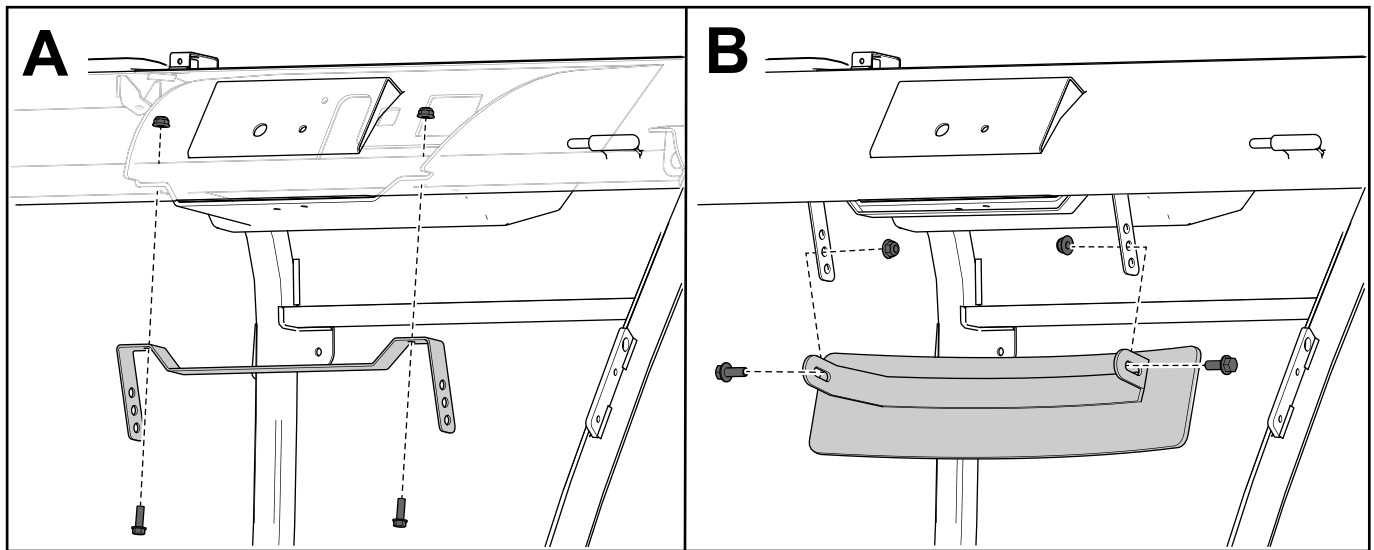


g259485

Figur 3

Montere settet

For Vista-skyttelkjøretøy med kalesje installert


1. Fest speilfestet til den fremre støttebraketten med to sekskantede hodebolter ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tomme) og to låsemuttere ($\frac{1}{4}$ tomme) som vist i [Figur 4](#).

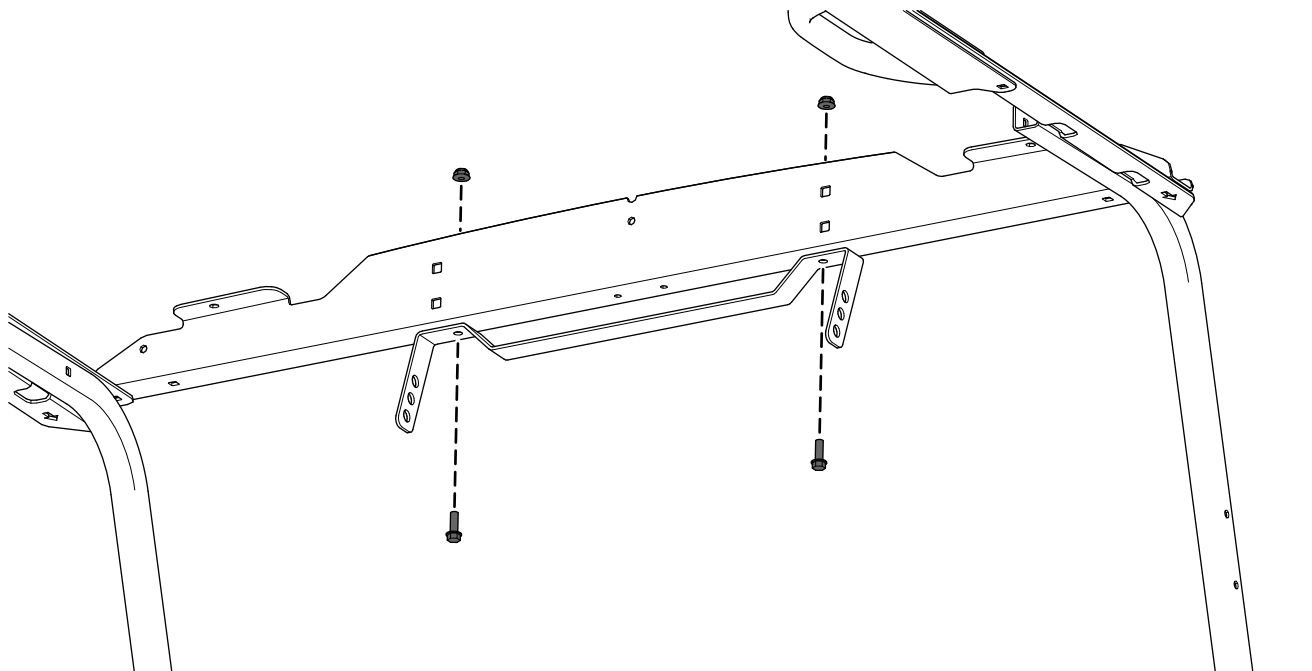

Figur 4

2. Fest vidvinkelspeilet til festet med to flenshodebolter ($\frac{3}{8} \times 1$ tomme) og to låsemuttere ($\frac{3}{8}$ tomme) som vist i [Figur 5](#).

Merk: Du kan montere speilet til ønsket høyde og vinkel ved å bruke et av de tre hullene.

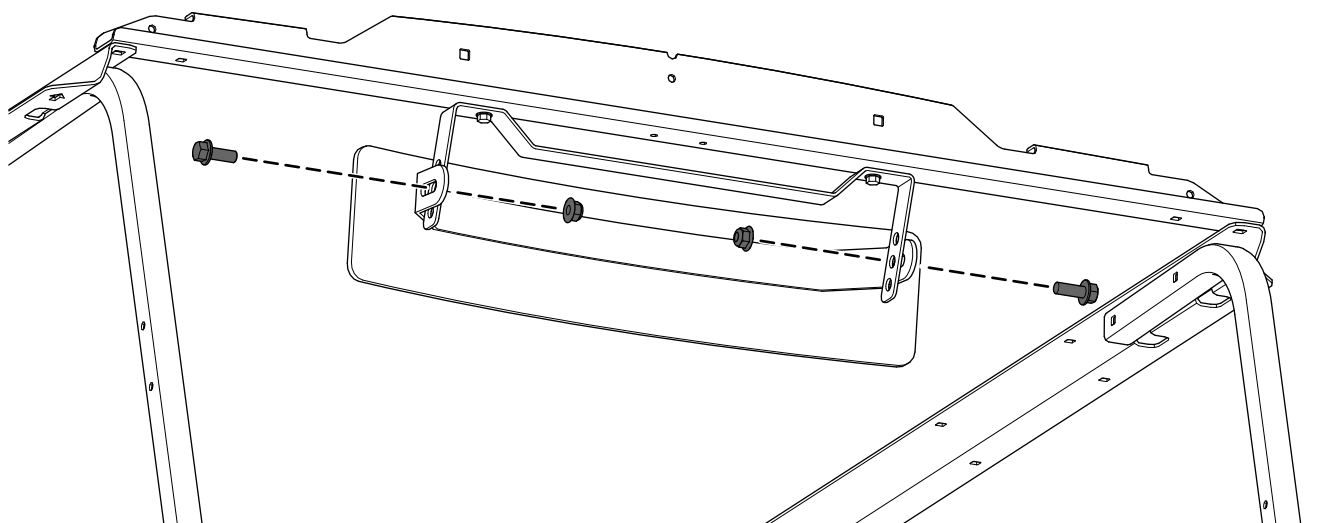


Figur 5

Montere settet

For trekkenheten i Outcross 9060-serien


1. Monter det grunnede speilfestet til det svarte speilfestet med to hodebolter med sekskantskive ($\frac{1}{4}$ x $\frac{3}{4}$ tomme) og to låsemuttere ($\frac{1}{4}$ tomme) som vist i [Figur 6](#).

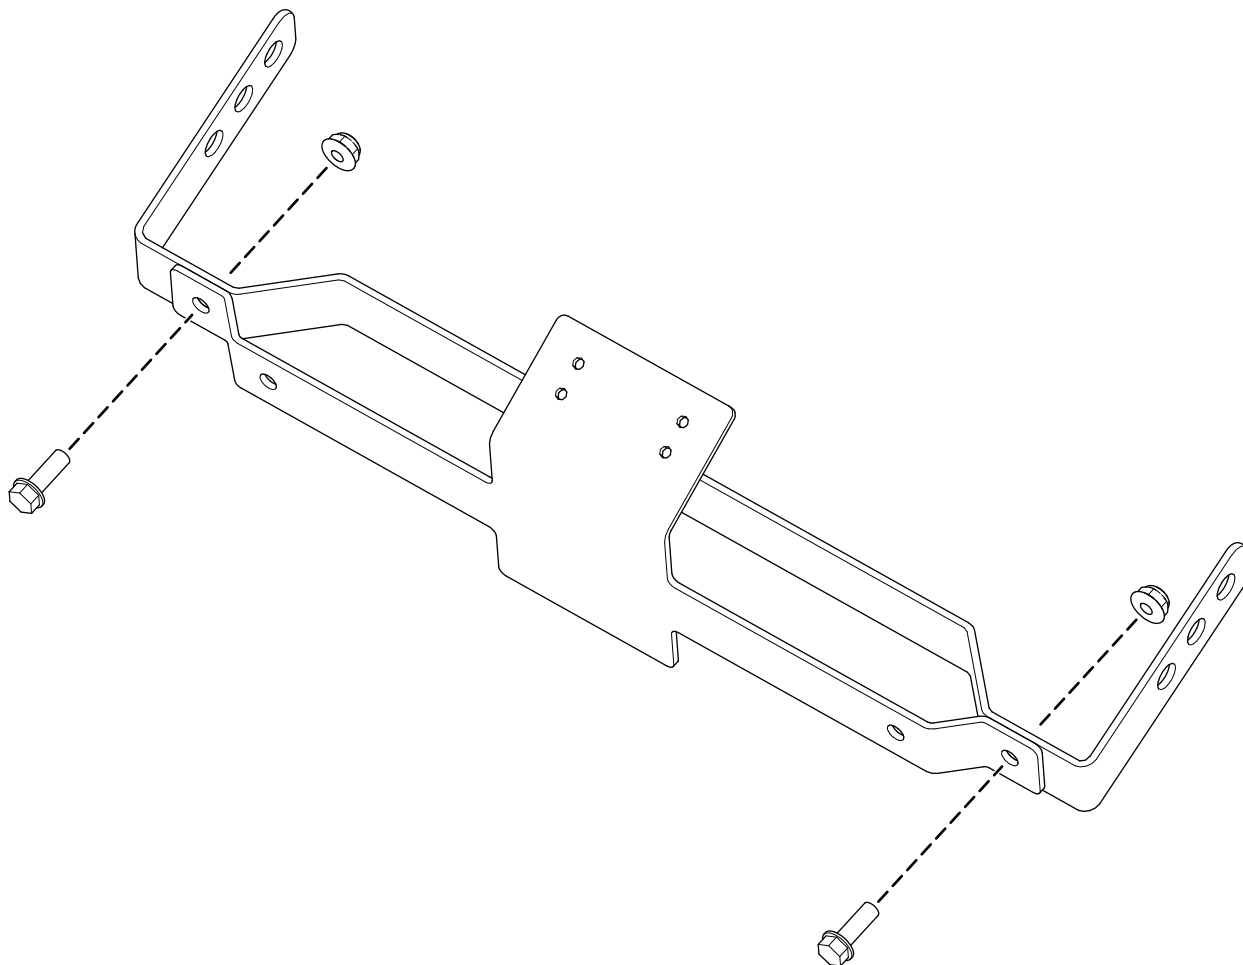

Figur 6

g411319


2. Monter speilfestet til kalesjen med to hodebolter med sekskantskive ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tomme) og to låsemuttere ($\frac{1}{4}$ tomme) som vist i [Figur 7](#).

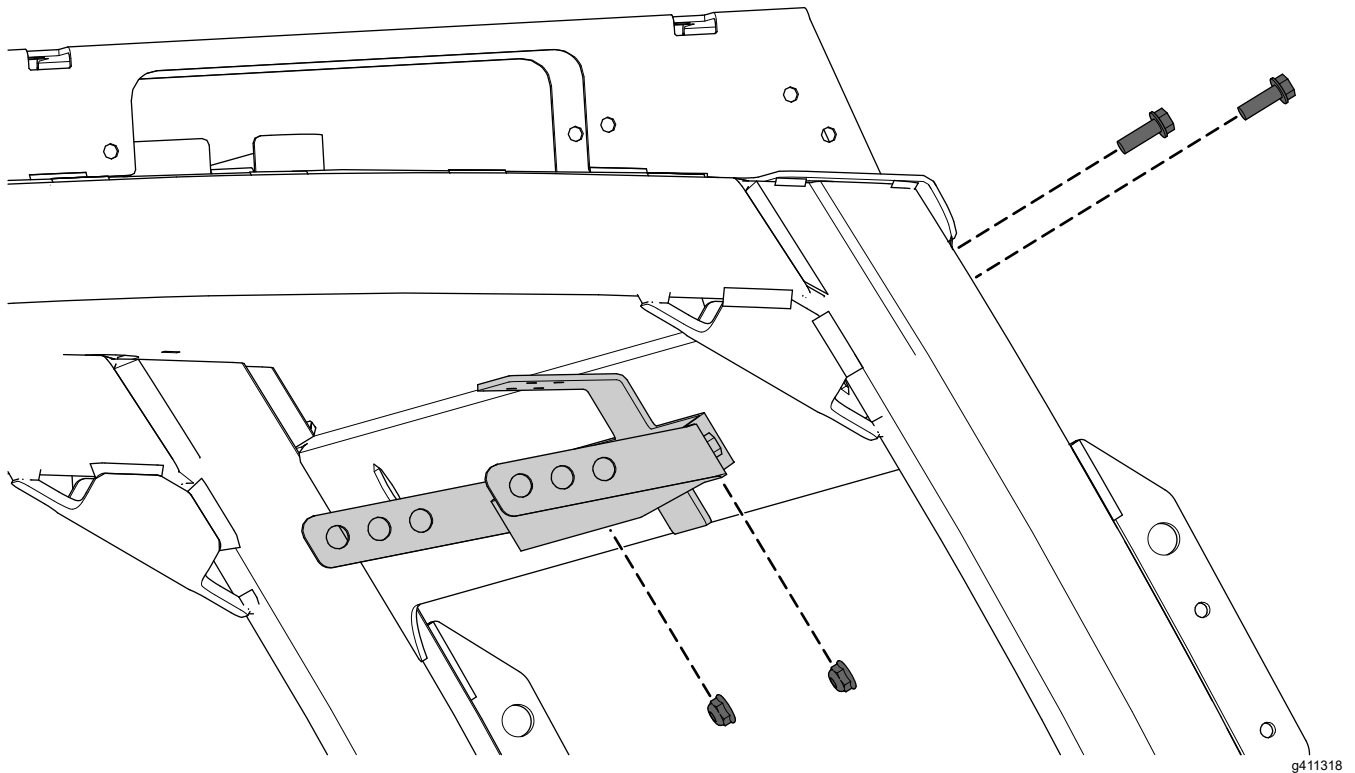

Figur 7

3. Monter vidvinkelspeilet til speilfestet ved hjelp av to flenshodebolter ($\frac{3}{8} \times 1$ tomme) og to låsemuttere ($\frac{3}{8}$ tomme) som vist i [Figur 8](#).

Merk: Du kan montere speilet til ønsket høyde og vinkel ved å bruke et av de tre hullene.

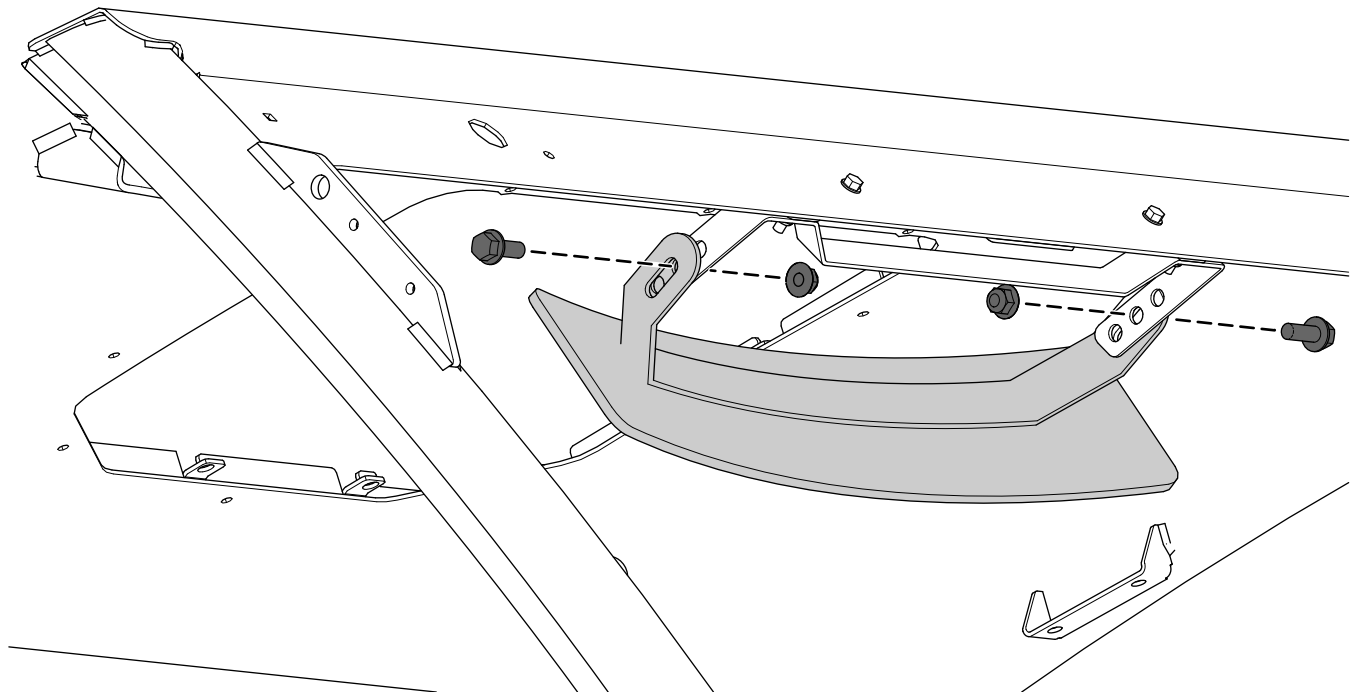

Figur 8



Count on it.