



Kit de espelho de grande ângulo

Modelo nº 133-1038

Instruções de instalação

Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Descrição	Quantidade	Utilização
Nenhuma peça necessária	—	Preparação da máquina.
Nenhuma peça necessária	—	Remova o suporte de apoio da cobertura (para modelos GTX com uma cobertura – Modelo 07921 ou 07922).
Montagem do espelho	1	Instale o kit (para modelos GTX com uma cobertura – Modelo 07921 ou 07922).
Espelho de grande ângulo	1	
Porca flangeada (¼ pol.)	2	
Parafuso da máquina (¼ pol. x ¾ pol.)	2	
Porca de bloqueio (¾ pol.)	2	
Parafuso com cabeça flangeada (¾ pol. x 1 pol.)	2	
Montagem do espelho	1	Instale o kit (para modelos GTX com cabina – Modelo 07142, cobertura de duas pessoas – Modelo 07140 ou cobertura de quatro pessoas – Modelo 07141).
Espelho de grande ângulo	1	
Porca flangeada (¾ pol.)	2	
Parafuso com cabeça flangeada (¾ pol. x 1 pol.)	2	
Porca de bloqueio (¼ pol.)	2	
Parafuso de cabeça de anilha sextavada (¼ x ¾ pol.)	2	
Parafuso de cabeça flangeada (¼ x 1½ pol.)—cobertura para duas pessoas (Modelo 07140) ou apenas cobertura para quatro pessoas (Modelo 07141)	2	
Montagem do espelho	1	
Espelho de grande ângulo	1	Instale o kit (para veículos Vista Shuttle com cobertura instalada)
Porca de bloqueio (¾ pol.)	2	
Parafuso com cabeça flangeada (¾ pol. x 1 pol.)	2	
Porca de bloqueio (¼ pol.)	2	
Parafuso de cabeça de anilha sextavada (¼ x ¾ pol.)	2	



Descrição	Quantidade	Utilização
Montagem do espelho preto	1	Instale o kit (para a Unidade de Tração Série Outcross 9060).
Montagem do espelho com primário		
Espelho de grande ângulo	1	
Porca de bloqueio (3/8 pol.)	2	
Parafuso com cabeça flangeada (3/8 pol. x 1 pol.)	2	
Porca de bloqueio (1/4 pol.)	4	
Parafuso de cabeça de anilha sextavada (1/4 x 3/4 pol.)	4	

Preparação da máquina

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Engate o travão de estacionamento.
3. Desligue a máquina e retire a chave.

Remover o suporte de apoio da cobertura

Para modelos GTX com cobertura – Modelo 07921 ou 07922

Remova o suporte de apoio da cobertura como se mostra na [Figura 1](#).

Nota: Guarde o suporte de apoio e ferragens para instalação posterior.

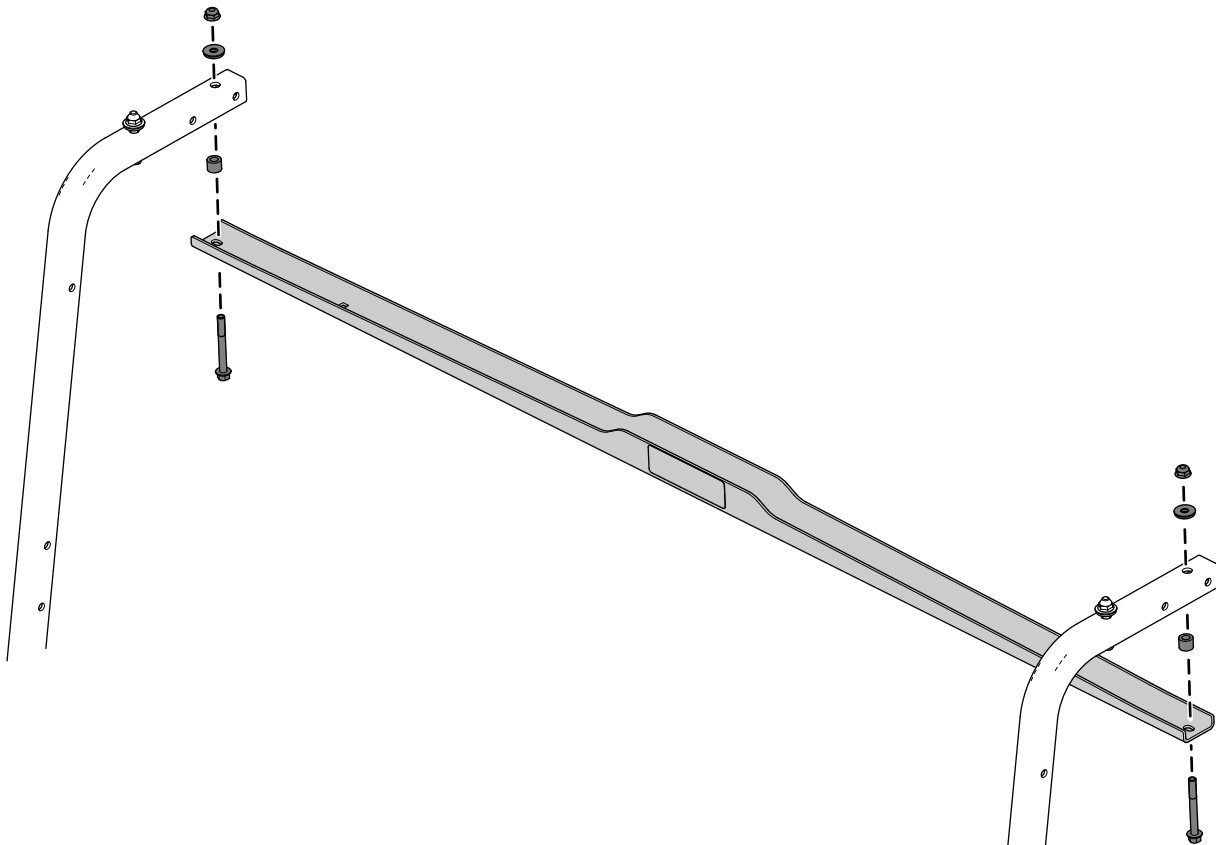


Figura 1

g259012

Instalação do kit

Para modelos GTX com cobertura – Modelo 07921 ou 07922

1. Prenda a montagem do espelho no suporte de apoio da cobertura utilizando os dois parafusos da máquina ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ pol.) e duas porcas flangeadas ($\frac{1}{4}$ pol.) como se mostra em A de [Figura 2](#).
2. Fixe o espelho de grande ângulo utilizando os dois parafusos de cabeça flangeada ($\frac{3}{8} \times 1$ pol.) e duas porcas de bloqueio ($\frac{3}{8}$ pol.) como mostrado em B da [Figura 2](#).

Nota: Pode instalar o espelho na altura e ângulo desejados utilizando qualquer dos locais dos três furos.

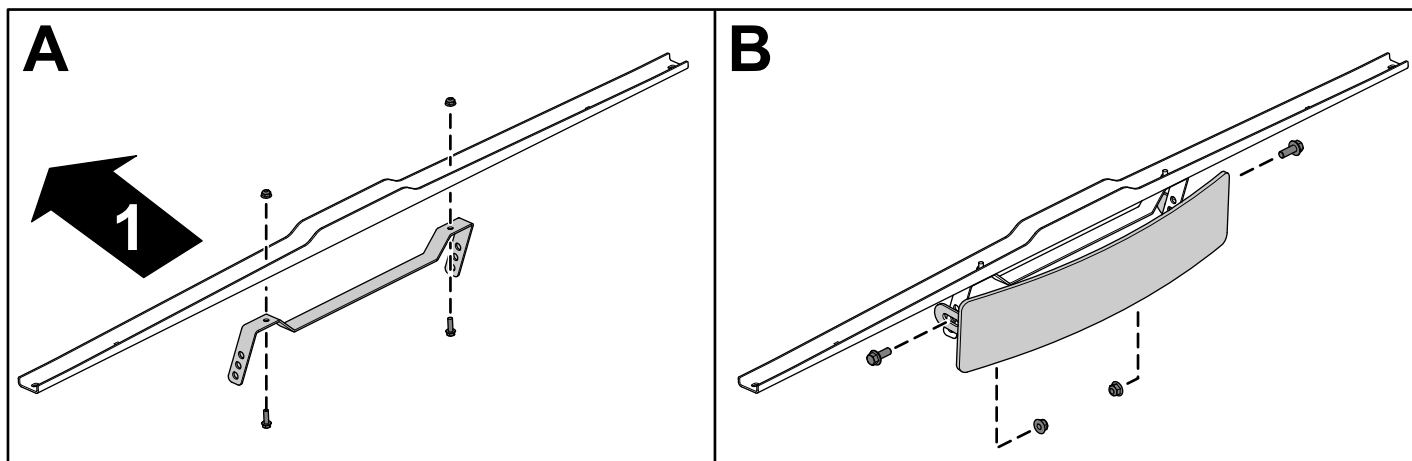


Figura 2

g259014

1. Frente da máquina

3. Instale o suporte de apoio da cobertura utilizando as ferragens previamente removidas ([Figura 1](#)).

Instalação do kit

Para Modelos GTX com cabina (Modelo 07142), Cobertura de duas pessoas (Modelo 07140) ou Cobertura de quatro pessoas (Modelo 07141)

Importante: Se está a instalar o kit numa cabina (Modelo 07142), deite fora os dois parafusos de cabeça de anilha sextavada ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ pol.) e duas porcas de bloqueio ($\frac{1}{4}$ pol.) e utilize as ferragens existentes.

Importante: Se está a instalar o kit numa estrutura de cobertura com um tubo cruzado quadrado, instale a montagem do espelho utilizando os dois parafusos de cabeça flangeada ($\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{2}$ pol.).

1. Instale a montagem do espelho utilizando os dois parafusos de cabeça de anilha sextavada ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ pol.) e duas porcas de bloqueio ($\frac{1}{4}$ pol.) como se mostra em A de [Figura 3](#).
2. Instale o espelho de grande ângulo utilizando os dois parafusos de cabeça flangeada ($\frac{3}{8} \times 1$ pol.) e duas porcas flangeadas ($\frac{3}{8}$ pol.) como se mostra em B de [Figura 3](#).

Nota: Pode instalar o espelho na altura e ângulo desejados utilizando qualquer dos locais dos três furos.

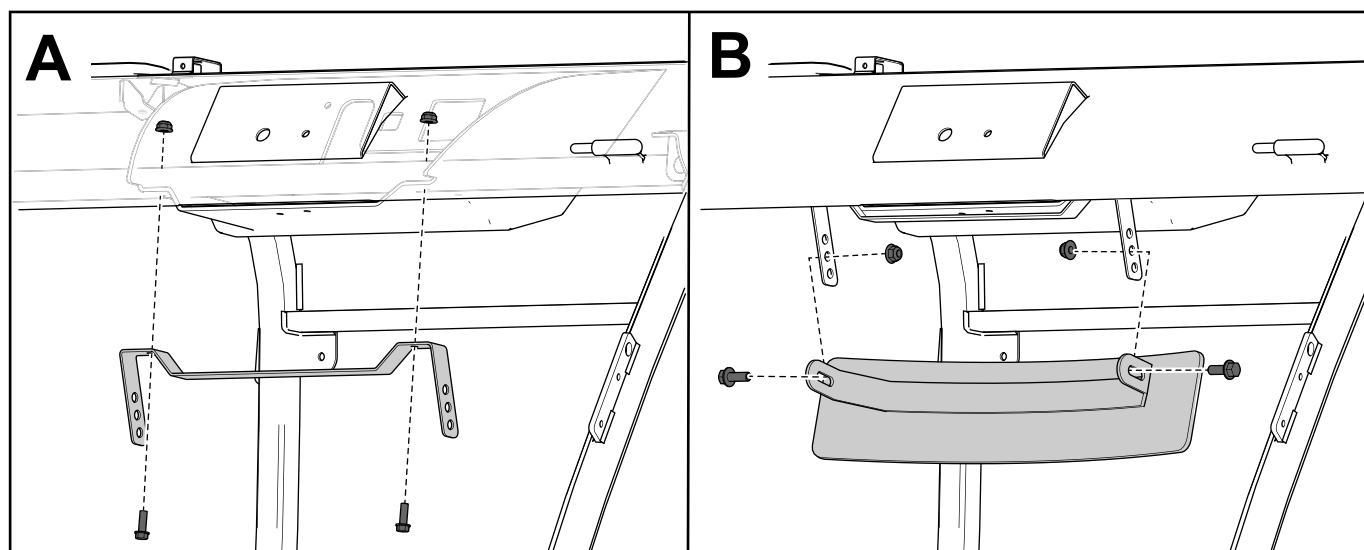


Figura 3

g259485

Instalação do kit

Para veículos Vista Shuttle com cobertura instalada

1. Fixe o espelho ao suporte de apoio utilizando dois parafusos com cabeça de anilha sextavada ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ pol.) e duas porcas de bloqueio ($\frac{1}{4}$ pol.), como mostra a [Figura 4](#).

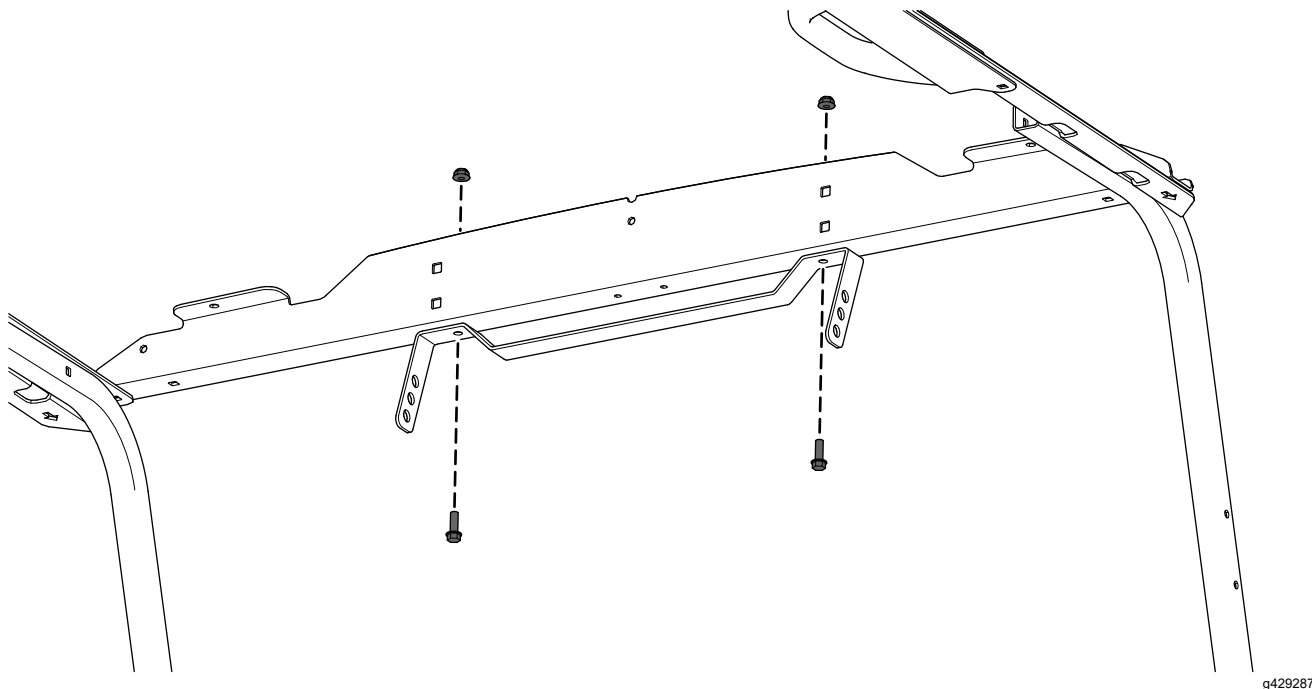


Figura 4

2. Fixe o espelho de grande ângulo à montagem utilizando dois parafusos com cabeça de anilha sextavada ($\frac{3}{8} \times 1$ pol.) e duas porcas de bloqueio ($\frac{3}{8}$ pol.), como mostra a [Figura 5](#).

Nota: Pode instalar o espelho na altura e ângulo desejados utilizando qualquer dos locais dos três furos.

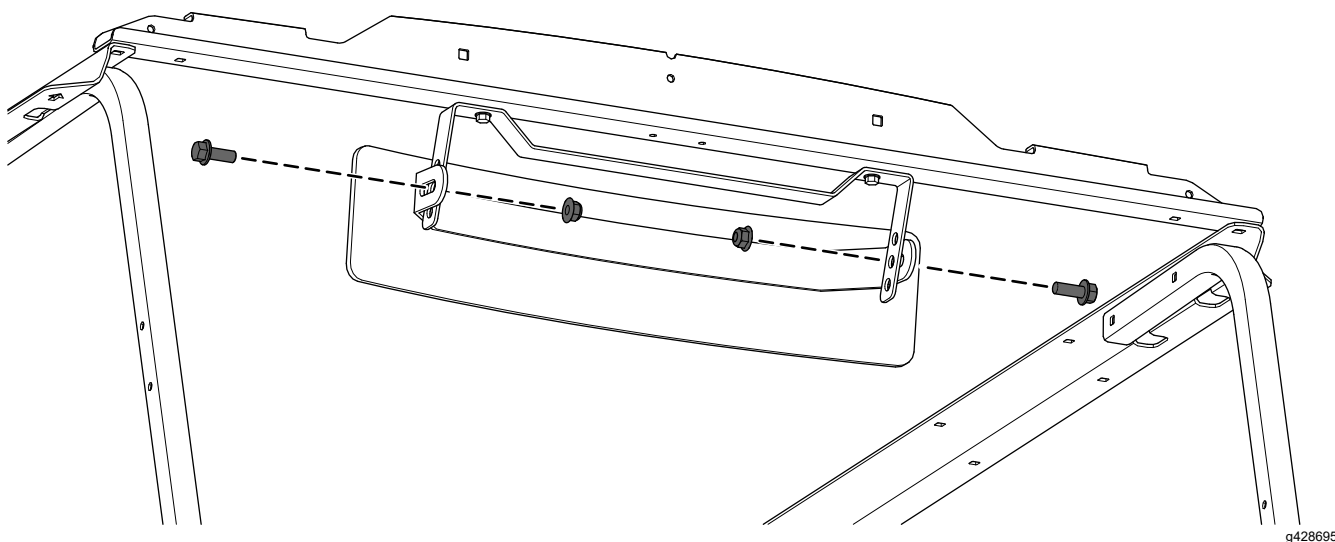


Figura 5

Instalação do kit

Para a Unidade de Tração Série Outcross 9060

1. Fixe a montagem do do espelho com primário à montagem do espelho preto utilizando dois parafusos com cabeça de anilha sextavada (1/4 pol. x 3/4 pol.) e duas porcas de bloqueio (1/4 pol.), como se mostra na [Figura 6](#).

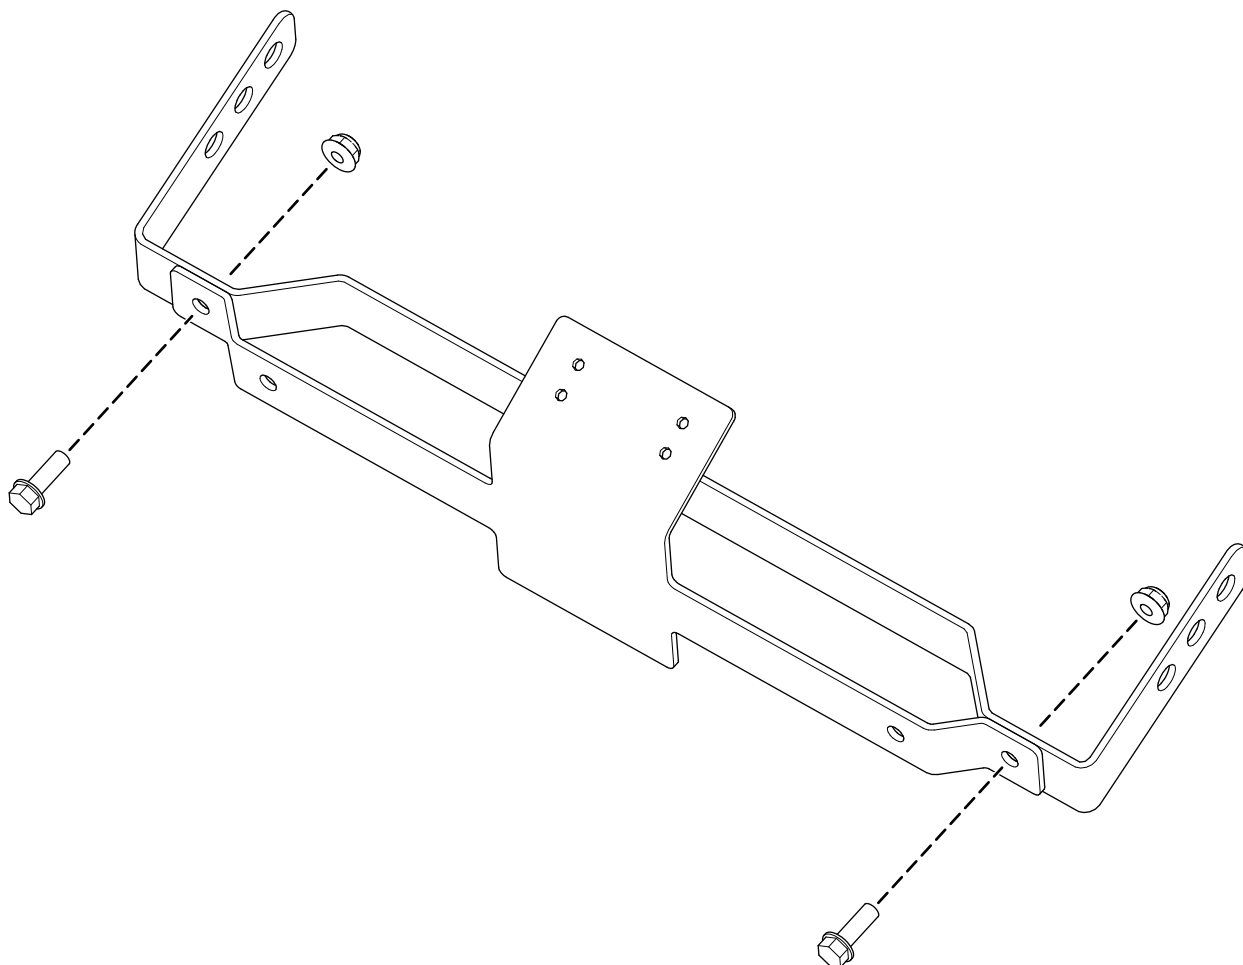


Figura 6

g411319

2. Fixe o conjunto da montagem do espelho ao toldo utilizando dois parafusos de cabeça de anilha sextavada (1/4 x 3/4 pol.) e duas porcas de bloqueio (1/4 pol.), como se mostra na [Figura 7](#).

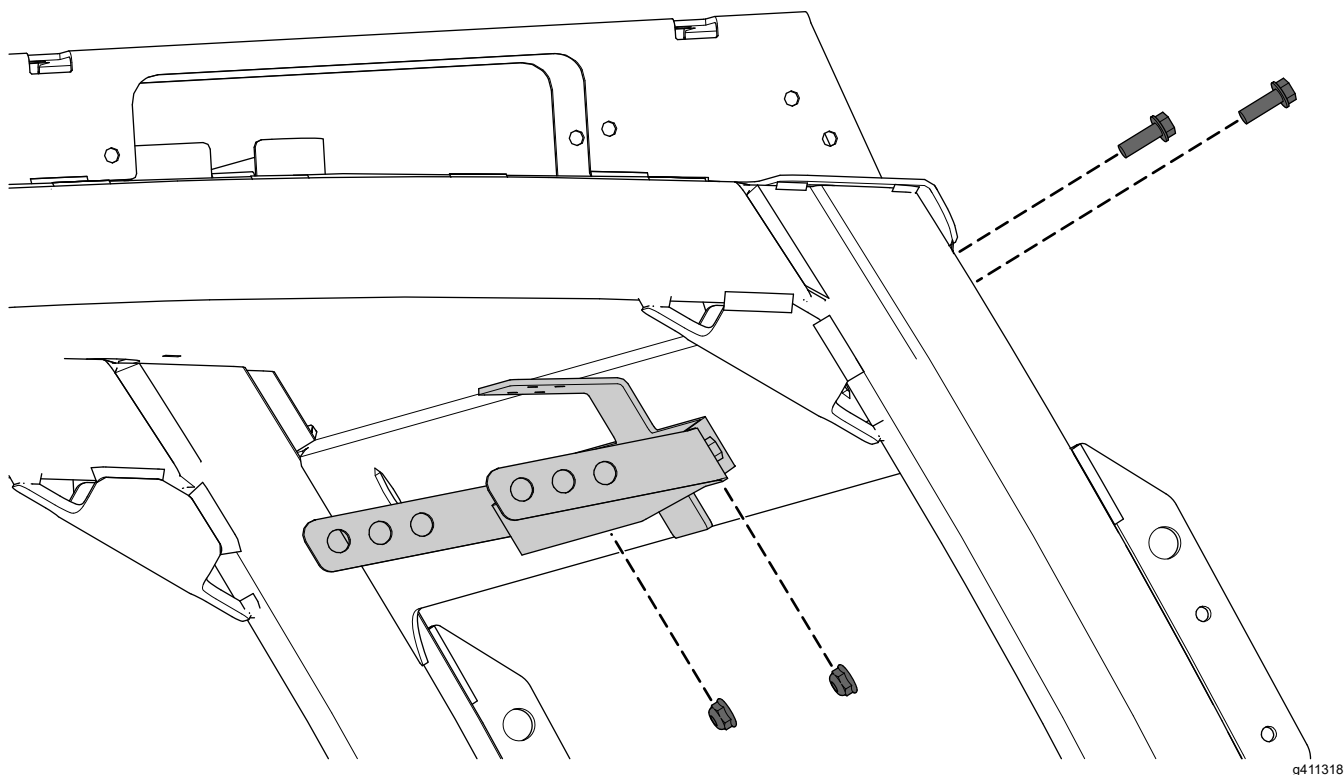


Figura 7

3. Fixe o espelho de grande ângulo ao conjunto de montagem do espelho utilizando dois parafusos de cabeça flangeada (3/8 x 1 pol.) e duas porcas de bloqueio (3/8 pol.) como se mostra na [Figura 8](#).
- Nota:** Pode instalar o espelho na altura e ângulo desejados utilizando qualquer dos locais dos três furos.

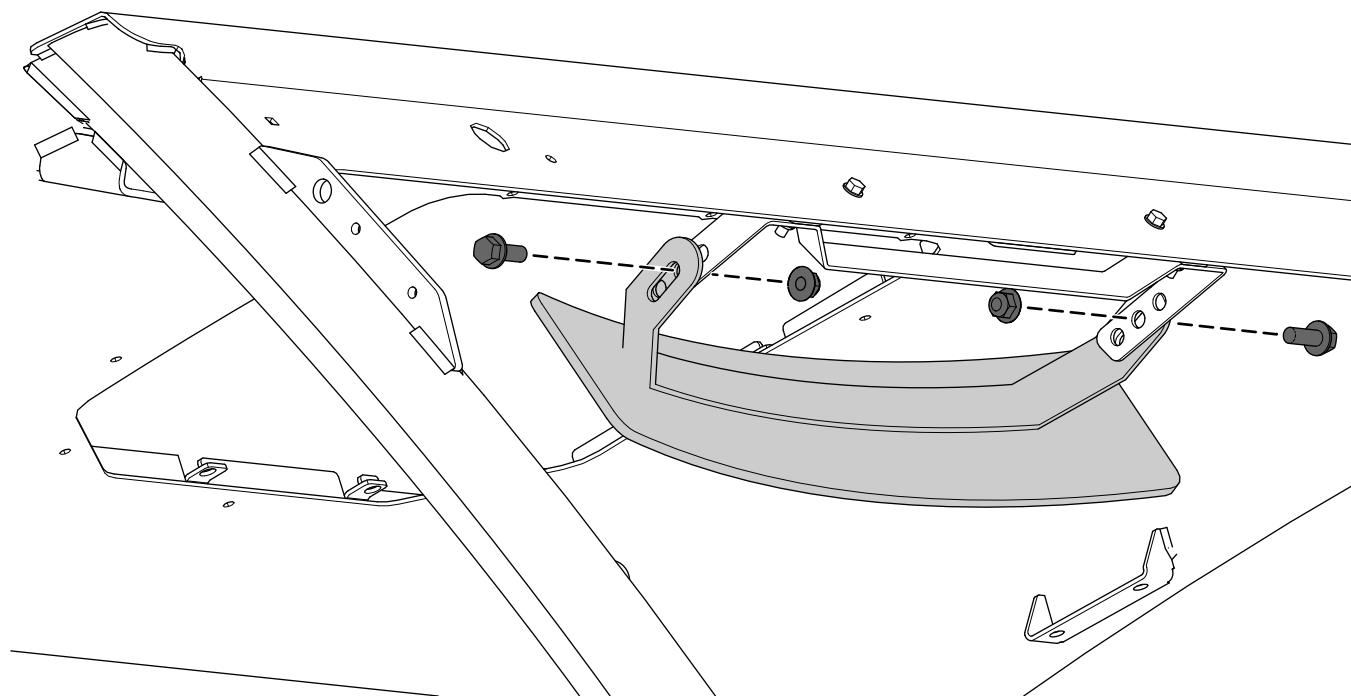


Figura 8



Count on it.