Form No. 3461-941 Rev A

Комплект широкоугольного зеркала

Номер модели 133-1038

Инструкции по монтажу

Монтаж

Незакреплённые детали

Используя таблицу, представленную ниже, убедитесь в том, что все детали отгружены

Наименование	Количество	Использование
Детали не требуются	–	Подготовка машины.
Детали не требуются	–	Снимите опорный кронштейн навеса (для моделей GTX с навесом модели 07921 или 07922).
Крепление зеркала Широкоугольное зеркало Фланцевая гайка (¼ дюйма) Машинный болт (¼ x ¾ дюйма) Контргайка (⅜ дюйма) Болт с фланцем (⅜ x 1 дюйм)	1 1 2 2 2 2	Установите комплект (для моделей GTX с навесом модели 07921 или 07922).
Крепление зеркала Широкоугольное зеркало Фланцевая гайка (⅜ дюйма) Болт с фланцем (⅜ x 1 дюйм) Контргайка (¼ дюйма) Болт с шестигранным буртиком (¼ x ¾ дюйма) Болт с фланцем (¼ x 1½ дюйма) – только для навеса для 2 человек (модель 07140) или навеса для 4 человек (модель 07141)	1 1 2 2 2 2 2	Установите комплект (для моделей GTX с кабиной модели 07142, навесом модели 07140 для 2 человек или навесом модели 07141 для 4 человек).
Крепление зеркала Широкоугольное зеркало Контргайка (⅜ дюйма) Болт с фланцем (⅜ x 1 дюйм) Контргайка (¼ дюйма) Болт с шестигранным буртиком (¼ x ¾ дюйма)	1 1 2 2 2 2	Установите комплект (для трансферных автомобилей Vista с установленным навесом).
Держатель зеркала черного цвета Загрунтованный держатель зеркала Широкоугольное зеркало Контргайка (⅜ дюйма) Болт с фланцем (⅜ x 1 дюйм) Контргайка (¼ дюйма) Болт с шестигранным буртиком (¼ x ¾ дюйма)	1 1 2 2 4 4	Установите комплект (для тягового блока Outcross серии 9060).

Подготовка машины

1. Установите машину на ровной поверхности.
2. Включите стояночный тормоз.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Регистрация в www.Toro.com.

EAC

Перевод исходного документа (RU)
Напечатано в США
Все права защищены

3461-941

3. Отключите машину и извлеките ключ из замка зажигания.

Снятие опорного кронштейна навеса

Для моделей GTX с навесом модели 07921 или 07922

Снимите опорный кронштейн навеса, как показано на Рисунок 1.

Примечание: Сохраните опорный кронштейн и крепежные детали для установки на более позднем этапе.

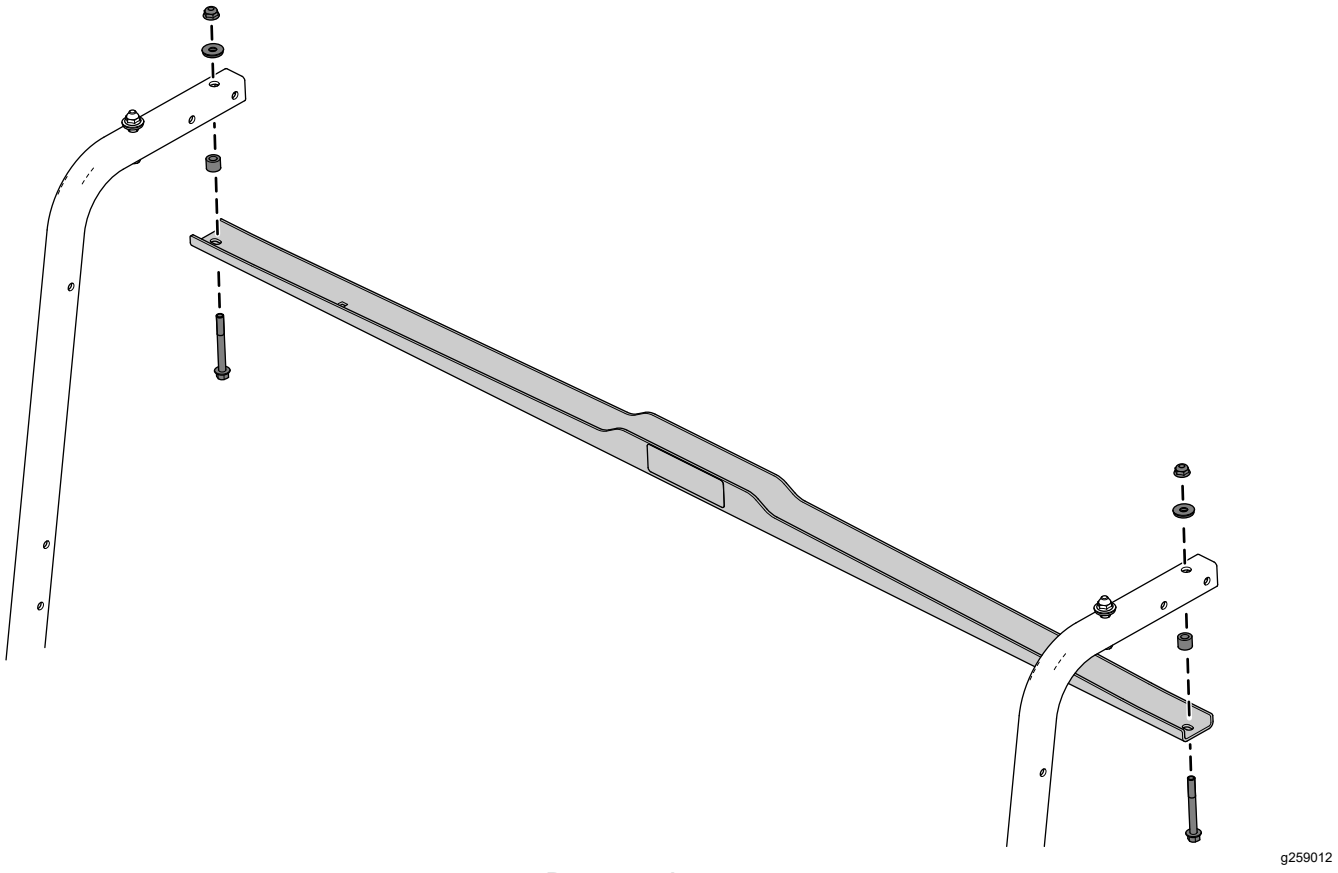


Рисунок 1

Установка комплекта

Для моделей GTX с навесом модели 07921 или 07922

1. Установите крепление зеркала на опорный кронштейн навеса с помощью 2 машинных болтов (¼ x ¾ дюйма) и 2 фланцевых гаек (¼ дюйма), как показано на виде A на Рисунок 2.
2. Прикрепите широкоугольное зеркало к держателю зеркала с помощью 2 болтов с фланцем (⅜ x 1 дюйма) и 2 контргаек (⅜ дюйма), как показано на виде B на Рисунок 2.

   Примечание: Зеркало можно установить на необходимые вам высоту и угол, используя любое из трех мест расположения отверстий.

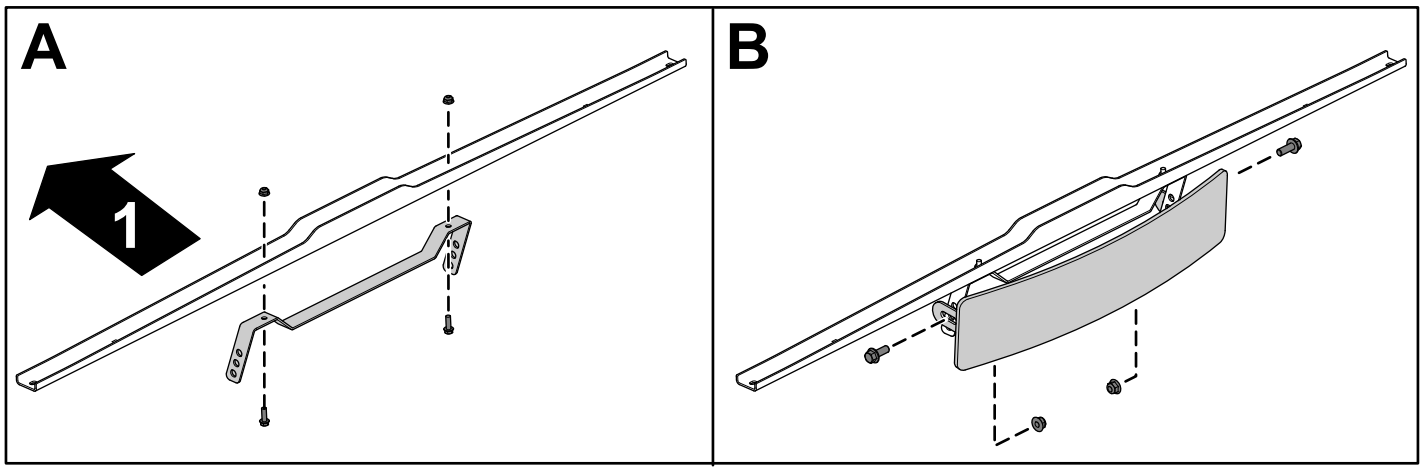


Рисунок 2

1. Передняя сторона машины

3. Установите опорный кронштейн навеса с помощью ранее снятых крепежных деталей (Рисунок 1).

Установка комплекта


Для моделей GTX с кабиной (модель 07142), навесом для 2 человек (модель 07140) или навесом для 4 человек (модель 07141)

Внимание: **Если вы устанавливаете комплект на кабину (модель 07142), удалите в отходы 2 болта с шестигранным буртиком (¼ x ¾ дюйма) и 2 контргайки (¼ дюйма) и используйте имеющиеся крепежные детали.**

Внимание: **Если вы устанавливаете комплект на раму навеса с трубой квадратного сечения, установите крепление зеркала с помощью 2 болтов с фланцем (¼ x 1½ дюйма).**

1. Установите крепление зеркала с помощью 2 болтов с шестигранным буртиком (¼ x ¾ дюйма) и 2 контргаек (¼ дюйма), как показано на виде A на Рисунок 3.
2. Установите широкоугольное зеркало с помощью 2 болтов с фланцем (⅜ x 1 дюйма) и 2 фланцевых гаек (⅜ дюйма), как показано на виде B на Рисунок 3.

   Примечание: Зеркало можно установить на необходимые вам высоту и угол, используя любое из трех мест расположения отверстий.

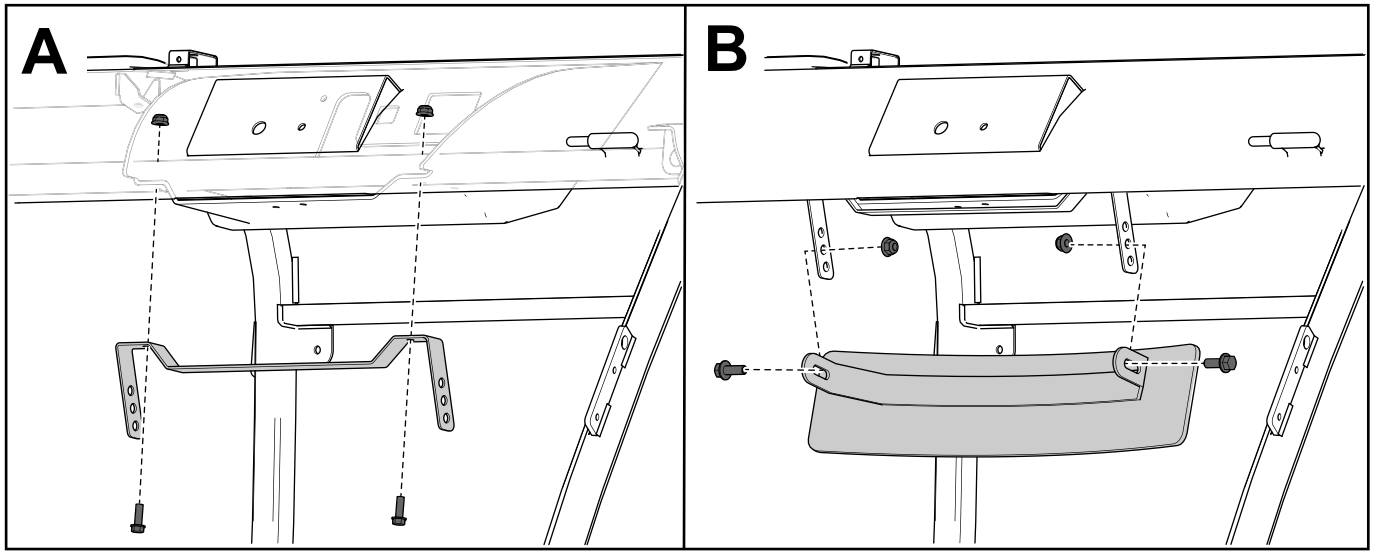

g259485

Рисунок 3

Установка комплекта

Для трансферных автомобилей Vista с установленным навесом

1. Прикрепите держатель зеркала к переднему опорному кронштейну с помощью 2 болтов с шестигранным буртиком (¼ x ¾ дюйма) и 2 контргаек (¼ дюйма), как показано на Рисунок 4.

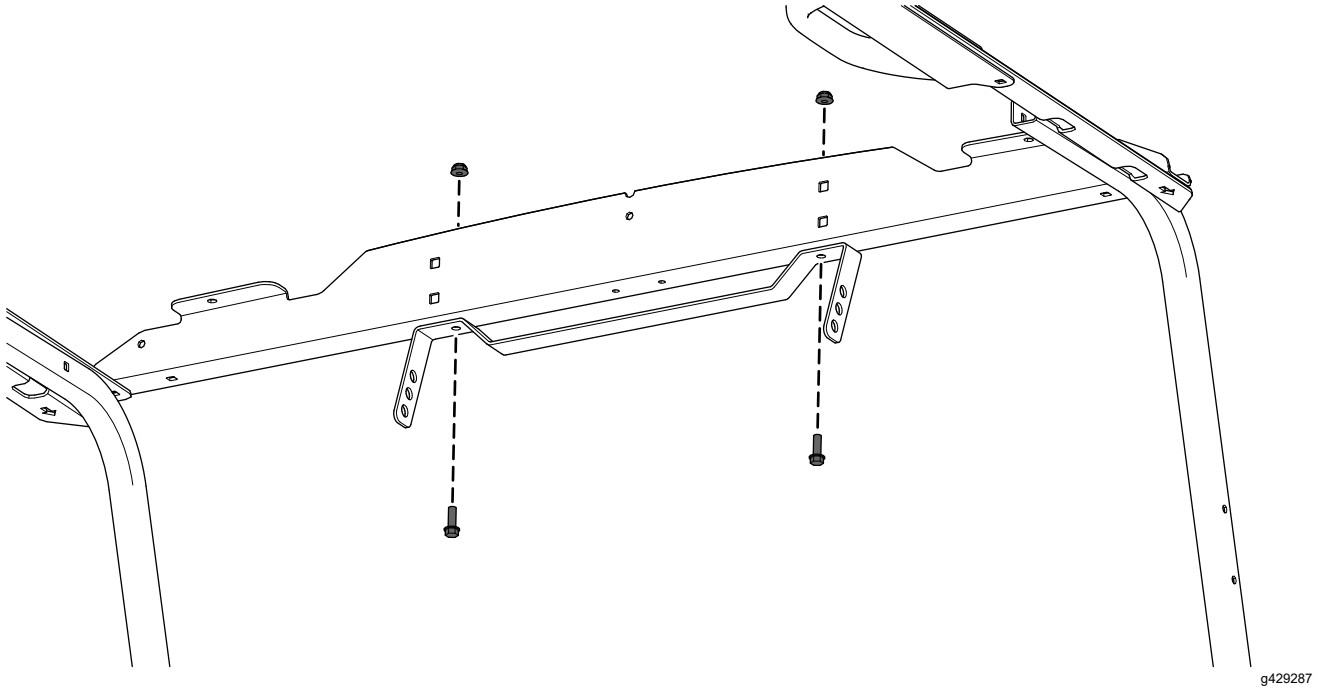


Рисунок 4

2. Прикрепите широкоугольное зеркало к держателю с помощью 2 болтов с фланцем (⅜ x 1 дюйма) и 2 контргаек (⅜ дюйма), как показано на Рисунок 5.

   Примечание: Зеркало можно установить на необходимые вам высоту и угол, используя любое из трех мест расположения отверстий.

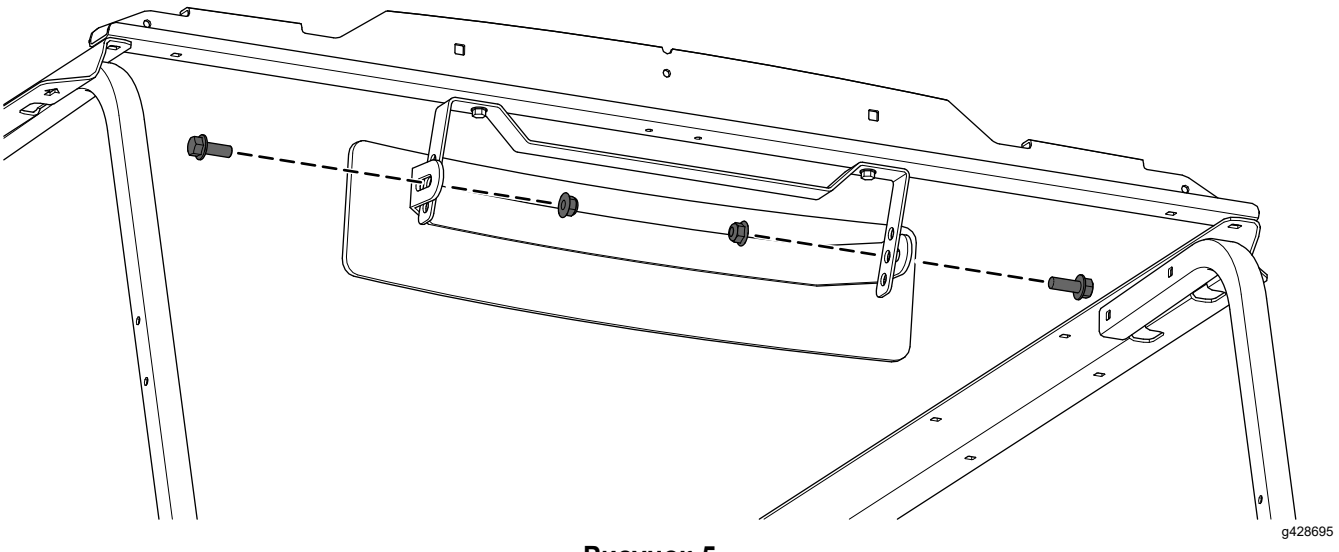


Рисунок 5

Установка комплекта

Для тягового блока Outcross серии 9060

1. Прикрепите загрунтованный держатель зеркала к держателю зеркала черного цвета с помощью 2 болтов с шестигранным буртиком (¼ x ¾ дюйма) и 2 контргаек (¼ дюйма), как показано на Рисунок 6.

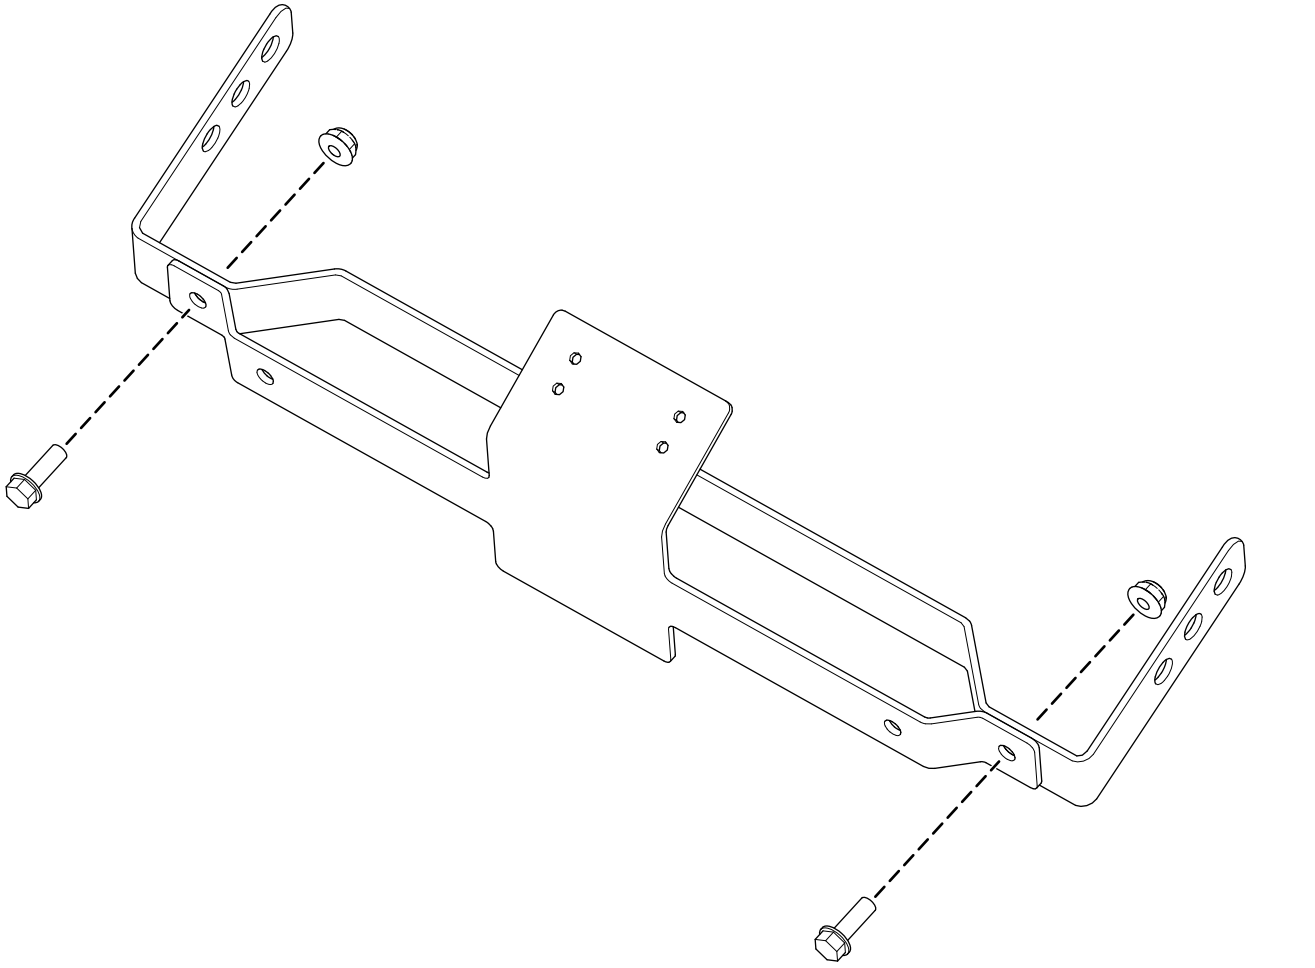


Рисунок 6

2. Прикрепите узел держателя зеркала к навесу с помощью 2 болтов с шестигранным буртиком (¼ x ¾ дюйма) и 2 контргаек (¼ дюйма), как показано на Рисунок 7.

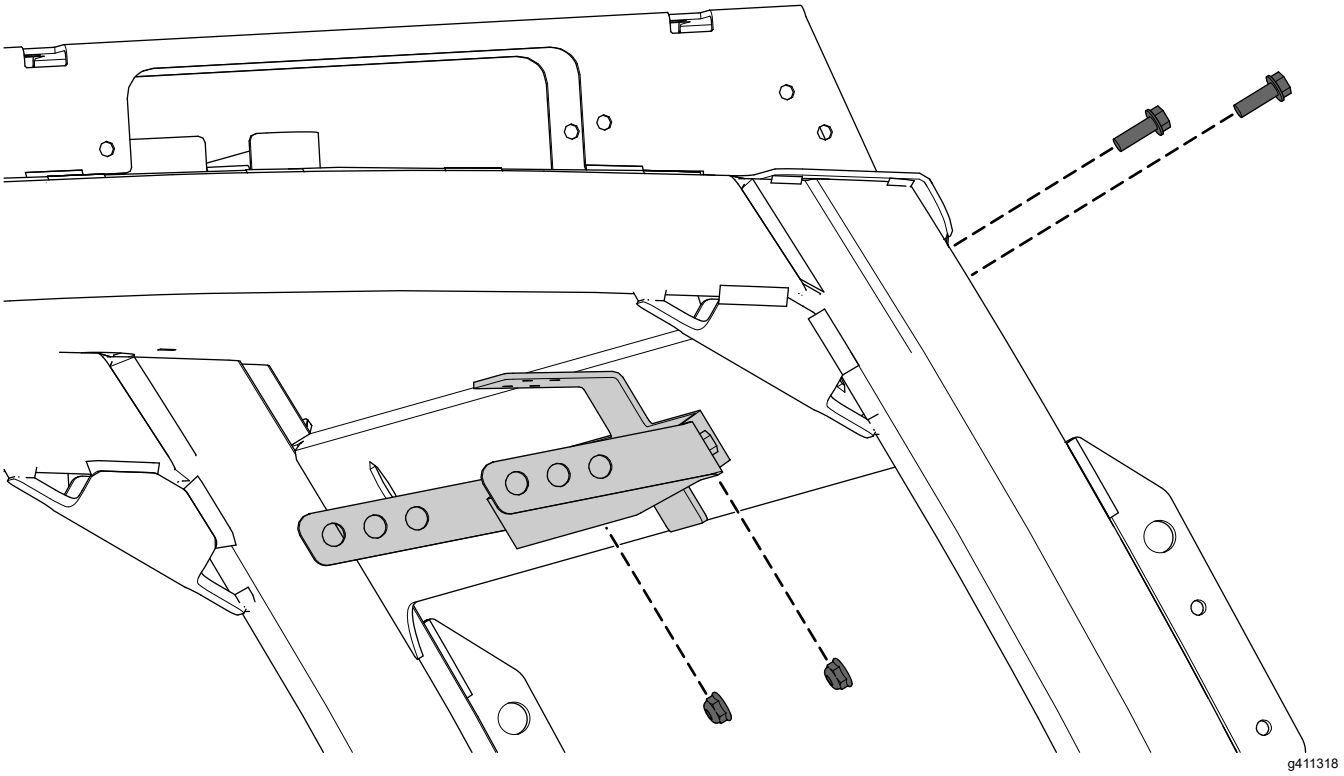


Рисунок 7

3. Прикрепите широкоугольное зеркало к узлу держателя зеркала с помощью 2 болтов с фланцем (⅜ x 1 дюйма) и 2 контргаек (⅜ дюйма), как показано на Рисунок 8.

   Примечание: Зеркало можно установить на необходимые вам высоту и угол, используя любое из трех мест расположения отверстий.

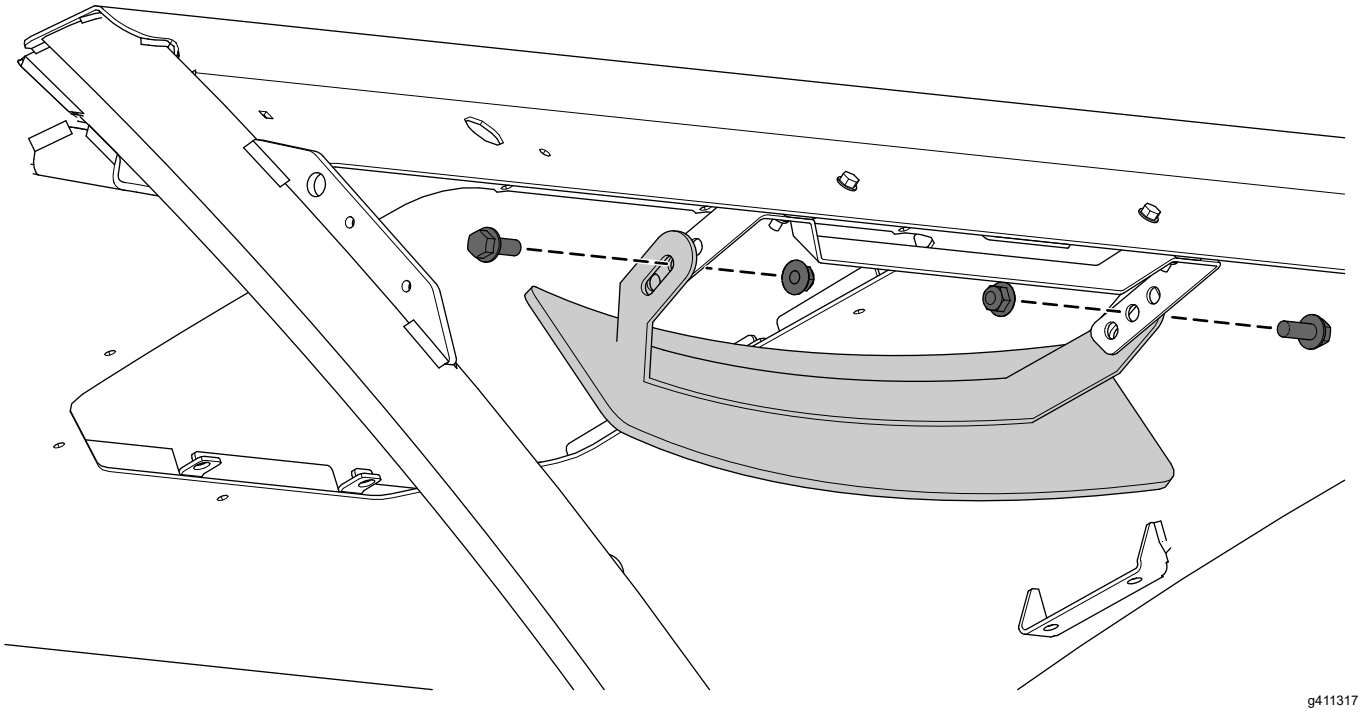


Рисунок 8



Count on it.