



Комплект широкоугольного зеркала

Номер модели 133-1038

Инструкции по монтажу

Монтаж

Незакреплённые детали

Используя таблицу, представленную ниже, убедитесь в том, что все детали отгружены

Наименование	Количество	Использование
Детали не требуются	—	Подготовка машины.
Детали не требуются	—	Снимите опорный кронштейн навеса (для моделей GTX с навесом модели 07921 или 07922).
Крепление зеркала	1	Установите комплект (для моделей GTX с навесом модели 07921 или 07922).
Широкоугольное зеркало	1	
Фланцевая гайка (1/4 дюйма)	2	
Машинный болт (1/4 x 3/4 дюйма)	2	
Контргайка (3/8 дюйма)	2	
Болт с фланцем (3/8 x 1 дюйм)	2	
Крепление зеркала	1	Установите комплект (для моделей GTX с кабиной модели 07142, навесом модели 07140 для 2 человек или навесом модели 07141 для 4 человек).
Широкоугольное зеркало	1	
Фланцевая гайка (3/8 дюйма)	2	
Болт с фланцем (3/8 x 1 дюйм)	2	
Контргайка (1/4 дюйма)	2	
Болт с шестигранным буртиком (1/4 x 3/4 дюйма)	2	
Болт с фланцем (1/4 x 1 1/2 дюйма) – только для навеса для 2 человек (модель 07140) или навеса для 4 человек (модель 07141)	2	
Крепление зеркала	1	Установите комплект (для трансферных автомобилей Vista с установленным навесом).
Широкоугольное зеркало	1	
Контргайка (3/8 дюйма)	2	
Болт с фланцем (3/8 x 1 дюйм)	2	
Контргайка (1/4 дюйма)	2	
Болт с шестигранным буртиком (1/4 x 3/4 дюйма)	2	
Держатель зеркала черного цвета	1	Установите комплект (для тягового блока Outcross серии 9060).
Загрунтованный держатель зеркала	1	
Широкоугольное зеркало	1	
Контргайка (3/8 дюйма)	2	
Болт с фланцем (3/8 x 1 дюйм)	2	
Контргайка (1/4 дюйма)	4	
Болт с шестигранным буртиком (1/4 x 3/4 дюйма)	4	

Подготовка машины

1. Установите машину на ровной поверхности.

2. Включите стояночный тормоз.



3. Отключите машину и извлеките ключ из замка зажигания.

Снятие опорного кронштейна навеса

Для моделей GTX с навесом модели 07921 или 07922

Снимите опорный кронштейн навеса, как показано на [Рисунок 1](#).

Примечание: Сохраните опорный кронштейн и крепежные детали для установки на более позднем этапе.

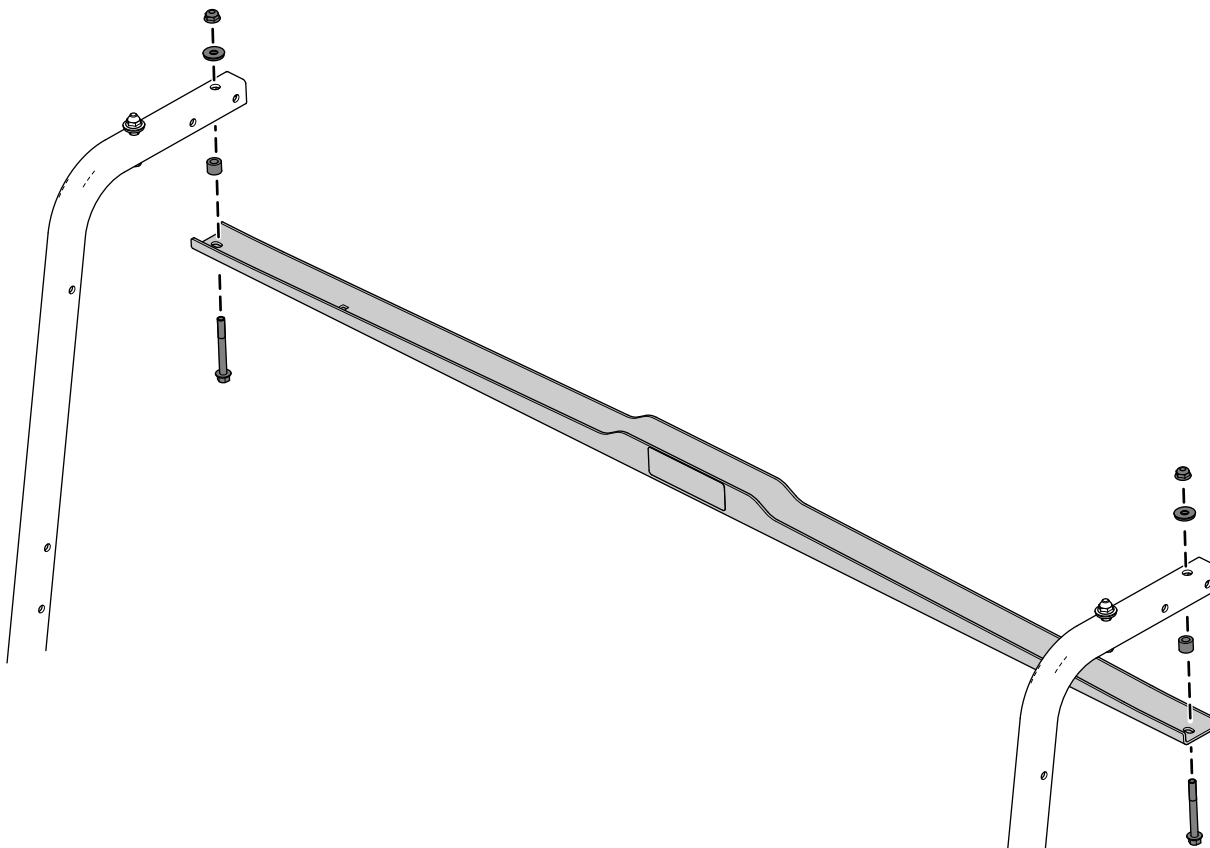


Рисунок 1

g259012

Установка комплекта

Для моделей GTX с навесом модели 07921 или 07922

1. Установите крепление зеркала на опорный кронштейн навеса с помощью 2 машинных болтов ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ дюйма) и 2 фланцевых гаек ($\frac{1}{4}$ дюйма), как показано на виде А на [Рисунок 2](#).
2. Прикрепите широкоугольное зеркало к держателю зеркала с помощью 2 болтов с фланцем ($\frac{3}{8} \times 1$ дюйма) и 2 контргаек ($\frac{3}{8}$ дюйма), как показано на виде В на [Рисунок 2](#).

Примечание: Зеркало можно установить на необходимые вам высоту и угол, используя любое из трех мест расположения отверстий.

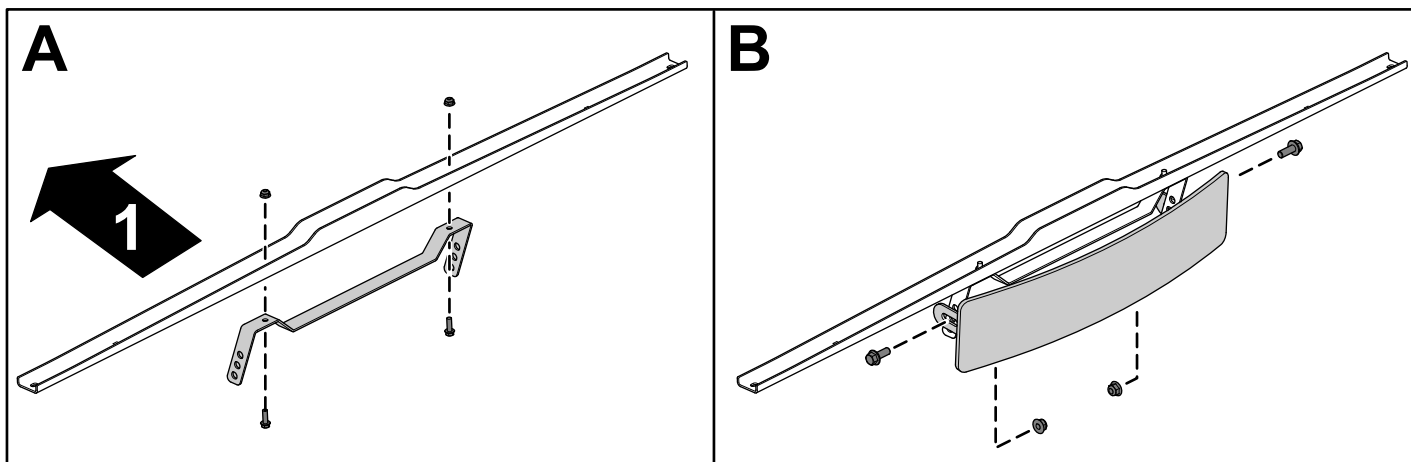


Рисунок 2

g259014

1. Передняя сторона машины

3. Установите опорный кронштейн навеса с помощью ранее снятых крепежных деталей ([Рисунок 1](#)).

Установка комплекта


Для моделей GTX с кабиной (модель 07142), навесом для 2 человек (модель 07140) или навесом для 4 человек (модель 07141)

Внимание: Если вы устанавливаете комплект на кабину (модель 07142), удалите в отходы 2 болта с шестигранным буртиком ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ дюйма) и 2 контргайки ($\frac{1}{4}$ дюйма) и используйте имеющиеся крепежные детали.

Внимание: Если вы устанавливаете комплект на раму навеса с трубой квадратного сечения, установите крепление зеркала с помощью 2 болтов с фланцем ($\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{2}$ дюйма).

1. Установите крепление зеркала с помощью 2 болтов с шестигранным буртиком ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ дюйма) и 2 контргайек ($\frac{1}{4}$ дюйма), как показано на виде А на [Рисунок 3](#).
2. Установите широкоугольное зеркало с помощью 2 болтов с фланцем ($\frac{3}{8} \times 1$ дюйма) и 2 фланцевых гаек ($\frac{3}{8}$ дюйма), как показано на виде В на [Рисунок 3](#).

Примечание: Зеркало можно установить на необходимые вам высоту и угол, используя любое из трех мест расположения отверстий.

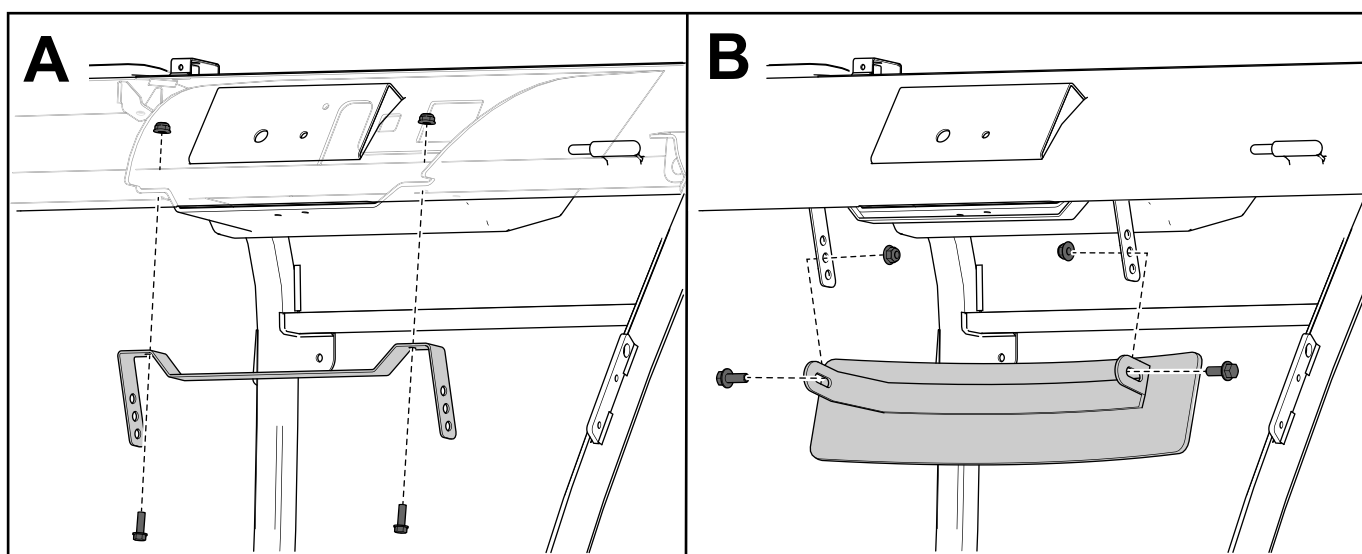

g259485

Рисунок 3

Установка комплекта

Для трансферных автомобилей Vista с установленным навесом

1. Прикрепите держатель зеркала к переднему опорному кронштейну с помощью 2 болтов с шестигранным буртиком ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ дюйма) и 2 контргайек ($\frac{1}{4}$ дюйма), как показано на [Рисунок 4](#).

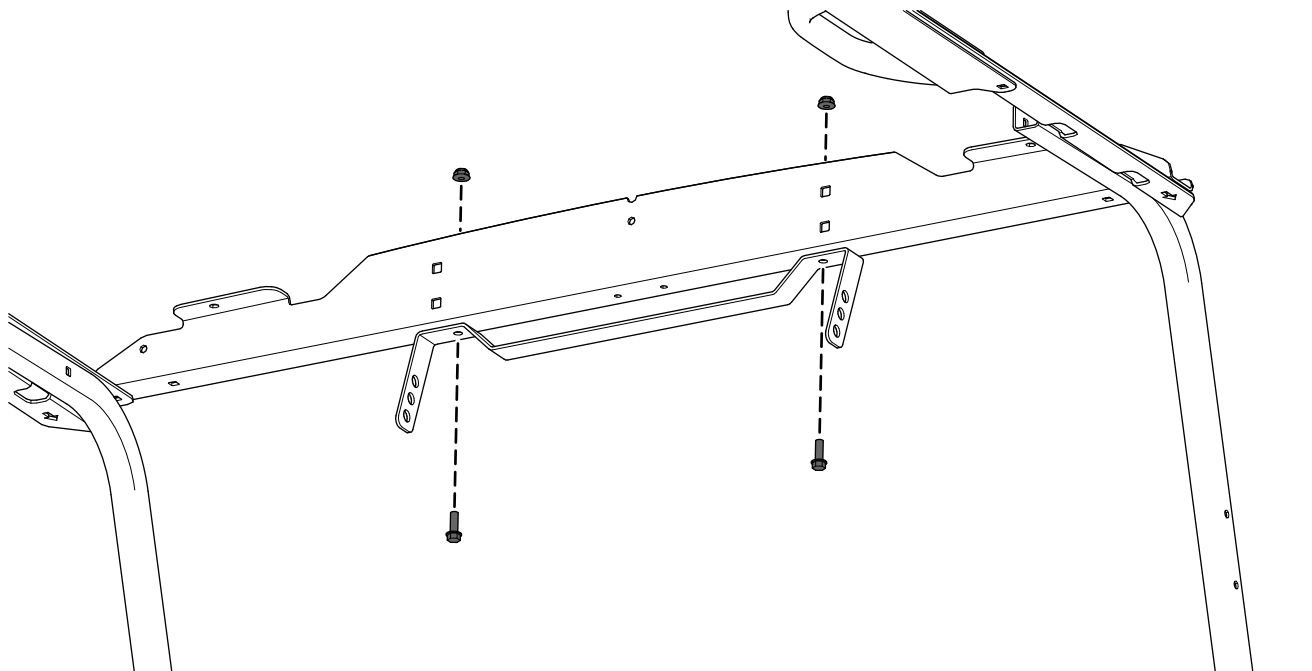


Рисунок 4

2. Прикрепите широкоугольное зеркало к держателю с помощью 2 болтов с фланцем ($\frac{3}{8} \times 1$ дюйма) и 2 контргайек ($\frac{3}{8}$ дюйма), как показано на [Рисунок 5](#).

Примечание: Зеркало можно установить на необходимые вам высоту и угол, используя любое из трех мест расположения отверстий.

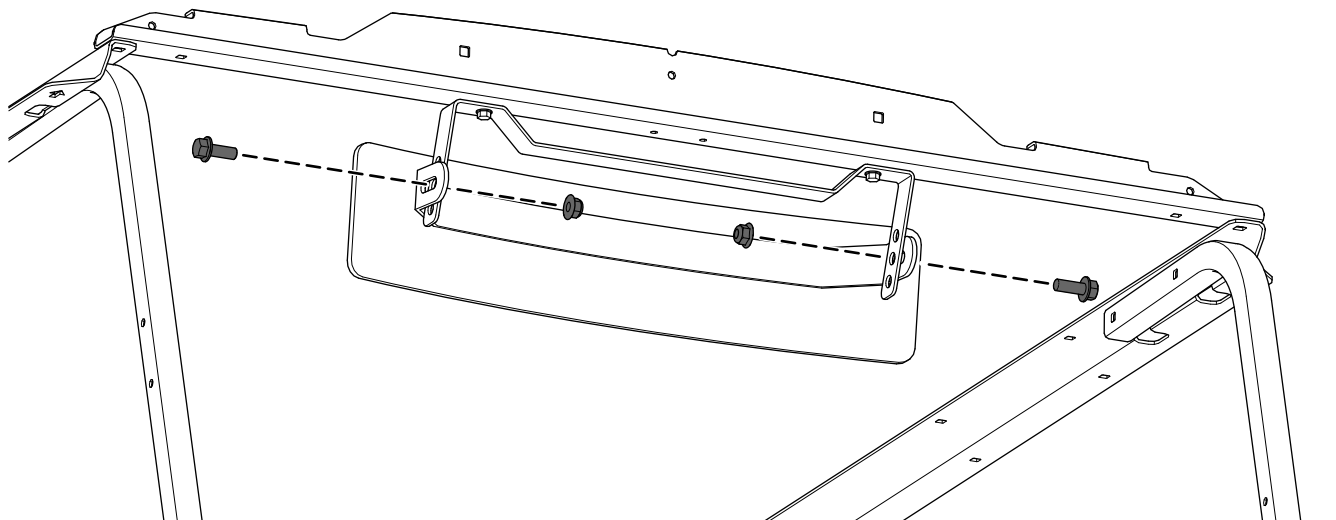


Рисунок 5

Установка комплекта

Для тягового блока Outcross серии 9060

1. Прикрепите заgroundанный держатель зеркала к держателю зеркала черного цвета с помощью 2 болтов с шестигранным буртиком ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ дюйма) и 2 контргаяк ($\frac{1}{4}$ дюйма), как показано на [Рисунок 6](#).

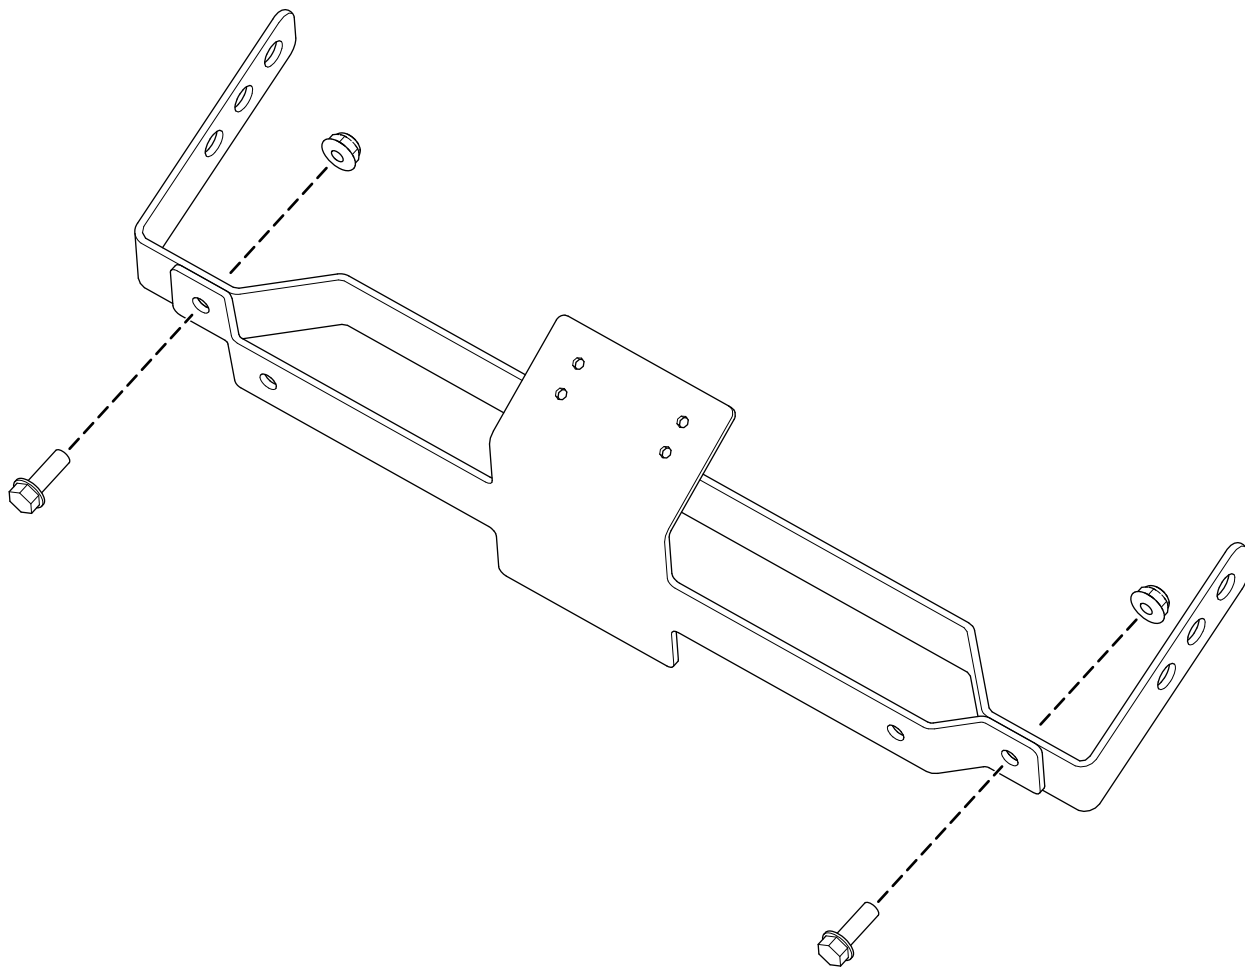


Рисунок 6

g411319

2. Прикрепите узел держателя зеркала к навесу с помощью 2 болтов с шестигранным буртиком ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ дюйма) и 2 контргаяк ($\frac{1}{4}$ дюйма), как показано на [Рисунок 7](#).

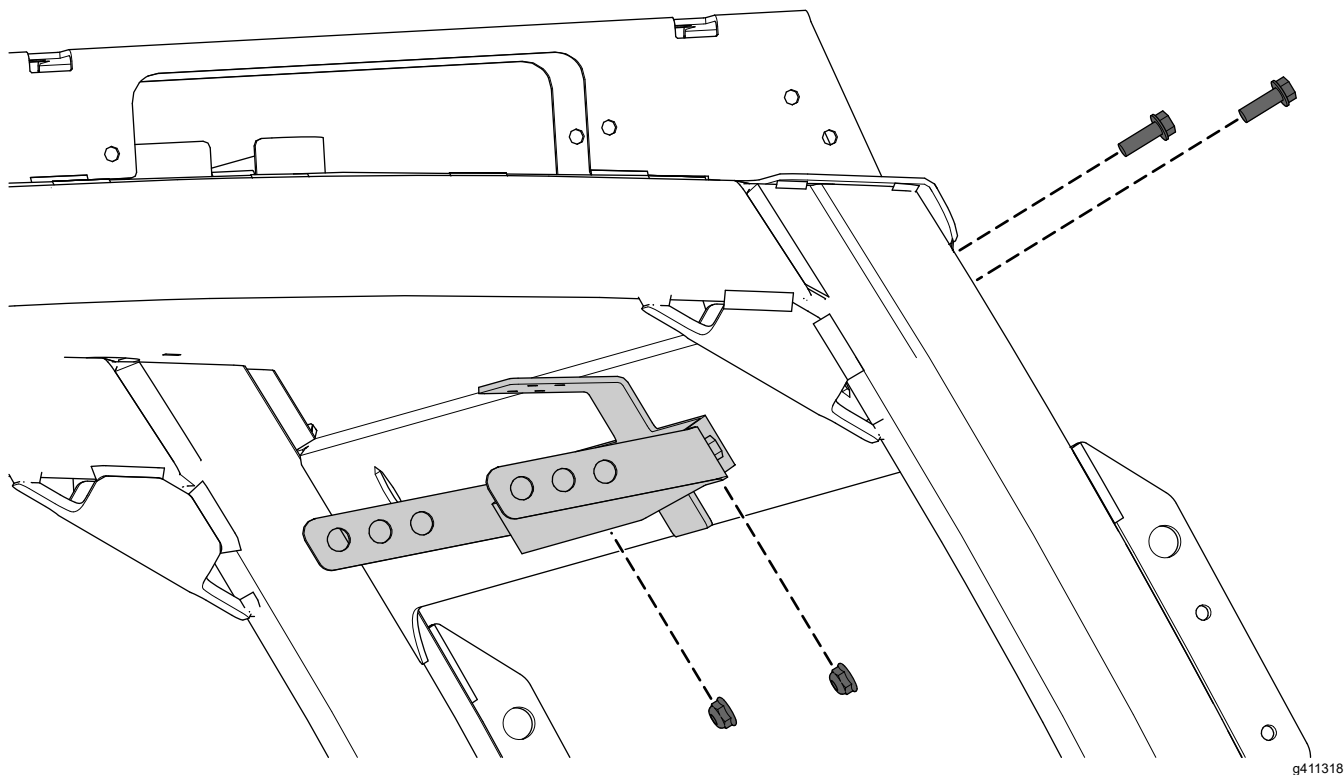


Рисунок 7

3. Прикрепите широкоугольное зеркало к узлу держателя зеркала с помощью 2 болтов с фланцем ($\frac{3}{8} \times 1$ дюйма) и 2 контргаяк ($\frac{3}{8}$ дюйма), как показано на [Рисунок 8](#).

Примечание: Зеркало можно установить на необходимые вам высоту и угол, используя любое из трех мест расположения отверстий.

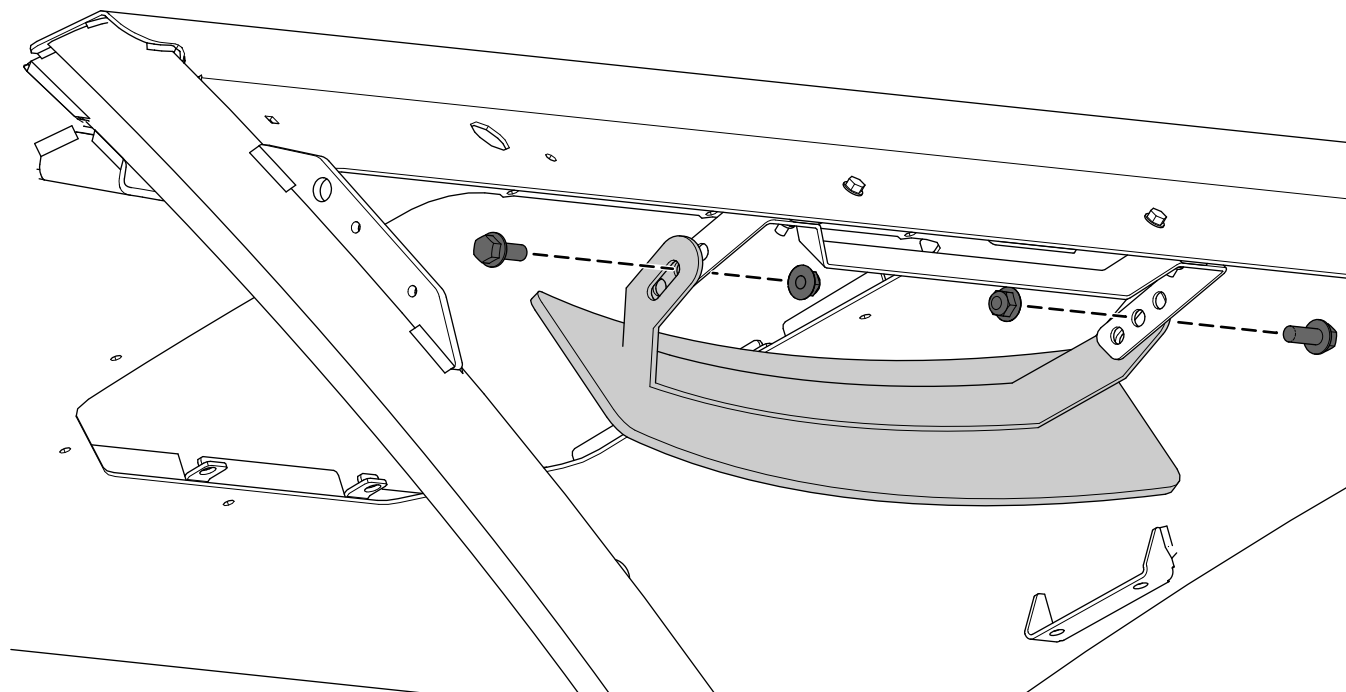


Рисунок 8



Count on it.