



# Sats för spegel med bred vinkel

Modellnr 133-1038

Form No. 3461-942 Rev A

## Monteringsanvisningar

# Montering

## Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

| Beskrivning                                                                                                       | Antal | Användning                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inga delar krävs                                                                                                  | –     | Förbereda maskinen.                                                                                                                     |
| Inga delar krävs                                                                                                  | –     | Ta bort soltaksstödet (för GTX-modeller med soltak – modell 07921 eller 07922).                                                         |
| Spegelfäste                                                                                                       | 1     | Montera satsen (för GTX-modeller med soltak – modell 07921 eller 07922).                                                                |
| Spegel med bred vinkel                                                                                            | 1     |                                                                                                                                         |
| Flänsmutter (¼ tum)                                                                                               | 2     |                                                                                                                                         |
| Maskinskruv (¼ x ¾ tum)                                                                                           | 2     |                                                                                                                                         |
| Låsmutter (⅜ tum)                                                                                                 | 2     |                                                                                                                                         |
| Flänsskruv (⅜ x 1 tum)                                                                                            | 2     |                                                                                                                                         |
| Spegelfäste                                                                                                       | 1     | Montera satsen (för GTX-modeller med hytt – modell 07142, 2-sitsig med soltak – modell 07140 eller 4-sitsig med soltak – modell 07141). |
| Spegel med bred vinkel                                                                                            | 1     |                                                                                                                                         |
| Flänsmutter (⅜ tum)                                                                                               | 2     |                                                                                                                                         |
| Flänsskruv (⅜ x 1 tum)                                                                                            | 2     |                                                                                                                                         |
| Låsmutter (¼ tum)                                                                                                 | 2     |                                                                                                                                         |
| Skruv med sexkantshuvud (¼ x ¾ tum)                                                                               | 2     |                                                                                                                                         |
| Flänsskruv (¼ x 1 ½ tum) – endast för 2-sitsig med soltak (modell 07140) eller 4-sitsig med soltak (modell 07141) | 2     |                                                                                                                                         |
| Spegelfäste                                                                                                       | 1     | Montera satsen (för Vista-transportfordon med ett soltak installerat).                                                                  |
| Spegel med bred vinkel                                                                                            | 1     |                                                                                                                                         |
| Låsmutter (⅜ tum)                                                                                                 | 2     |                                                                                                                                         |
| Flänsskruv (⅜ x 1 tum)                                                                                            | 2     |                                                                                                                                         |
| Låsmutter (¼ tum)                                                                                                 | 2     |                                                                                                                                         |
| Skruv med sexkantshuvud (¼ x ¾ tum)                                                                               | 2     |                                                                                                                                         |
| Svart spegelfäste                                                                                                 | 1     | Montera satsen (för traktorenheten i Outcross 9060-serien).                                                                             |
| Preparerat spegelfäste                                                                                            | 1     |                                                                                                                                         |
| Spegel med bred vinkel                                                                                            | 1     |                                                                                                                                         |
| Låsmutter (⅜ tum)                                                                                                 | 2     |                                                                                                                                         |
| Flänsskruv (⅜ x 1 tum)                                                                                            | 2     |                                                                                                                                         |
| Låsmutter (¼ tum)                                                                                                 | 4     |                                                                                                                                         |
| Skruv med sexkantshuvud (¼ x ¾ tum)                                                                               | 4     |                                                                                                                                         |

## Förbereda maskinen

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla in parkeringsbromsen.
3. Stäng av maskinen och ta ut nyckeln.




# Ta bort soltaksstödet

## För GTX-modeller med soltak av modell 07921 eller 07922

Ta bort soltaksstödet enligt [Figur 1](#).

**Obs:** Spara stödfästet och fästelementen för senare monteringar.

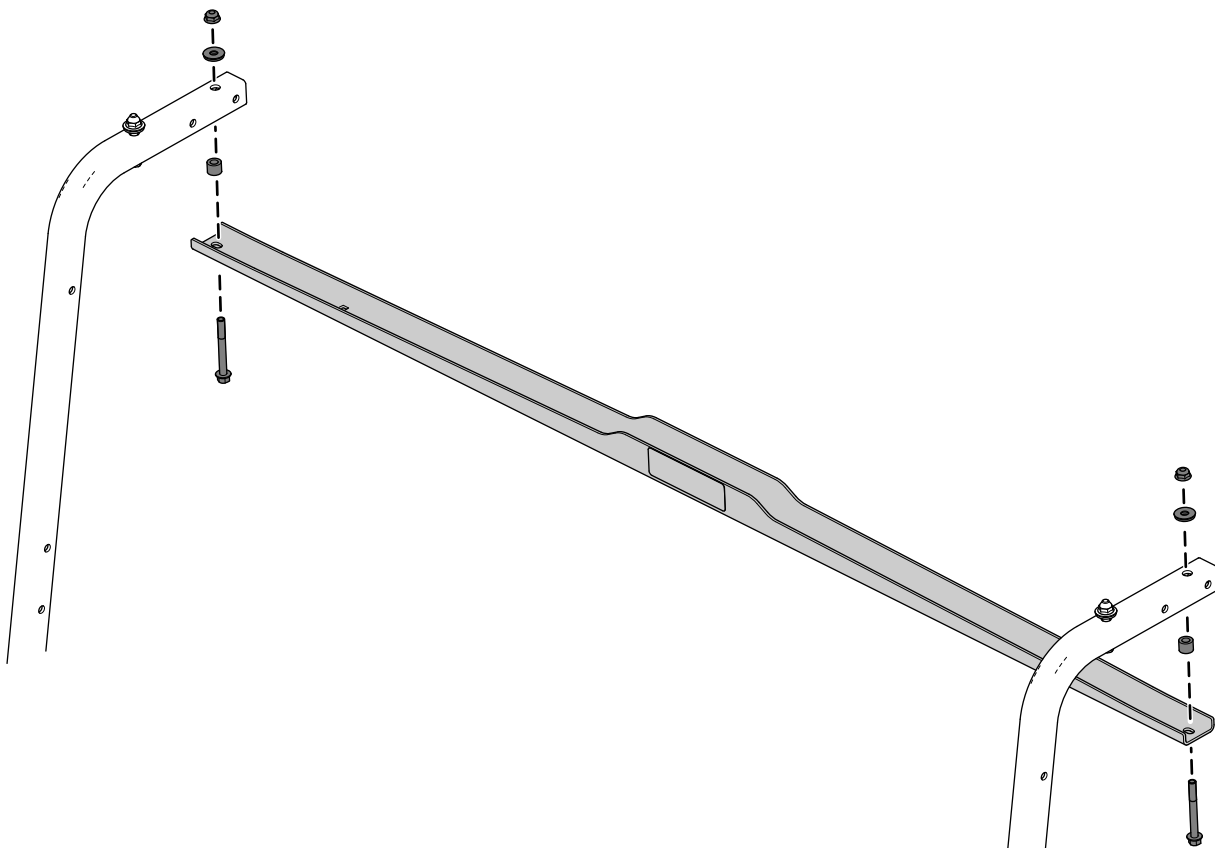

g259012


**Figur 1**

# Montera satsen

## För GTX-modeller med soltak av modell 07921 eller 07922

1. Fäst spegelfästet på toppen av soltaksstödet med de 2 maskinskruvorna ( $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$  tum) och de 2 flänsmuttrarna ( $\frac{1}{4}$  tum) enligt A i [Figur 2](#).
2. Fäst spegeln med bred vinkel på spegelfästet med de två flänsskruvorna ( $\frac{3}{8} \times 1$  tum) och två låsmuttrar ( $\frac{3}{8}$  tum) enligt B i [Figur 2](#).

**Obs:** Du kan montera spegeln till önskad höjd och vinkel genom att använda de 3 hållägena.

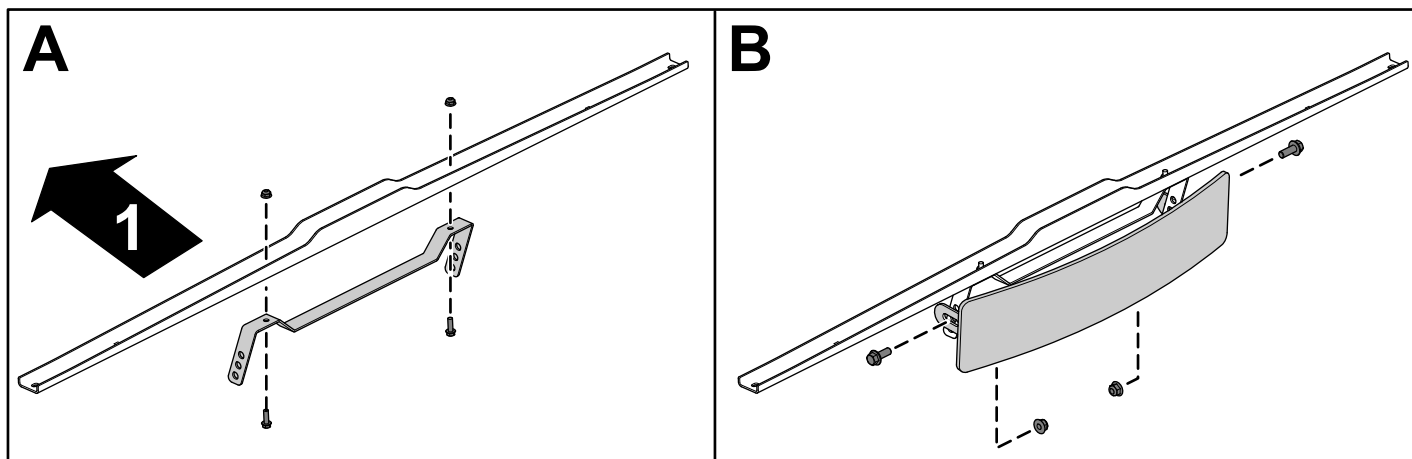

Figur 2

1. Maskinens framsida

3. Montera soltaksstödet med de tidigare borttagna fästelementen ([Figur 1](#)).

# Montera satsen


## För GTX-modeller med hytt (modell 07142), 2-sitsig med soltak (modell 07140) eller 4-sitsig med soltak (modell 07141)

**Viktigt:** Om satsen ska monteras på en hytt (modell 07142) ska du kassera de 2 skruvarna med sexkantshuvud ( $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$  tum) och de 2 låsmuttrarna ( $\frac{1}{4}$  tum) och använda de befintliga fästelementen.

**Viktigt:** Om du monterar satsen på soltakets ram med ett fyrkantigt kryssrör ska du montera spegelfästet med de 2 flänsskruvarna ( $\frac{1}{4} \times 1 \frac{1}{2}$  tum).

1. Montera spegeln med de 2 skruvarna med sexkanthuvud ( $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$  tum) och de 2 låsmuttrarna ( $\frac{1}{4}$  tum) enligt A i [Figur 3](#).
2. Montera spegeln med bred vinkel med hjälp av de två flänsskruvarna ( $\frac{3}{8} \times 1$  tum) och de två flänsmuttrarna ( $\frac{3}{8}$  tum) enligt B i [Figur 3](#).

**Obs:** Du kan montera spegeln till önskad höjd och vinkel genom att använda de 3 hållägena.

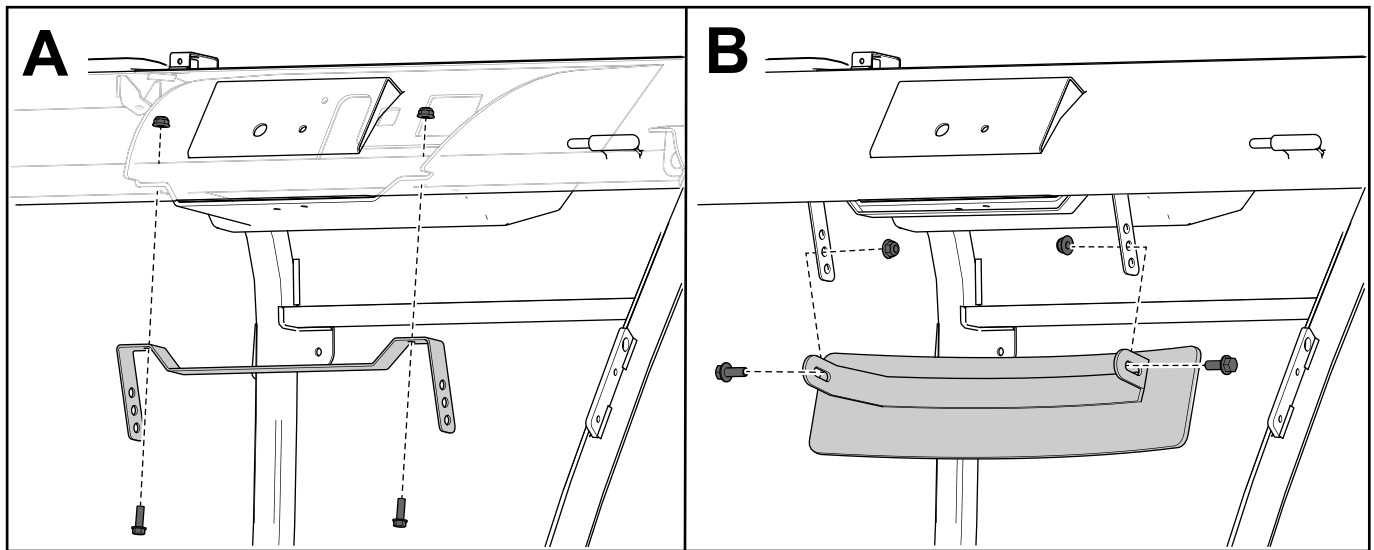


g259485

Figur 3

# Montera satsen

## För Vista-transportfordon med ett soltak installerat


1. Fäst spegelfästet på det främre stödfästet med två sexkantsskruvar ( $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$  tum) och två låsmuttrar ( $\frac{1}{4}$  tum) enligt [Figur 4](#).

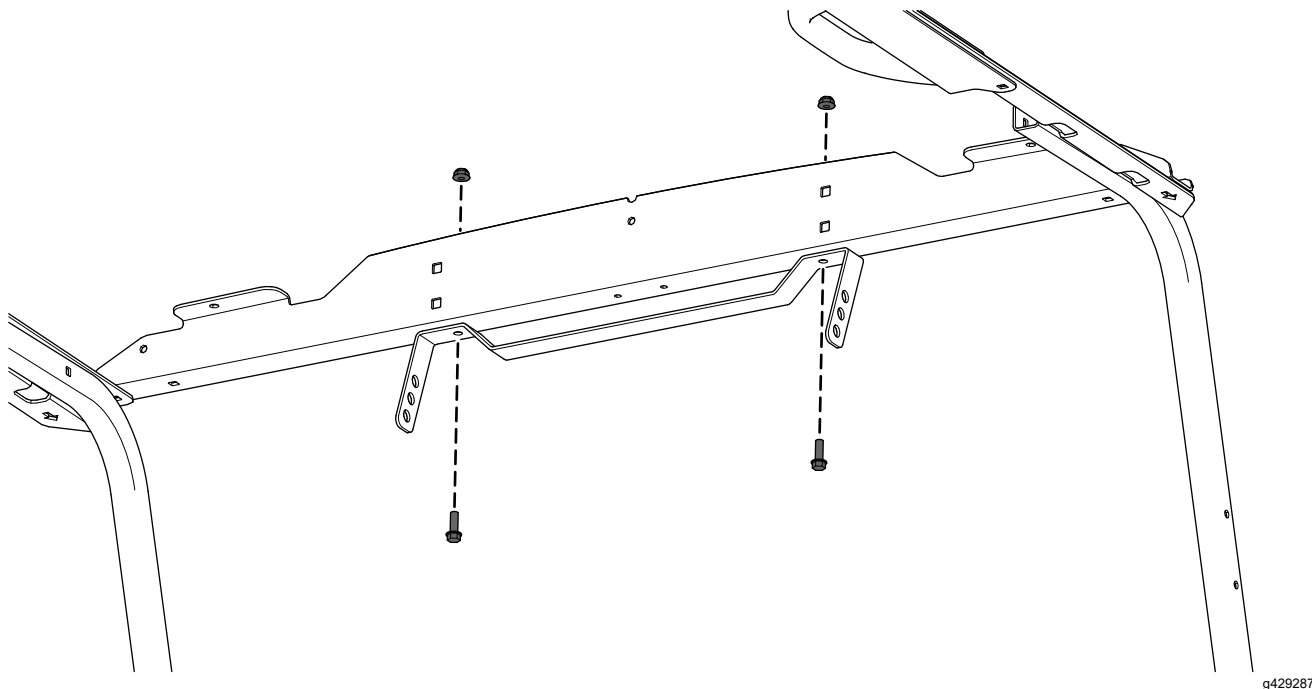

Figur 4

2. Fäst spegeln med bred vinkel på fästet med två flänsskruvar ( $\frac{3}{8} \times 1$  tum) och två låsmuttrar ( $\frac{3}{8}$  tum) enligt [Figur 5](#).

**Obs:** Du kan montera spegeln till önskad höjd och vinkel genom att använda de 3 hållägena.

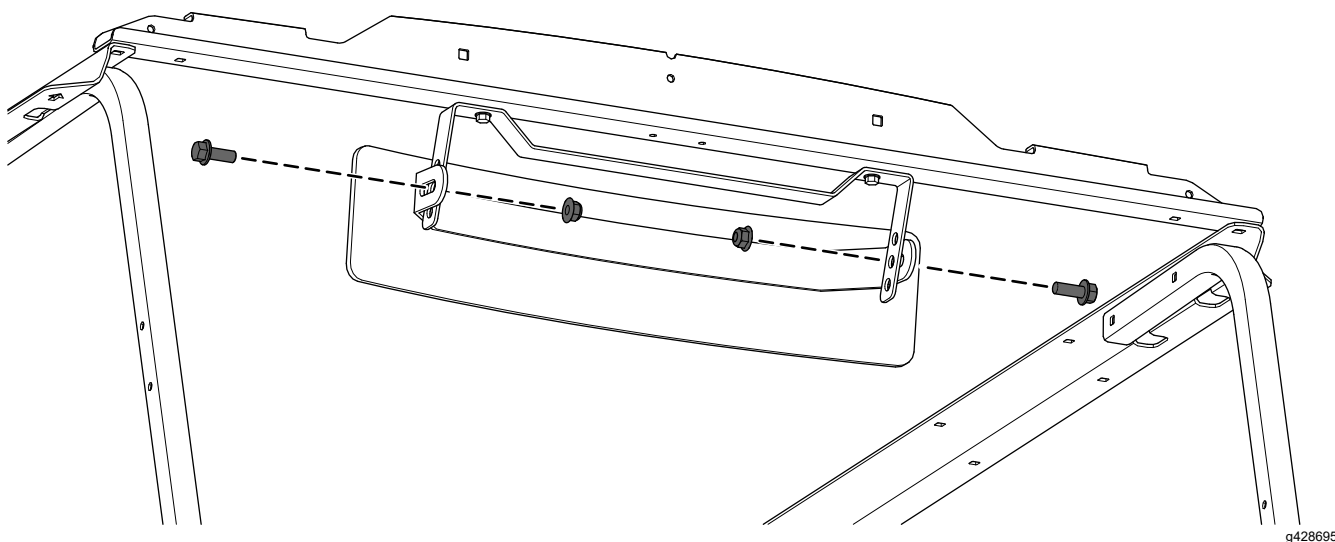


Figur 5

# Montera satsen

## För traktorenheten i Outcross 9060-serien


1. Fäst det preparerade spegelfästet på det svarta spegelfästet med hjälp av två skruvar med sexkantshuvud ( $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$  tum) och två låsmuttrar ( $\frac{1}{4}$  tum) enligt [Figur 6](#).

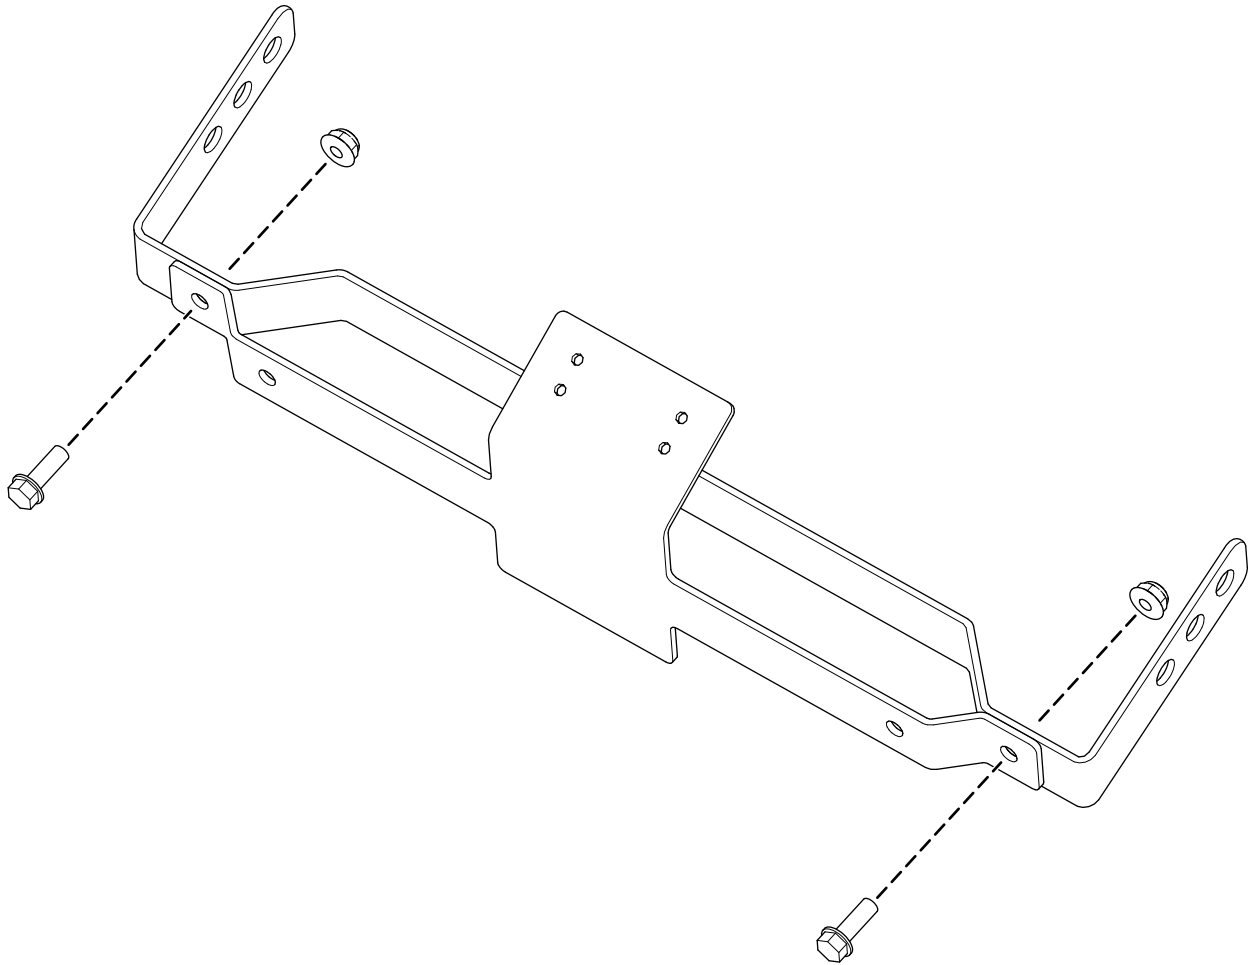

Figur 6

g411319


2. Fäst spegelanordningen på suffletten med hjälp av två skruvar med sexkantshuvud ( $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$  tum) och två låsmuttrar ( $\frac{1}{4}$  tum) enligt [Figur 7](#).

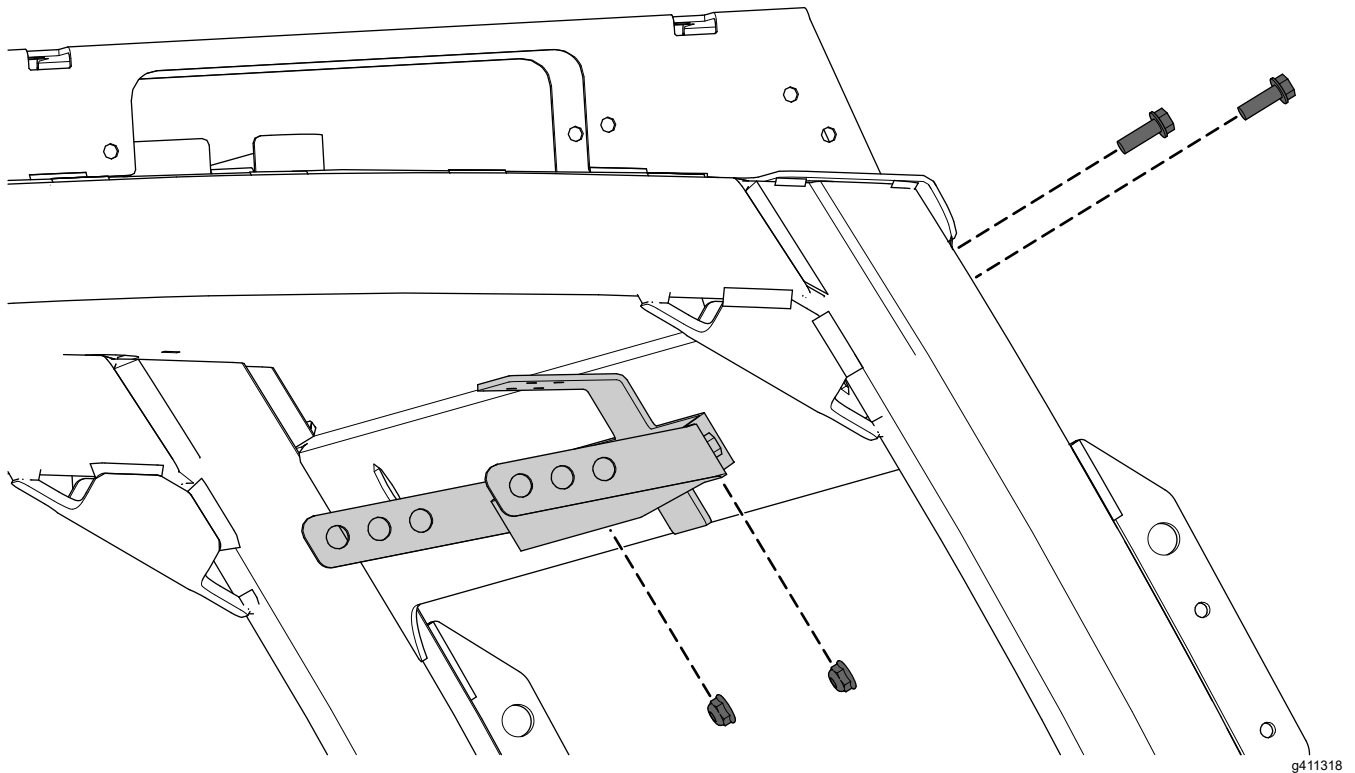

Figur 7

3. Fäst spegeln med bred vinkel på spegelanordningen med hjälp av två flänsskruvar ( $\frac{3}{8} \times 1$  tum) och två låsmuttrar ( $\frac{3}{8}$  tum) enligt [Figur 8](#).

**Obs:** Du kan montera spegeln till önskad höjd och vinkel genom att använda de 3 hållägena.

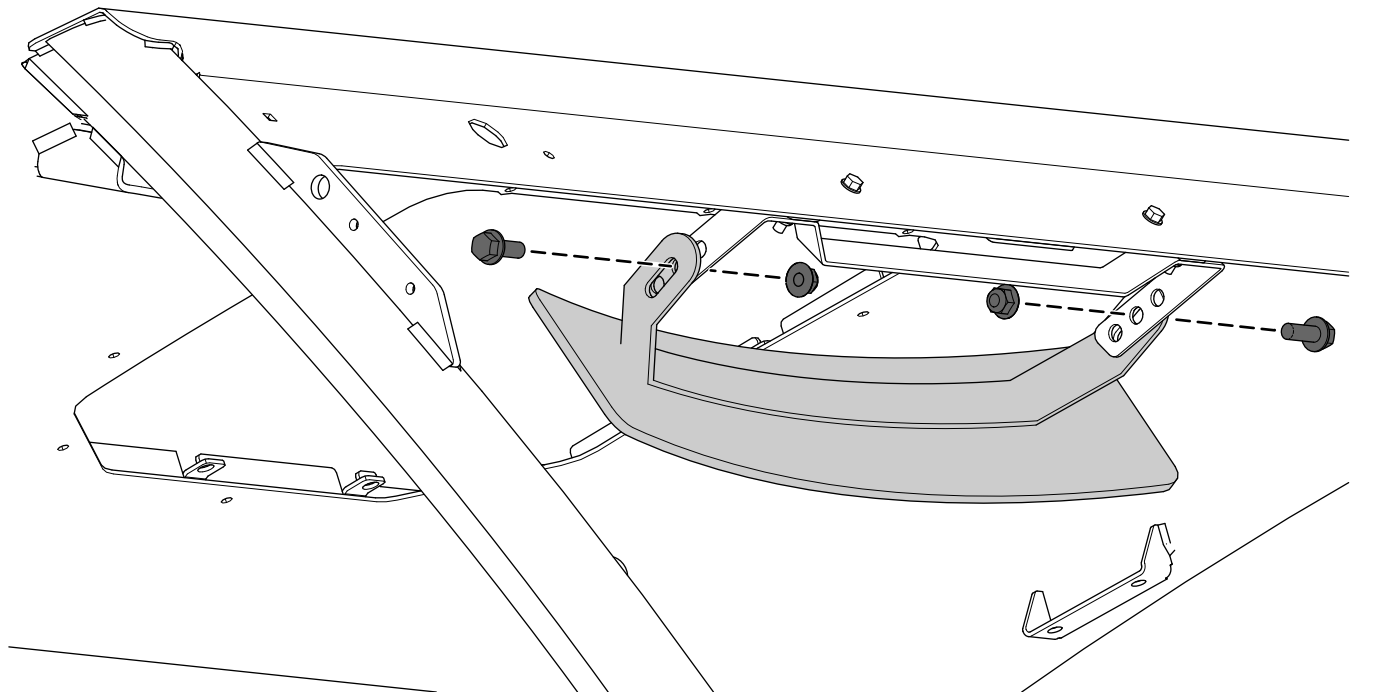

Figur 8



**Count on it.**