Form No. 3461-942 Rev A

Sats för spegel med bred vinkel

Modellnr 133-1038

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
Inga delar krävs	–	Ta bort soltaksstödet (för GTX-modeller med soltak – modell 07921 eller 07922).
Spegelfäste Spegel med bred vinkel Flänsmutter (¼ tum) Maskinskruv (¼ x ¾ tum) Låsmutter (⅜ tum) Flänsskruv (⅜ x 1 tum)	1 1 2 2 2 2	Montera satsen (för GTX-modeller med soltak – modell 07921 eller 07922).
Spegelfäste Spegel med bred vinkel Flänsmutter (⅜ tum) Flänsskruv (⅜ x 1 tum) Låsmutter (¼ tum) Skruv med sexkantshuvud (¼ x ¾ tum) Flänsskruv (¼ x 1 ½ tum) – endast för 2-sitsig med soltak (modell 07140) eller 4-sitsig med soltak (modell 07141)	1 1 2 2 2 2 2	Montera satsen (för GTX-modeller med hytt – modell 07142, 2-sitsig med soltak – modell 07140 eller 4-sitsig med soltak – modell 07141).
Spegelfäste Spegel med bred vinkel Låsmutter (⅜ tum) Flänsskruv (⅜ x 1 tum) Låsmutter (¼ tum) Skruv med sexkantshuvud (¼ x ¾ tum)	1 1 2 2 2 2	Montera satsen (för Vista-transportfordon med ett soltak installerat).
Svart spegelfäste Preparerat spegelfäste Spegel med bred vinkel Låsmutter (⅜ tum) Flänsskruv (⅜ x 1 tum) Låsmutter (¼ tum) Skruv med sexkantshuvud (¼ x ¾ tum)	1 1 2 2 4 4	Montera satsen (för traktorenheten i Outcross 9060-serien).

Förbereda maskinen

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla in parkeringsbromsen.
3. Stäng av maskinen och ta ut nyckeln.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrera din produkt på www.Toro.com.

Översättning av originalet (SV)
Tryckt i USA
Med ensamrätt


3461-942

Ta bort soltaksstödet

För GTX-modeller med soltak av modell 07921 eller 07922

Ta bort soltaksstödet enligt Figur 1.

Obs: Spara stödfästet och fästelementen för senare monteringar.

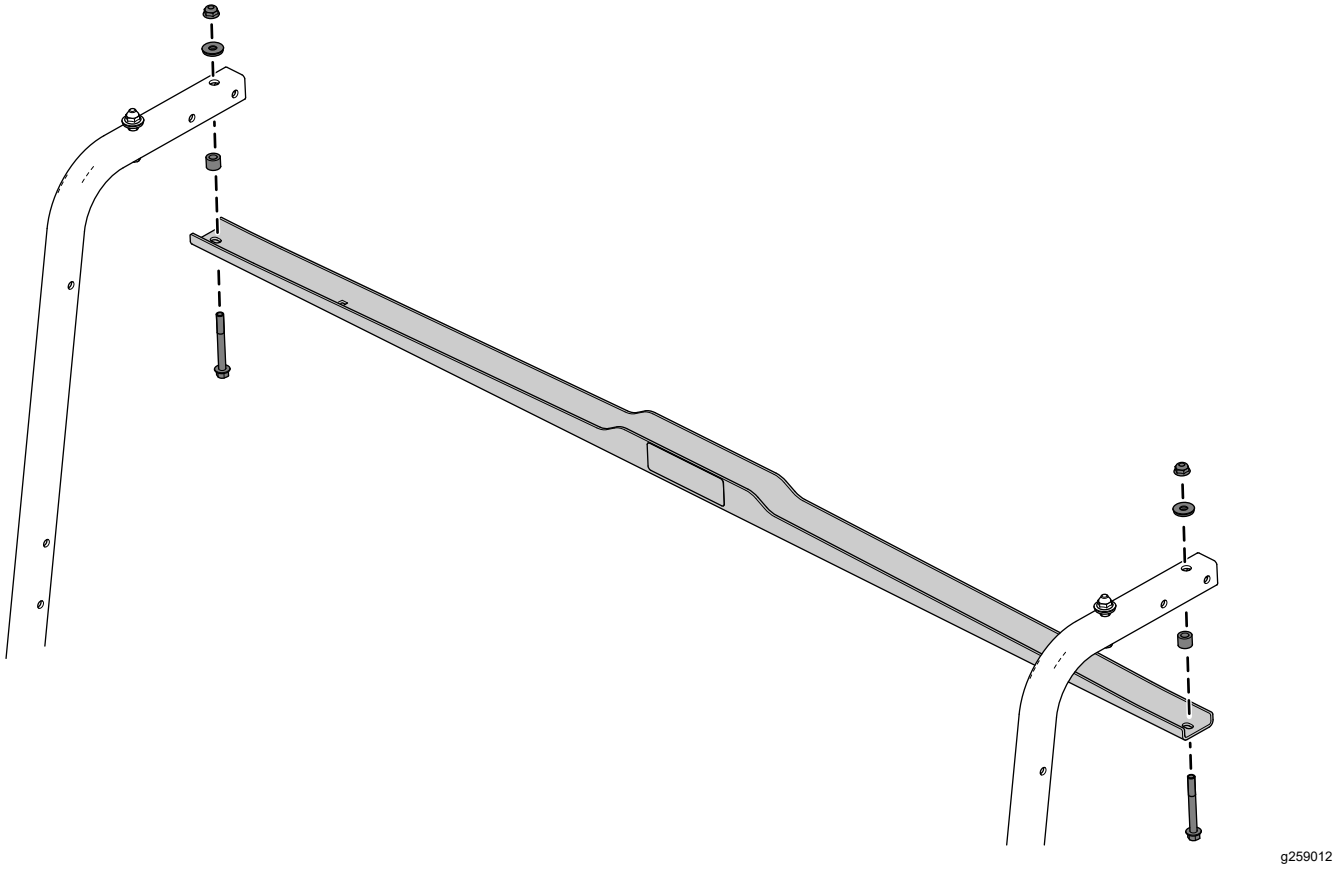


Figur 1

Montera satsen

För GTX-modeller med soltak av modell 07921 eller 07922

1. Fäst spegelfästet på toppen av soltaksstödet med de 2 maskinskruvarna (¼ x ¾ tum) och de 2 flänsmuttrarna (¼ tum) enligt A i Figur 2.
2. Fäst spegeln med bred vinkel på spegelfästet med de två flänsskruvarna (⅜ x 1 tum) och två låsmuttrar (⅜ tum) enligt B i Figur 2.

   Obs: Du kan montera spegeln till önskad höjd och vinkel genom att använda de 3 hållägena.

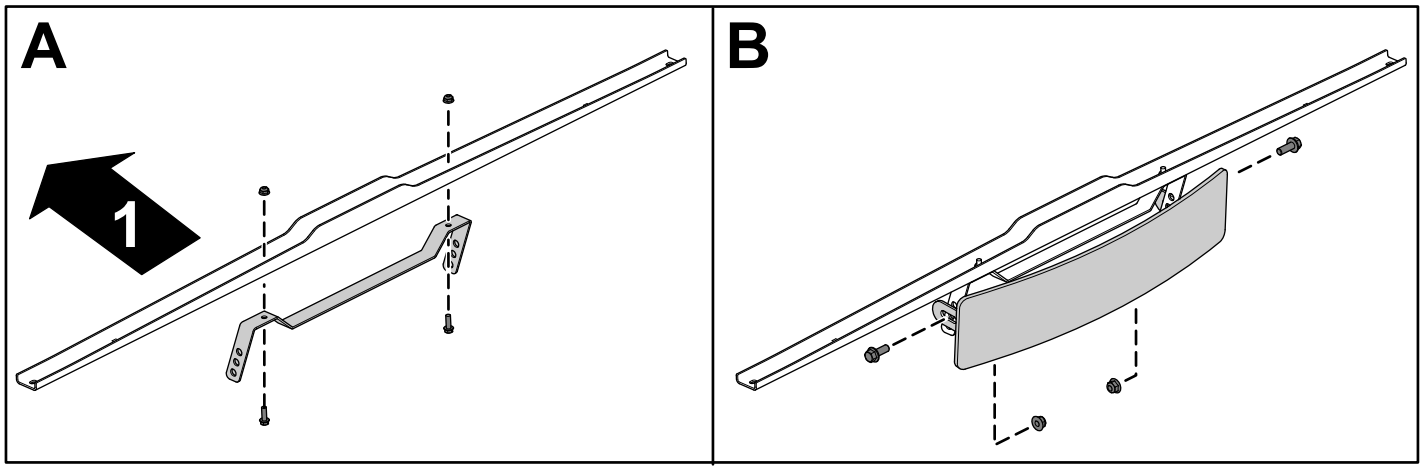

Figur 2

1. Maskinens framsida

3. Montera soltaksstödet med de tidigare borttagna fästelementen (Figur 1).

Montera satsen


För GTX-modeller med hytt (modell 07142), 2-sitsig med soltak (modell 07140) eller 4-sitsig med soltak (modell 07141)

Viktigt: **Om satsen ska monteras på en hytt (modell 07142) ska du kassera de 2 skruvarna med sexkantshuvud (¼ x ¾ tum) och de 2 låsmuttrarna (¼ tum) och använda de befintliga fästelementen.**

Viktigt: **Om du monterar satsen på soltakets ram med ett fyrkantigt kryssrör ska du montera spegelfästet med de 2 flänsskruvarna (¼ x 1 ½ tum).**

1. Montera spegeln med de 2 skruvarna med sexkanthuvud (¼ x ¾ tum) och de 2 låsmuttrarna (¼ tum) enligt A i Figur 3.
2. Montera spegeln med bred vinkel med hjälp av de två flänsskruvarna (⅜ x 1 tum) och de två flänsmuttrarna (⅜ tum) enligt B i Figur 3.

   Obs: Du kan montera spegeln till önskad höjd och vinkel genom att använda de 3 hållägena.

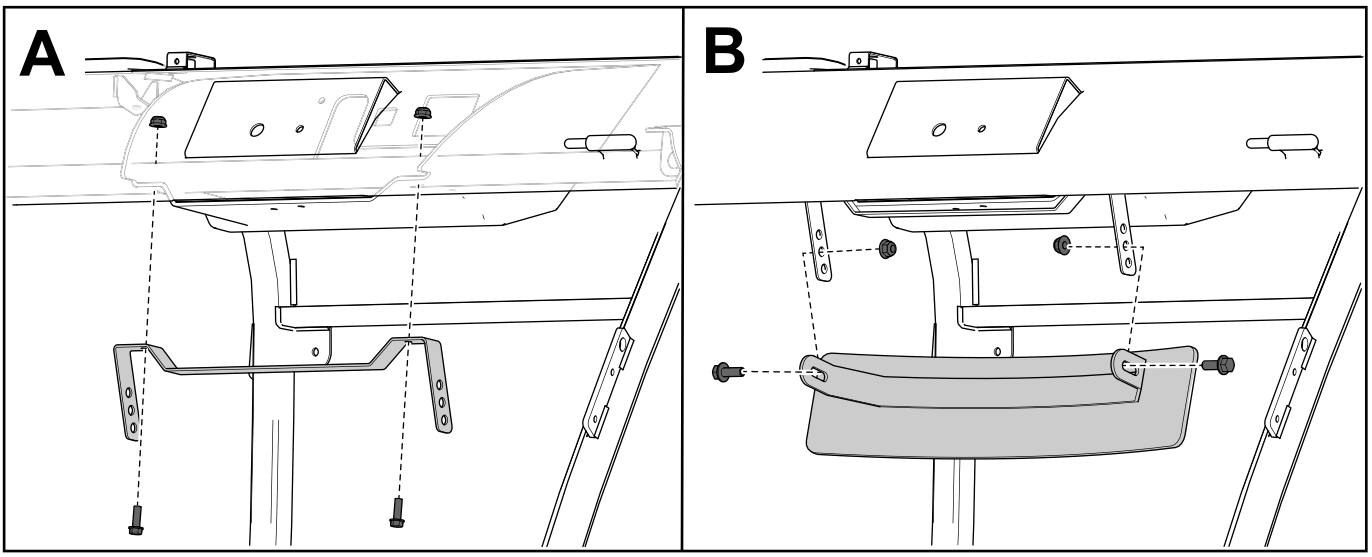


g259485

Figur 3

Montera satsen

För Vista-transportfordon med ett soltak installerat


1. Fäst spegelfästet på det främre stödfästet med två sexkantsskruvar (¼ x ¾ tum) och två låsmuttrar (¼ tum) enligt Figur 4.

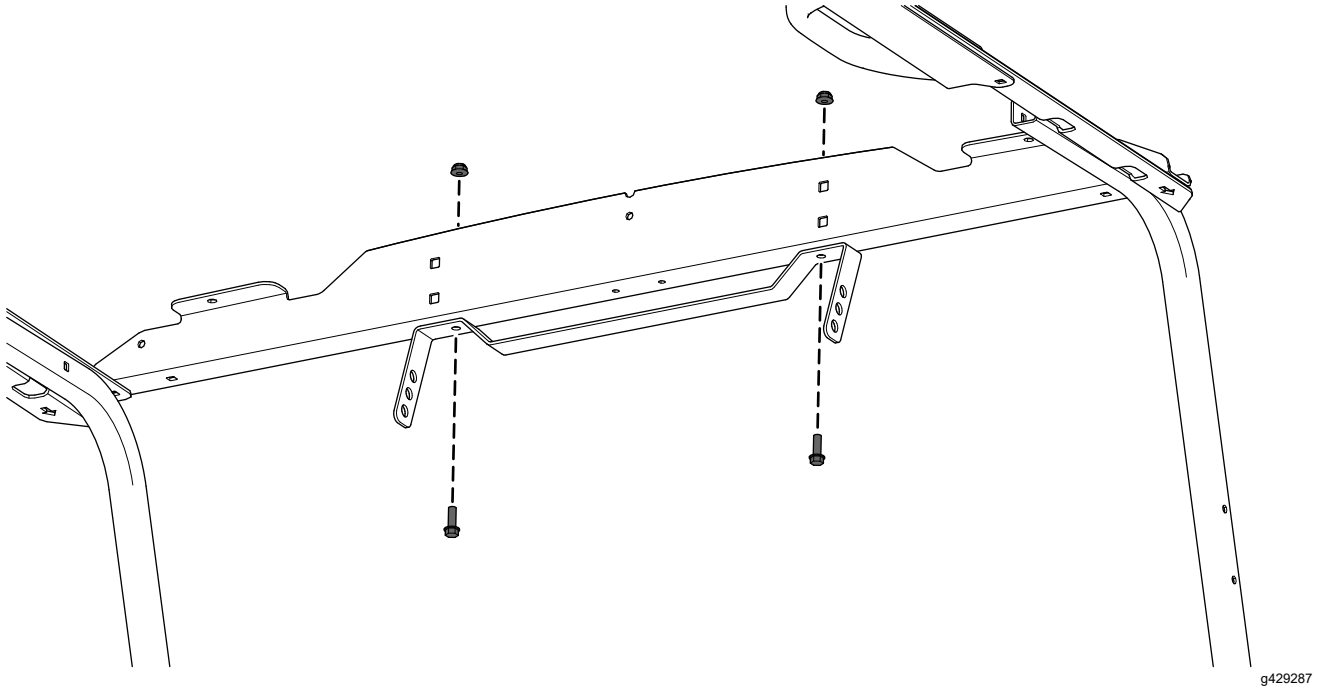

Figur 4

2. Fäst spegeln med bred vinkel på fästet med två flänsskruvar (⅜ x 1 tum) och två låsmuttrar (⅜ tum) enligt Figur 5.

   Obs: Du kan montera spegeln till önskad höjd och vinkel genom att använda de 3 hållägena.

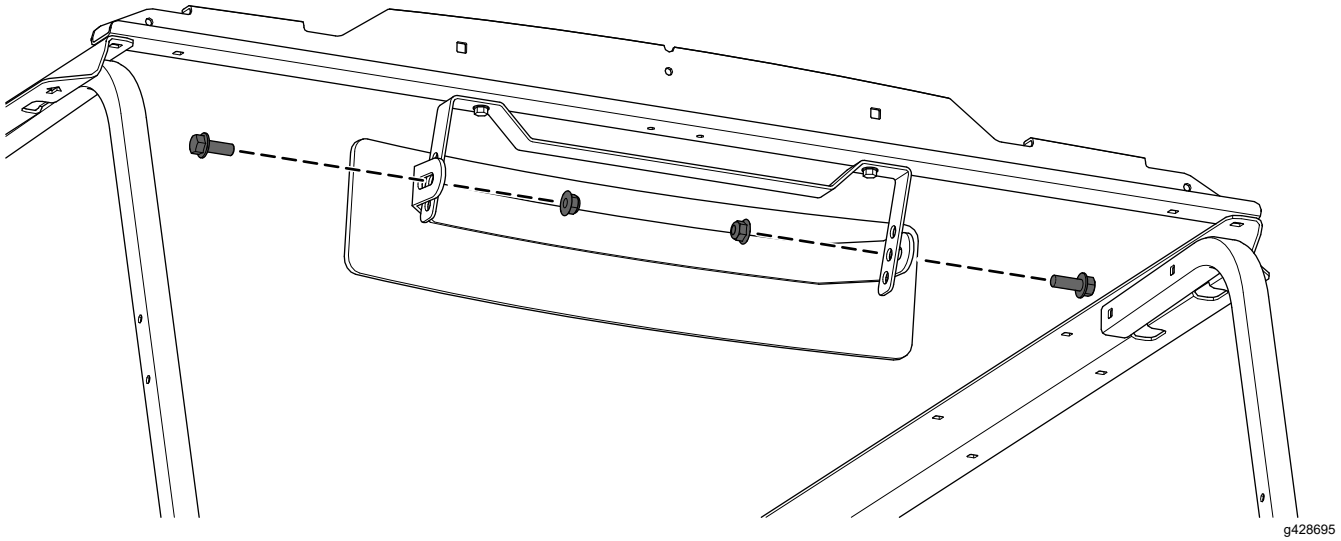


Figur 5

Montera satsen


För traktorenheten i Outcross 9060-serien

1. Fäst det preparerade spegelfästet på det svarta spegelfästet med hjälp av två skruvar med sexkantshuvud (¼ x ¾ tum) och två låsmuttrar (¼ tum) enligt Figur 6.

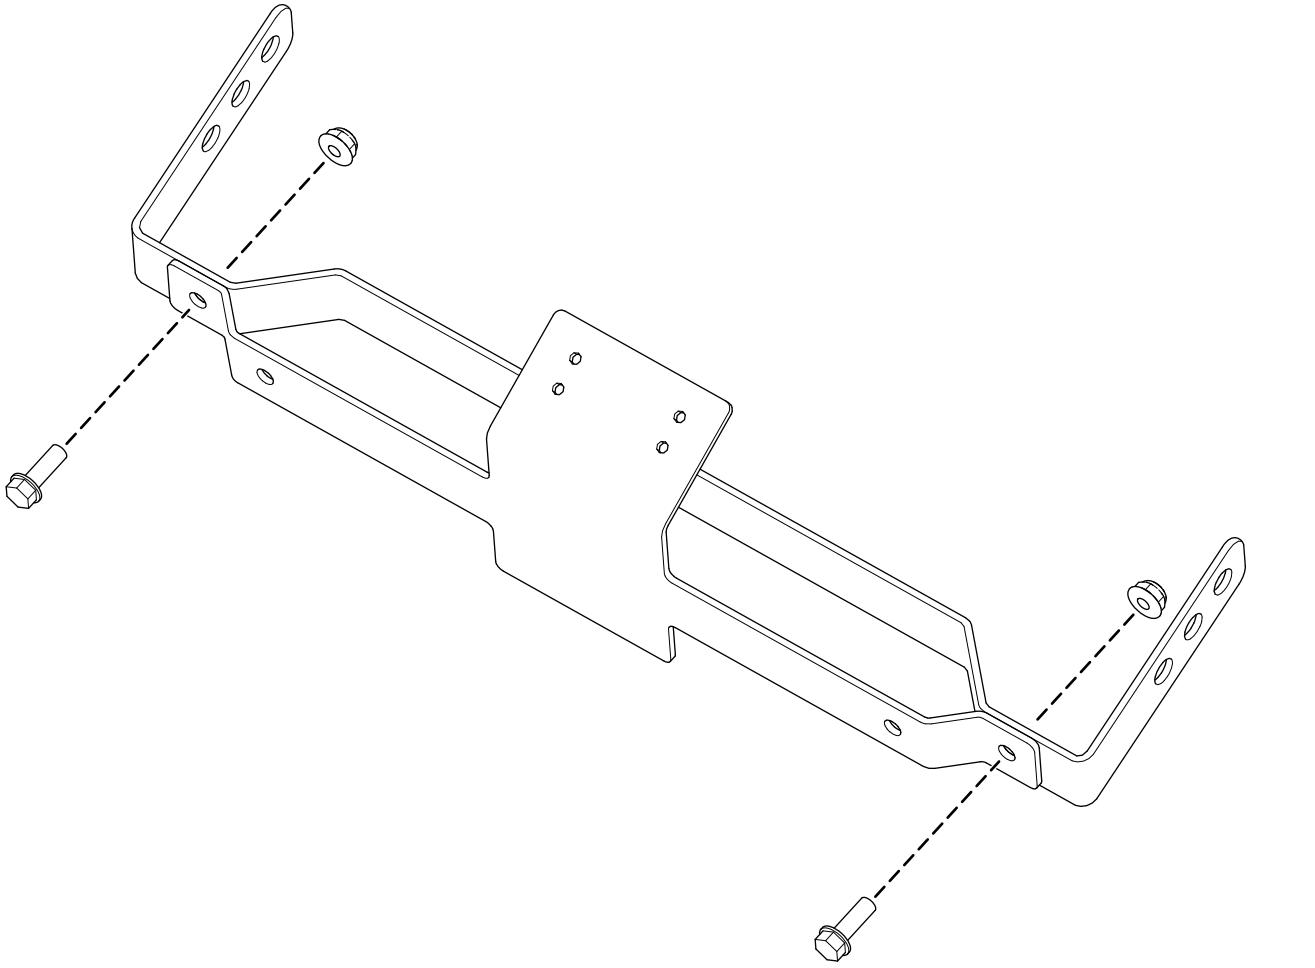

Figur 6


2. Fäst spegelanordningen på suffletten med hjälp av två skruvar med sexkantshuvud (¼ x ¾ tum) och två låsmuttrar (¼ tum) enligt Figur 7.

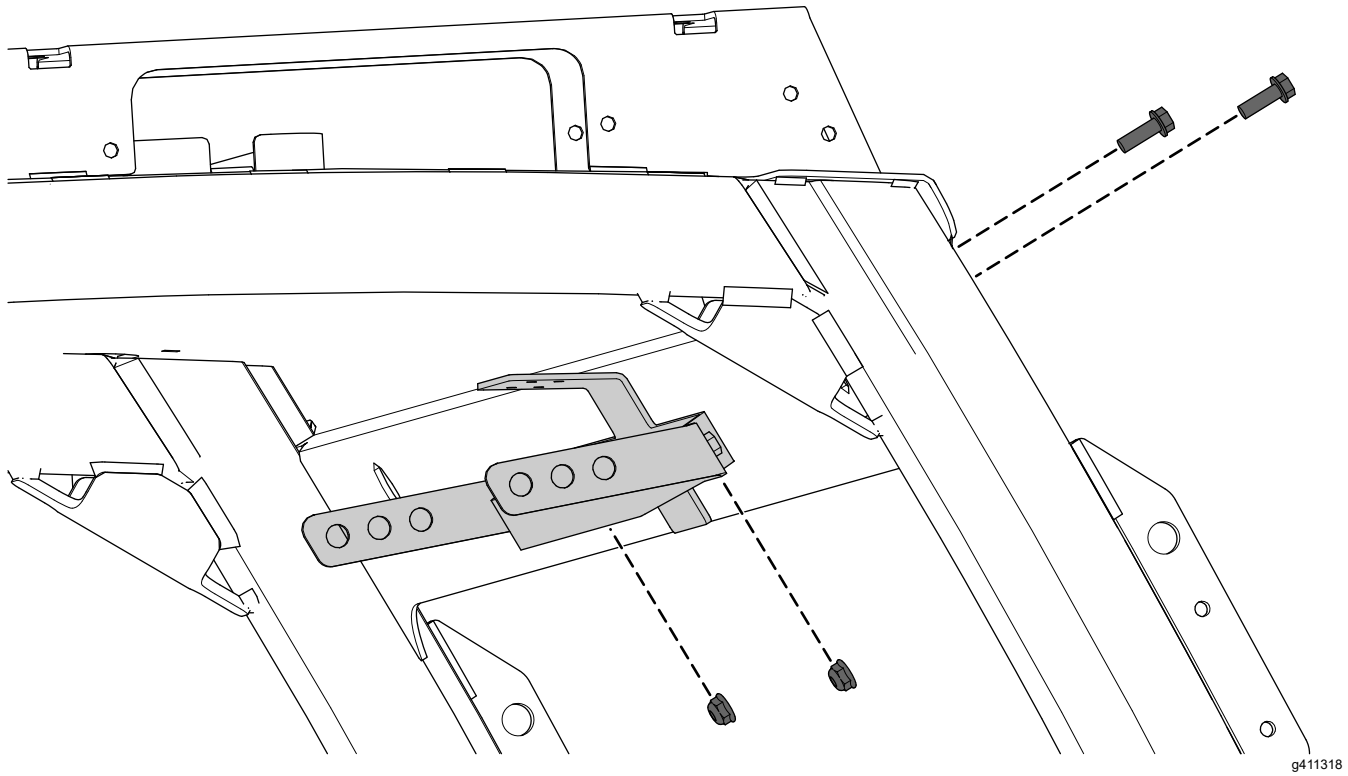

Figur 7

3. Fäst spegeln med bred vinkel på spegelanordningen med hjälp av två flänsskruvar (⅜ x 1 tum) och två låsmuttrar (⅜ tum) enligt Figur 8.

   Obs: Du kan montera spegeln till önskad höjd och vinkel genom att använda de 3 hållägena.

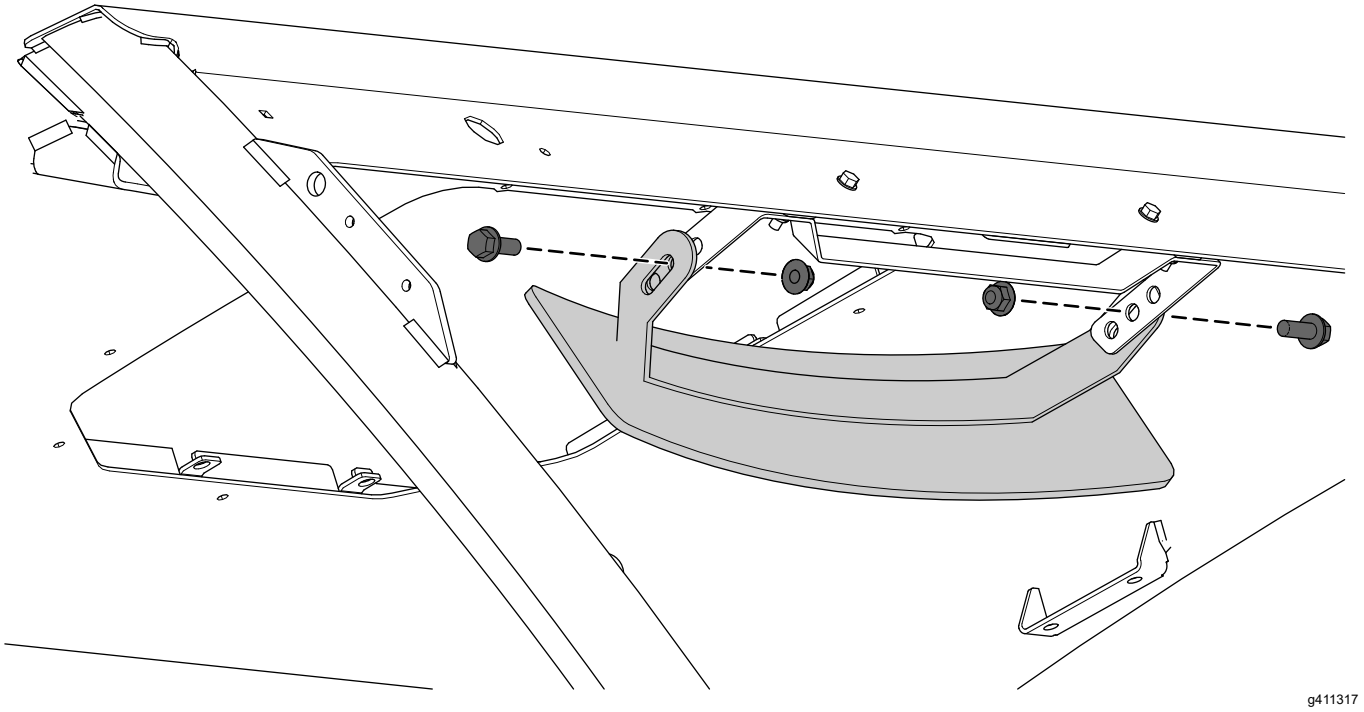

Figur 8



Count on it.