



Sats för spegel med bred vinkel

Modellnr 133-1038

Form No. 3461-942 Rev A

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
Inga delar krävs	–	Ta bort soltaksstödet (för GTX-modeller med soltak – modell 07921 eller 07922).
Spegelfäste	1	Montera satsen (för GTX-modeller med soltak – modell 07921 eller 07922).
Spegel med bred vinkel	1	
Flänsmutter (¼ tum)	2	
Maskinskruv (¼ x ¾ tum)	2	
Låsmutter (⅜ tum)	2	
Flänsskruv (⅜ x 1 tum)	2	
Spegelfäste	1	Montera satsen (för GTX-modeller med hytt – modell 07142, 2-sitsig med soltak – modell 07140 eller 4-sitsig med soltak – modell 07141).
Spegel med bred vinkel	1	
Flänsmutter (⅜ tum)	2	
Flänsskruv (⅜ x 1 tum)	2	
Låsmutter (¼ tum)	2	
Skruv med sexkantshuvud (¼ x ¾ tum)	2	
Flänsskruv (¼ x 1 ½ tum) – endast för 2-sitsig med soltak (modell 07140) eller 4-sitsig med soltak (modell 07141)	2	
Spegelfäste	1	Montera satsen (för Vista-transportfordon med ett soltak installerat).
Spegel med bred vinkel	1	
Låsmutter (⅜ tum)	2	
Flänsskruv (⅜ x 1 tum)	2	
Låsmutter (¼ tum)	2	
Skruv med sexkantshuvud (¼ x ¾ tum)	2	
Svart spegelfäste	1	Montera satsen (för traktorenheten i Outcross 9060-serien).
Preparerat spegelfäste	1	
Spegel med bred vinkel	1	
Låsmutter (⅜ tum)	2	
Flänsskruv (⅜ x 1 tum)	2	
Låsmutter (¼ tum)	4	
Skruv med sexkantshuvud (¼ x ¾ tum)	4	

Förbereda maskinen

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla in parkeringsbromsen.
3. Stäng av maskinen och ta ut nyckeln.




Ta bort soltaksstödet

För GTX-modeller med soltak av modell 07921 eller 07922

Ta bort soltaksstödet enligt [Figur 1](#).

Obs: Spara stödfästet och fästelementen för senare monteringar.

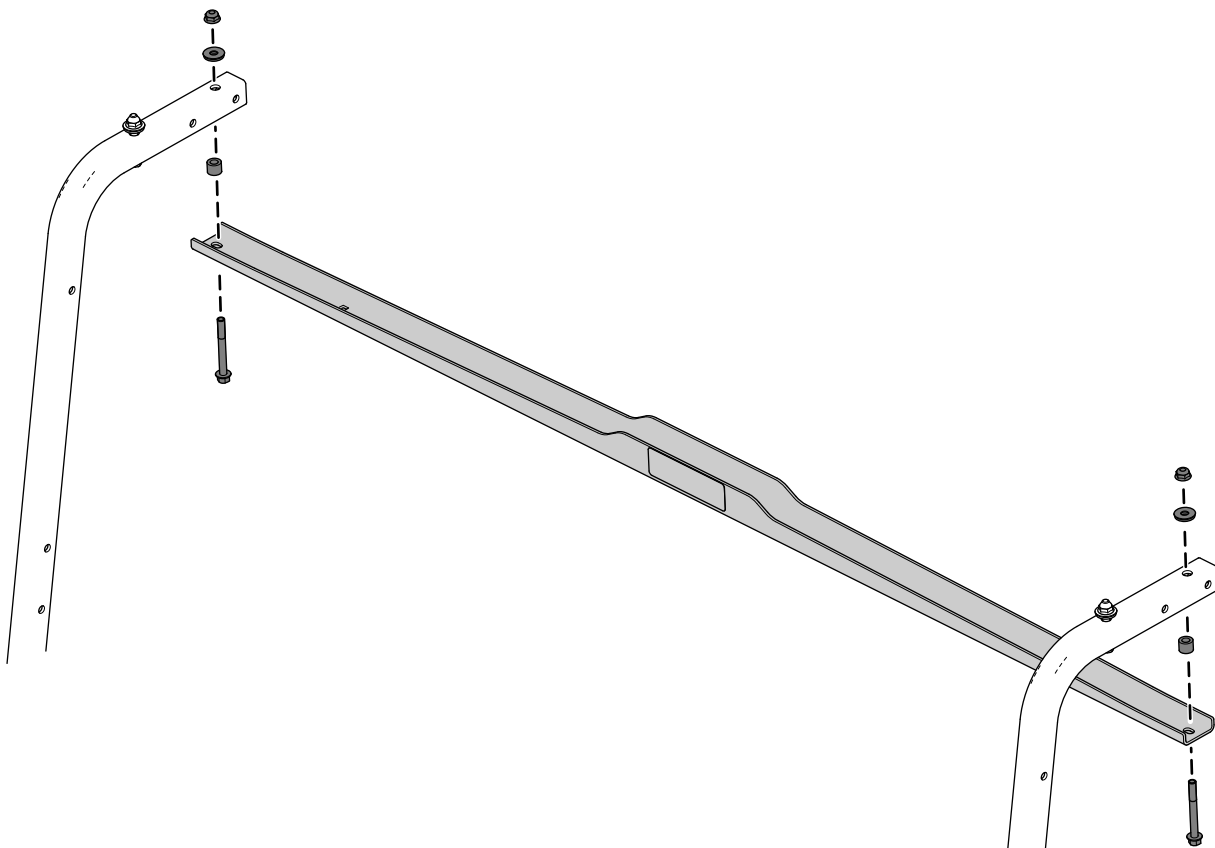

Figur 1


g259012

Montera satsen

För GTX-modeller med soltak av modell 07921 eller 07922

1. Fäst spegelfästet på toppen av soltaksstödet med de 2 maskinskruvorna ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tum) och de 2 flänsmuttrarna ($\frac{1}{4}$ tum) enligt A i [Figur 2](#).
2. Fäst spegeln med bred vinkel på spegelfästet med de två flänsskruvorna ($\frac{3}{8} \times 1$ tum) och två låsmuttrar ($\frac{3}{8}$ tum) enligt B i [Figur 2](#).

Obs: Du kan montera spegeln till önskad höjd och vinkel genom att använda de 3 hållägena.

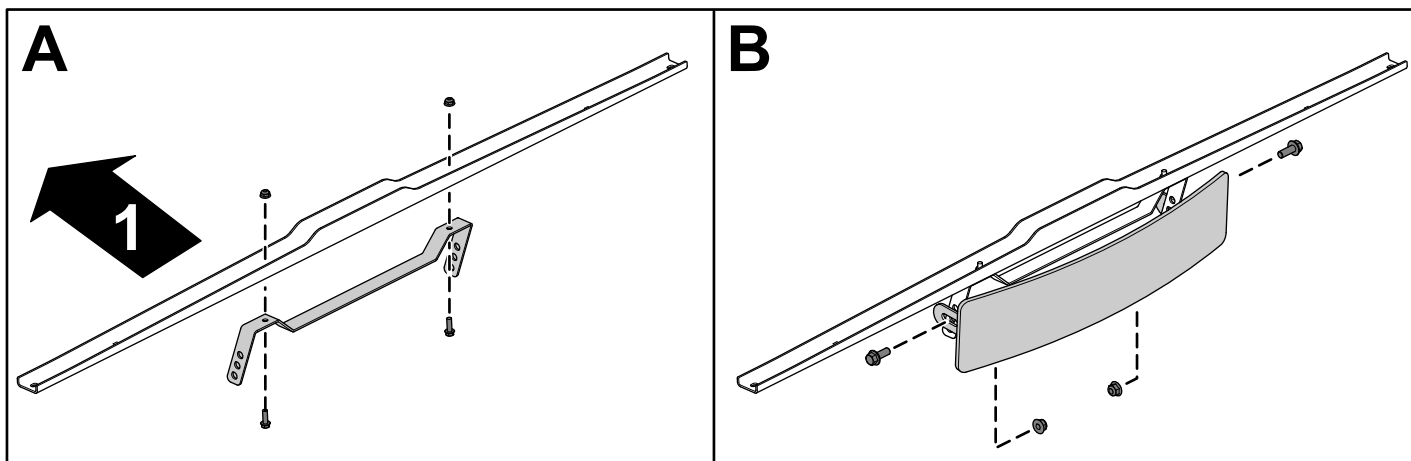

Figur 2

g259014

1. Maskinens framsida

3. Montera soltaksstödet med de tidigare borttagna fästelementen ([Figur 1](#)).

Montera satsen


För GTX-modeller med hytt (modell 07142), 2-sitsig med soltak (modell 07140) eller 4-sitsig med soltak (modell 07141)

Viktigt: Om satsen ska monteras på en hytt (modell 07142) ska du kassera de 2 skruvarna med sexkantshuvud ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tum) och de 2 låsmuttrarna ($\frac{1}{4}$ tum) och använda de befintliga fästelementen.

Viktigt: Om du monterar satsen på soltakets ram med ett fyrkantigt kryssrör ska du montera spegelfästet med de 2 flänsskruvarna ($\frac{1}{4} \times 1 \frac{1}{2}$ tum).

1. Montera spegeln med de 2 skruvarna med sexkanthuvud ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tum) och de 2 låsmuttrarna ($\frac{1}{4}$ tum) enligt A i [Figur 3](#).
2. Montera spegeln med bred vinkel med hjälp av de två flänsskruvarna ($\frac{3}{8} \times 1$ tum) och de två flänsmuttrarna ($\frac{3}{8}$ tum) enligt B i [Figur 3](#).

Obs: Du kan montera spegeln till önskad höjd och vinkel genom att använda de 3 hållägena.

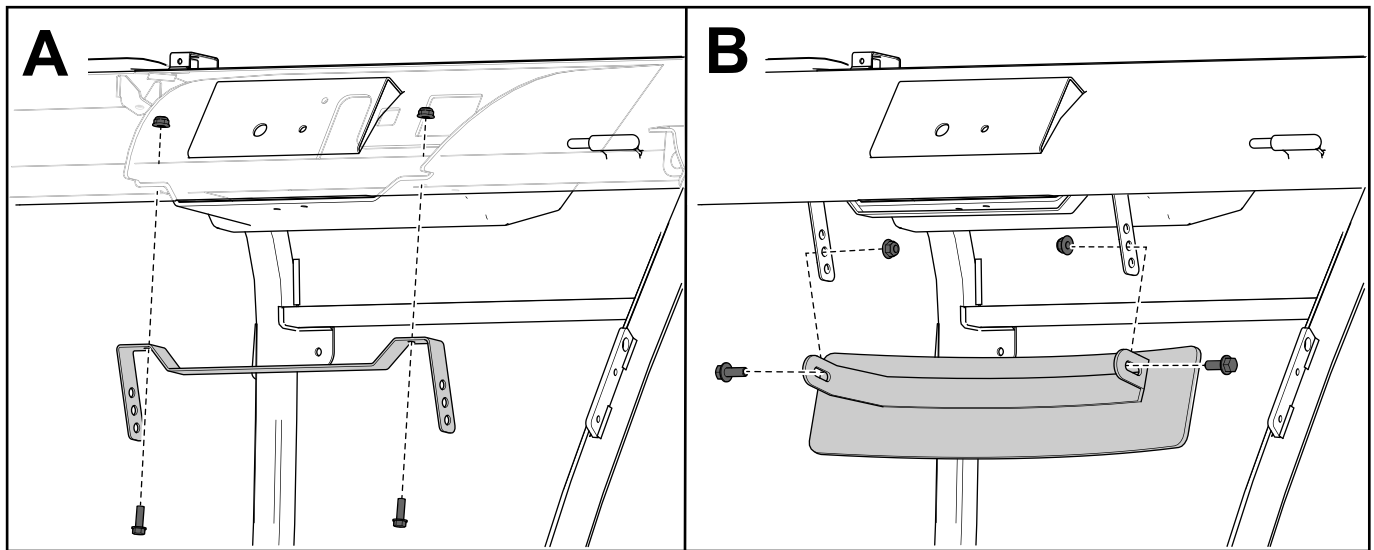


g259485

Figur 3

Montera satsen

För Vista-transportfordon med ett soltak installerat


1. Fäst spegelfästet på det främre stödfästet med två sexkantsskruvar ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tum) och två låsmuttrar ($\frac{1}{4}$ tum) enligt [Figur 4](#).

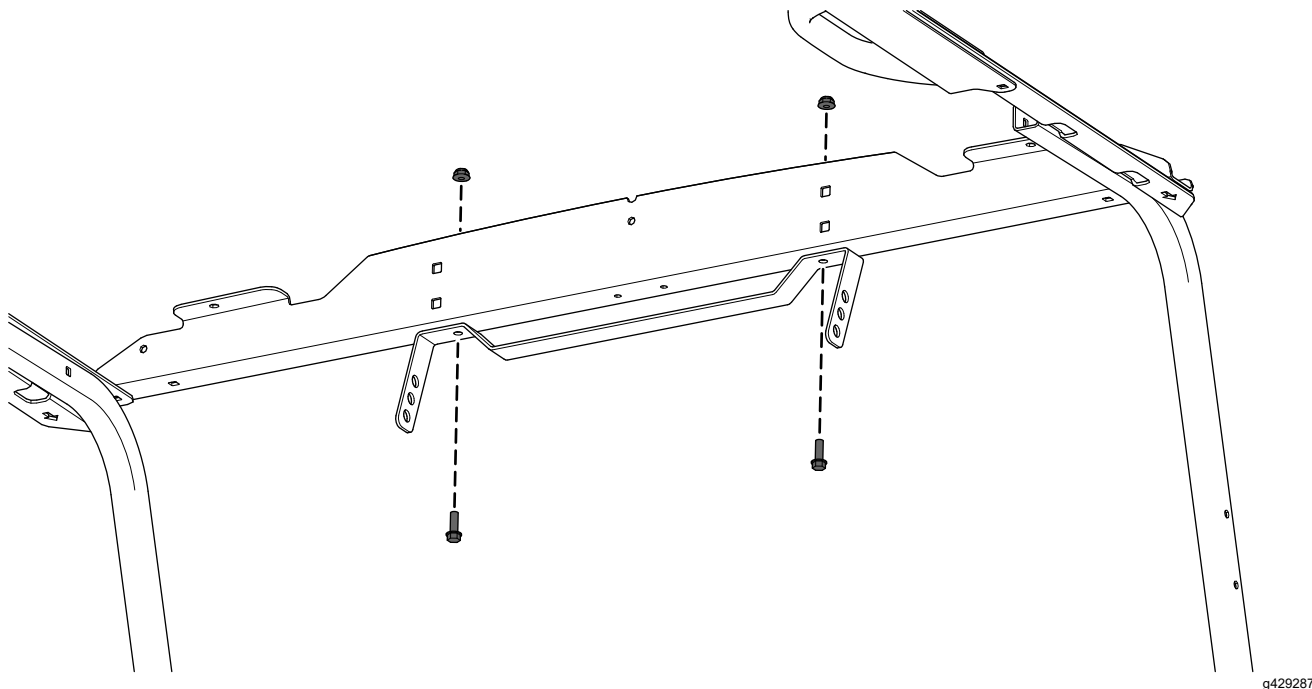

Figur 4

2. Fäst spegeln med bred vinkel på fästet med två flänsskruvar ($\frac{3}{8} \times 1$ tum) och två låsmuttrar ($\frac{3}{8}$ tum) enligt [Figur 5](#).

Obs: Du kan montera spegeln till önskad höjd och vinkel genom att använda de 3 hållägena.

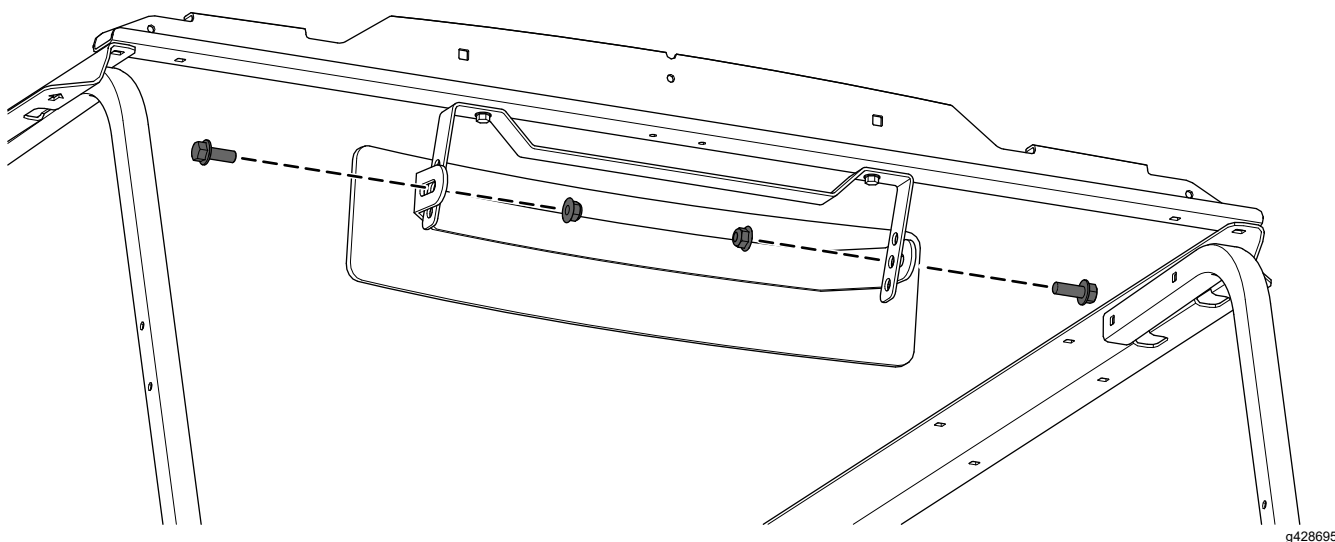


Figur 5

Montera satsen

För traktorenheten i Outcross 9060-serien


1. Fäst det preparerade spegelfästet på det svarta spegelfästet med hjälp av två skruvar med sexkantshuvud ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tum) och två låsmuttrar ($\frac{1}{4}$ tum) enligt [Figur 6](#).

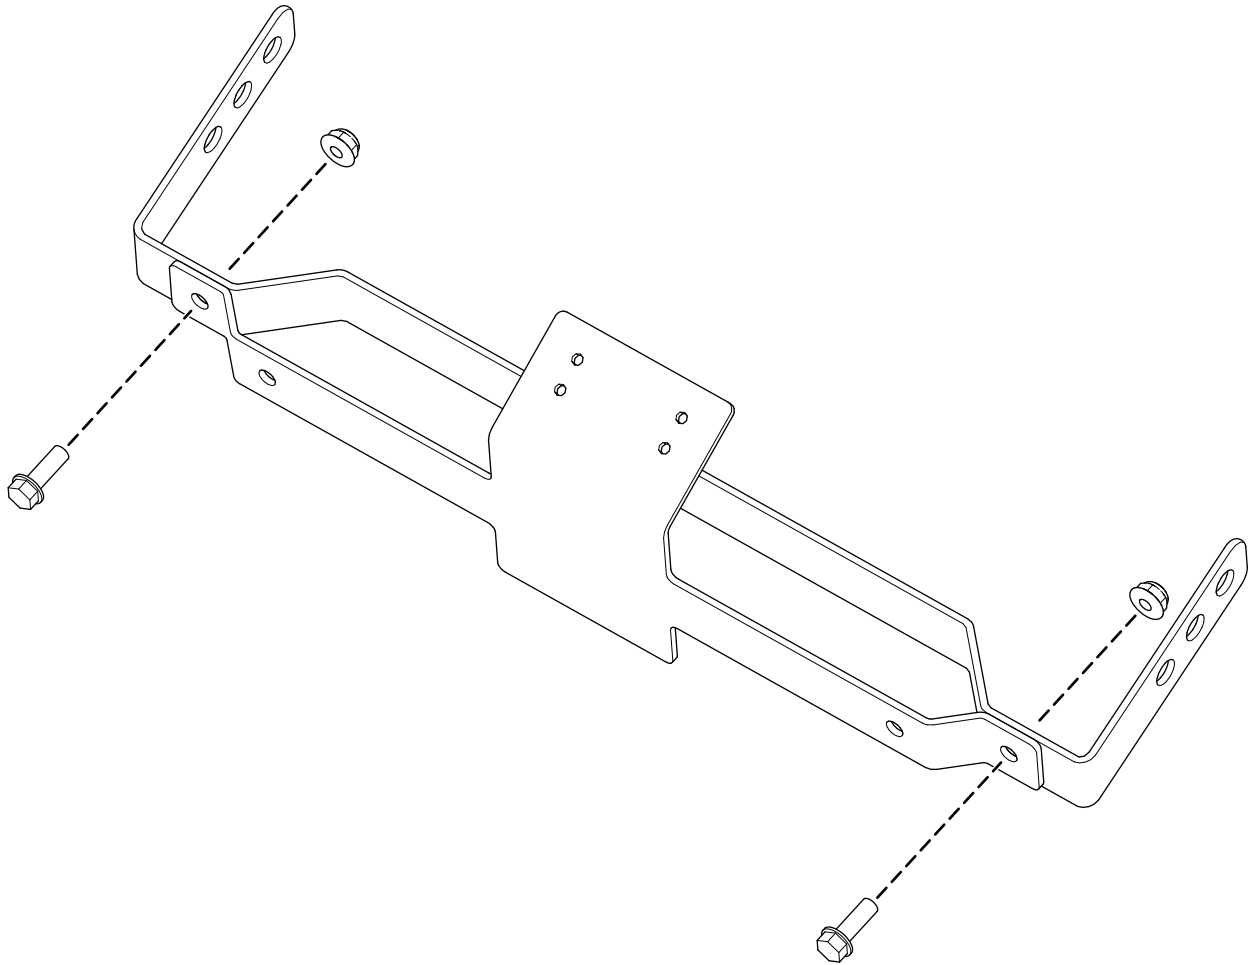

Figur 6

g411319


2. Fäst spegelanordningen på suffletten med hjälp av två skruvar med sexkantshuvud ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tum) och två låsmuttrar ($\frac{1}{4}$ tum) enligt [Figur 7](#).

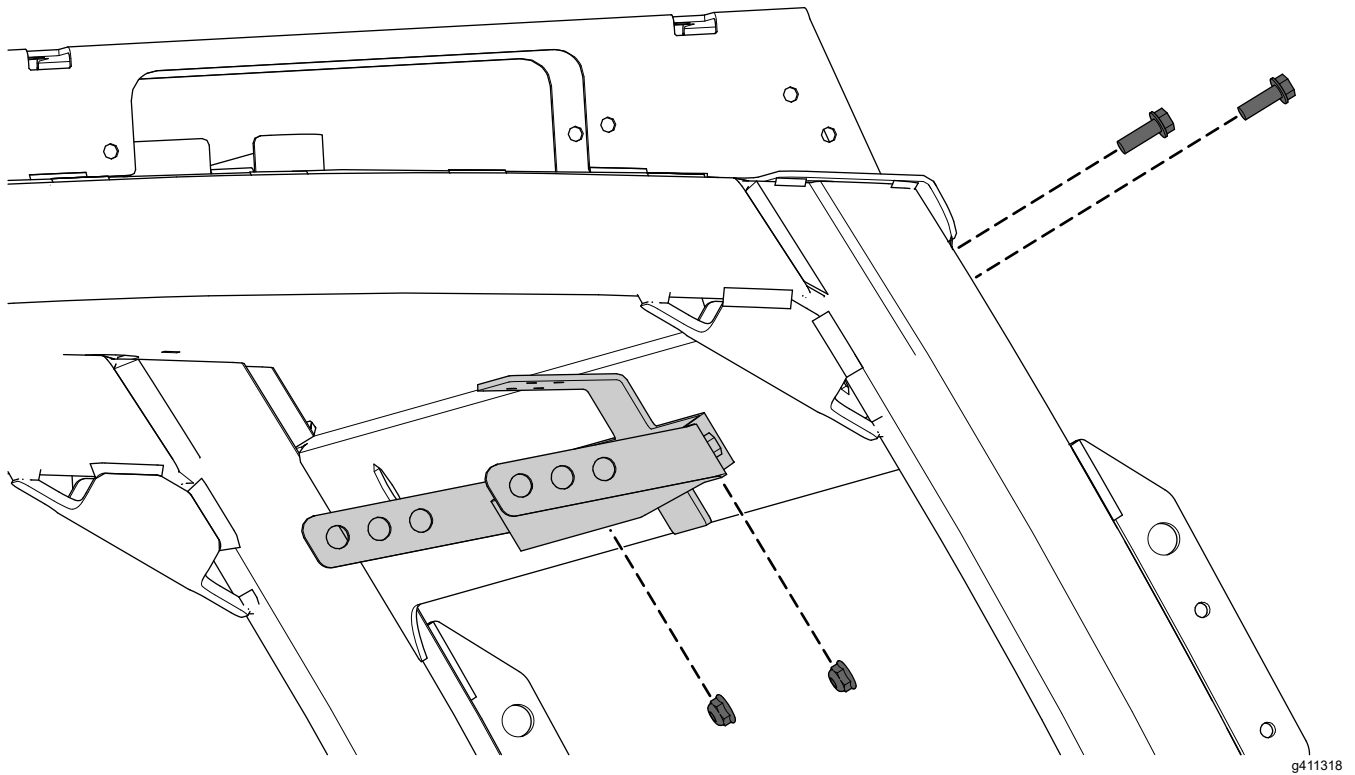

Figur 7

3. Fäst spegeln med bred vinkel på spegelanordningen med hjälp av två flänsskruvar ($\frac{3}{8} \times 1$ tum) och två låsmuttrar ($\frac{3}{8}$ tum) enligt [Figur 8](#).

Obs: Du kan montera spegeln till önskad höjd och vinkel genom att använda de 3 hållägena.

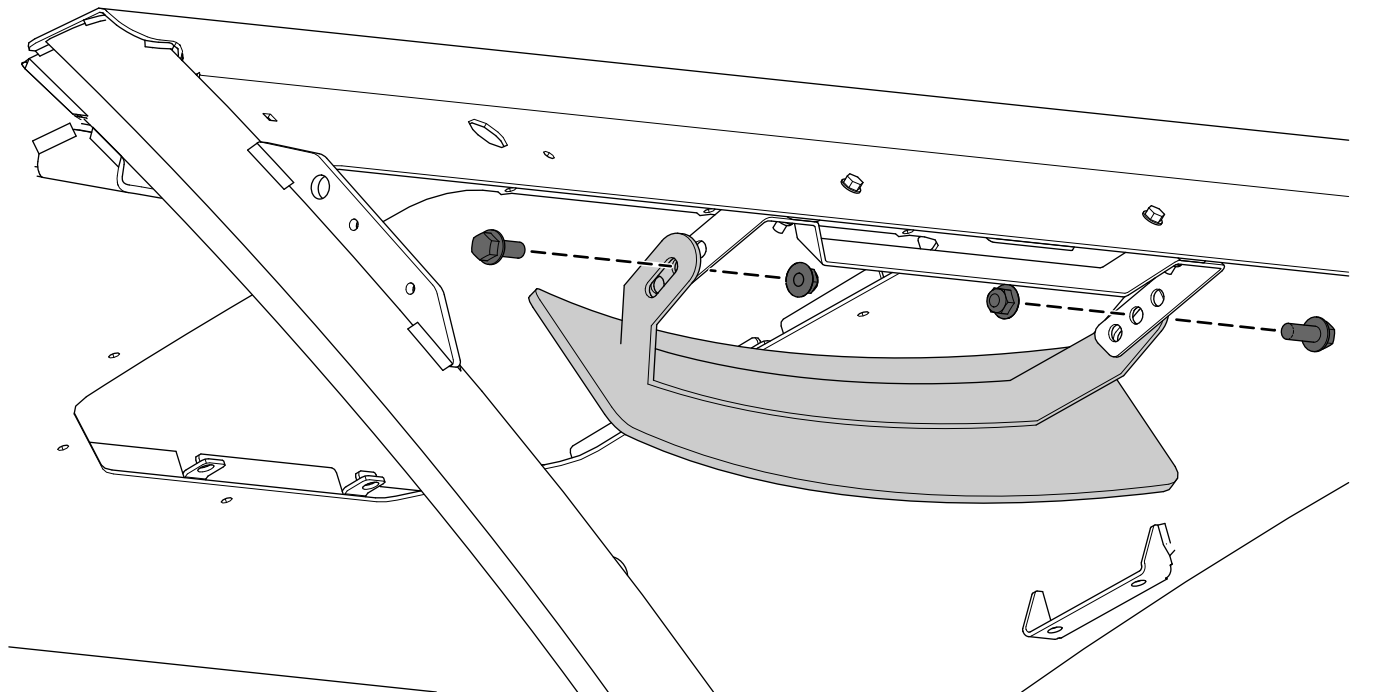

Figur 8



Count on it.