



广角镜套件

型号 133-1038

安装说明

安装

散装零件

使用下表进行核对确保所有零件已装运。

说明	数量	用途
不需要零件	—	准备机器。
不需要零件	—	卸掉顶篷支撑托架适用于 GTX 型号带顶篷——型号 07921 或 07922。
镜子底座 广角镜 凸缘螺母 $\frac{1}{4}$ 英寸 机器螺栓 $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ 英寸 锁紧螺母 $\frac{3}{8}$ 英寸 凸缘头螺栓 $\frac{3}{8} \times 1$ 英寸	1 1 2 2 2 2	安装套件适用于 GTX 型号带顶篷——型号 07921 或 07922。
镜子底座 广角镜 凸缘螺母 $\frac{3}{8}$ 英寸 凸缘头螺栓 $\frac{3}{8} \times 1$ 英寸 锁紧螺母 $\frac{1}{4}$ 英寸 六角垫圈头螺栓 $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ 英寸 凸缘头螺栓 $\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{2}$ 英寸——仅限 2 人顶篷型号 07140 或 4 人顶篷型号 07141	1 1 2 2 2 2 2	安装套件适用于 GTX 型号带顶篷——型号 07142、2 人顶篷——型号 07140 或 4 人顶篷——型号 07141。
镜子底座 广角镜 锁紧螺母 $\frac{3}{8}$ 英寸 凸缘头螺栓 $\frac{3}{8} \times 1$ 英寸 锁紧螺母 $\frac{1}{4}$ 英寸 六角垫圈头螺栓 $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ 英寸	1 1 2 2 2 2	安装套件适用于顶篷已安装的 Vista 穿梭车
黑色镜子底座 有底漆的镜子底座 广角镜 锁紧螺母 $\frac{3}{8}$ 英寸 凸缘头螺栓 $\frac{3}{8} \times 1$ 英寸 锁紧螺母 $\frac{1}{4}$ 英寸 六角垫圈头螺栓 $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ 英寸	1 1 1 2 2 4 4	安装套件适用于 Outcross 9060 系列主机。

准备机器

1. 将机器停在水平地面上。
2. 接合驻车刹车。
3. 关闭机器并拔下钥匙。




卸掉顶篷支撑托架

适用于 GTX 型号带顶篷 07921 或 07922

如图 1 所示卸掉顶篷支撑托架。

注意 保留支撑托架和五金件以备随后的安装之用。

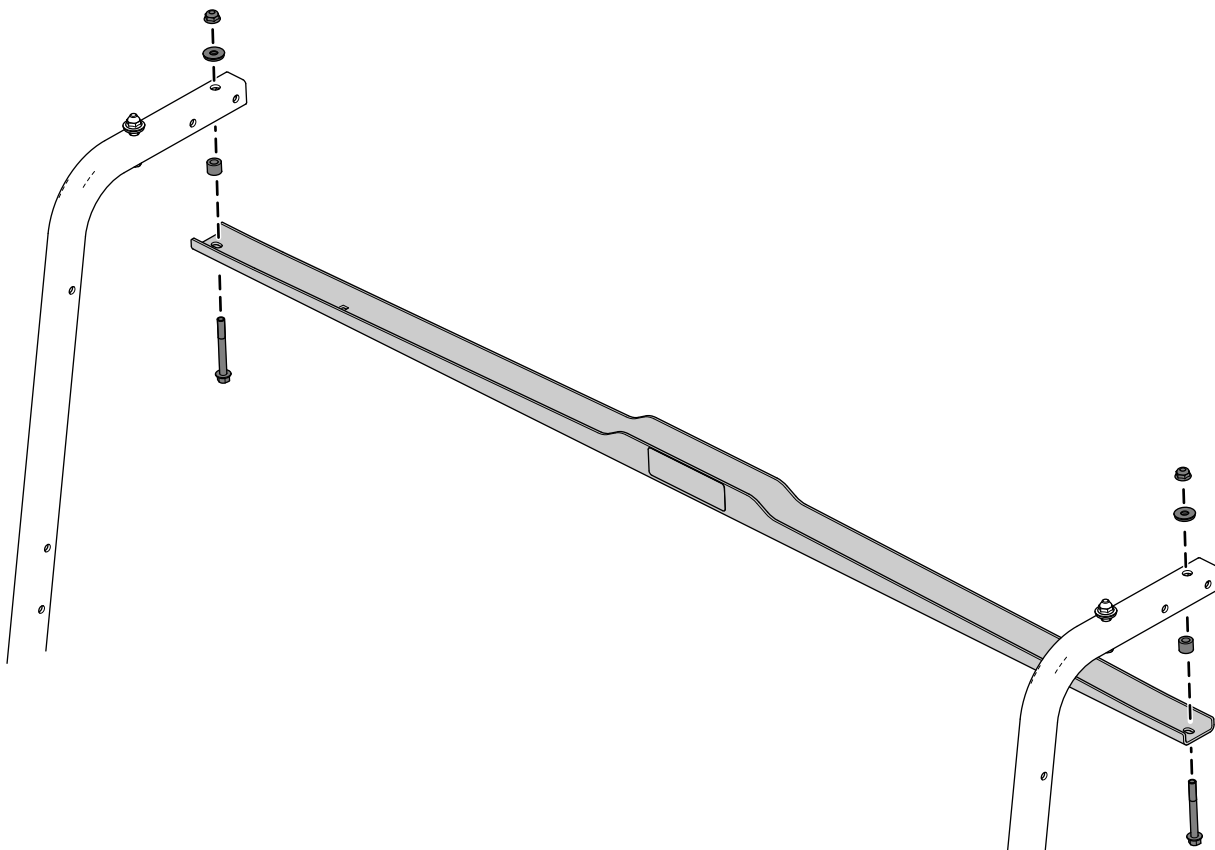

g259012

图 1

安装套件

适用于 GTX 型号带顶篷 07921 或 07922

1. 如图 2 中的 A 所示用 2 个机器螺栓 $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ 英寸和 2 个凸缘螺母 $\frac{1}{4}$ 英寸将镜子底座固定至顶篷支撑托架。
2. 如图 2 中的 B 所示用 2 个凸缘头螺栓 $\frac{3}{8} \times 1$ 英寸和 2 个锁紧螺母 $\frac{3}{8}$ 英寸将广角镜固定至镜子底座。

注意 使用任意 3 个孔位置可以将广角镜安装到所需的高度和角度。

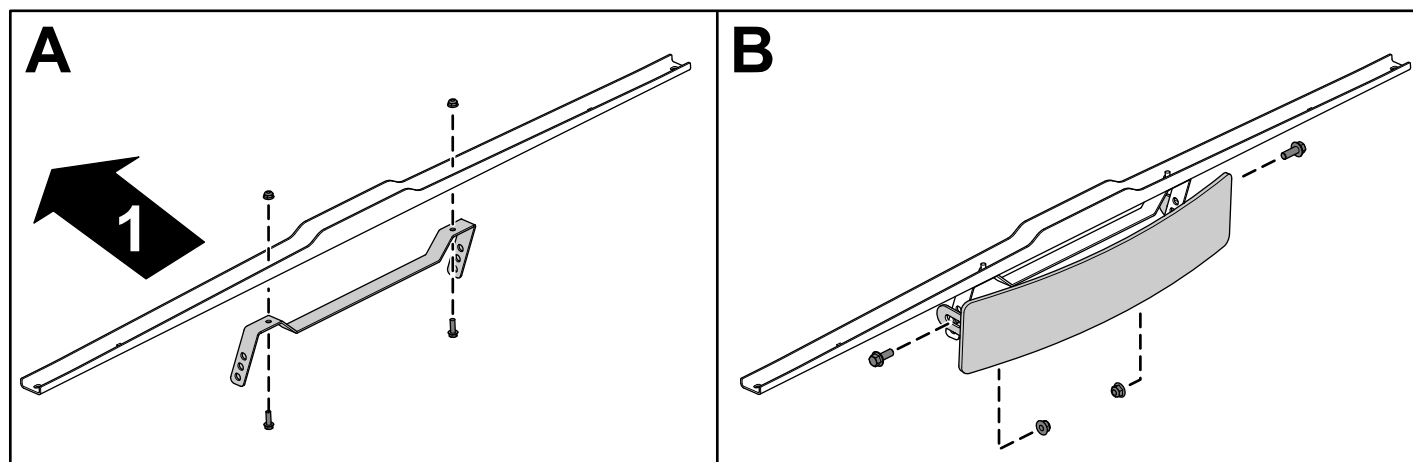


图 2

g259014

1. 机器前面
3. 使用先前卸下的五金件安装顶篷支撑托架图 1。

安装套件


适用于 GTX 型号带顶篷型号 07142、带 2 人顶篷型号 07140 或 4 人顶篷型号 07141

重要事项 如果要将套件安装到顶篷型号 07142 请丢弃 2 个六角垫圈头螺栓 $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ 英寸和 2 个锁紧螺母 $\frac{1}{4}$ 英寸并使用现有五金件。

重要事项 如果要将套件安装在带方形十字管的顶篷框架上请用 2 个凸缘头螺栓 $\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{2}$ 英寸安装镜子底座。

1. 如图 3 中的 A 所示用 2 个六角垫圈头螺栓 $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ 英寸和 2 个锁紧螺母 $\frac{1}{4}$ 英寸安装镜子底座。
2. 如图 3 中的 B 所示用 2 个凸缘头螺栓 $\frac{3}{8} \times 1$ 英寸和 2 个凸缘螺母 $\frac{3}{8}$ 英寸安装广角镜。

注意 使用任意 3 个孔位置可以将广角镜安装到所需的高度和角度。

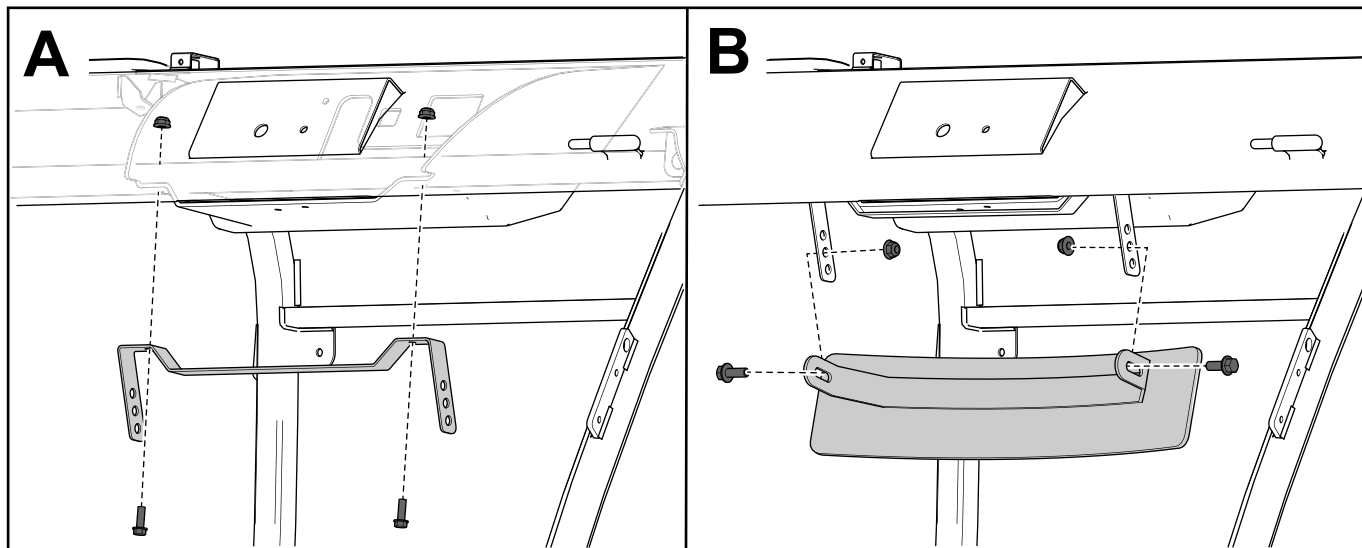


g259485

图 3

安装套件

适用于 Vista 穿梭车顶篷已安装

1. 如图 4 所示用 2 个六角垫圈头螺栓 1/4 x 3/4 英寸和 2 个锁紧螺母 1/4 英寸将镜子底座固定到前支撑托架上。

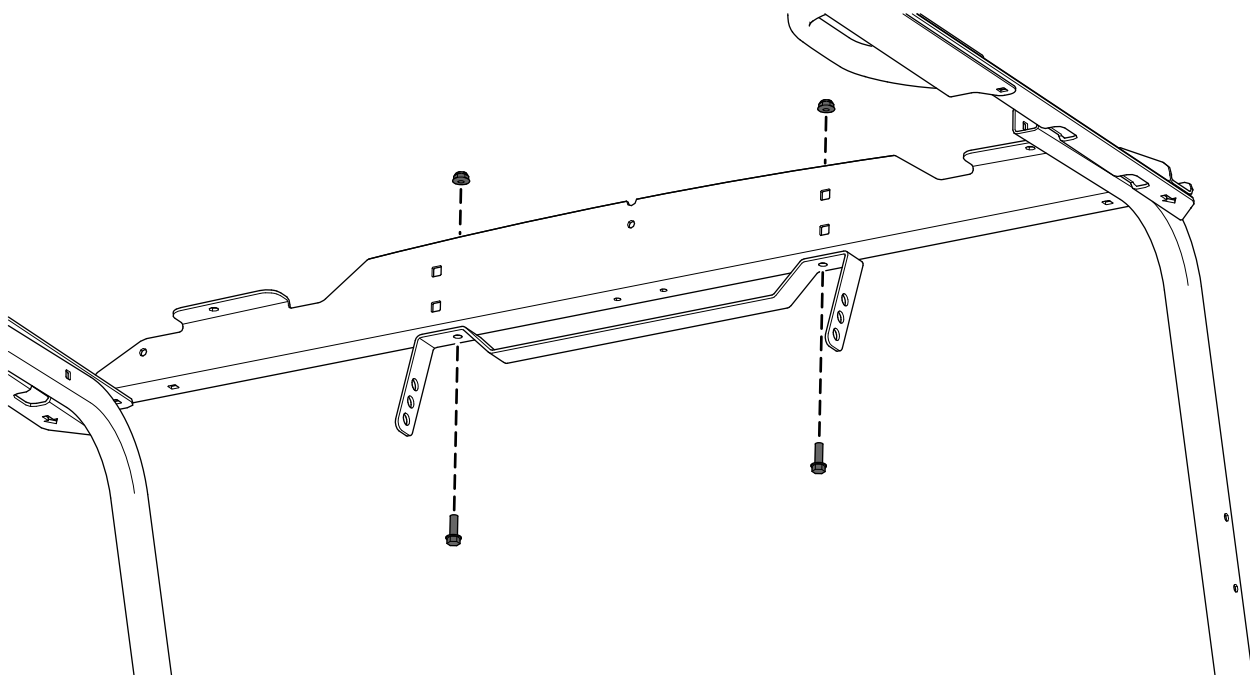


g429287

图 4

2. 如图 5 所示用 2 个凸缘头螺栓 3/8 x 1 英寸和 2 个锁紧螺母 3/8 英寸将广角镜固定至底座。

注意 使用任意 3 个孔位置可以将广角镜安装到所需的高度和角度。

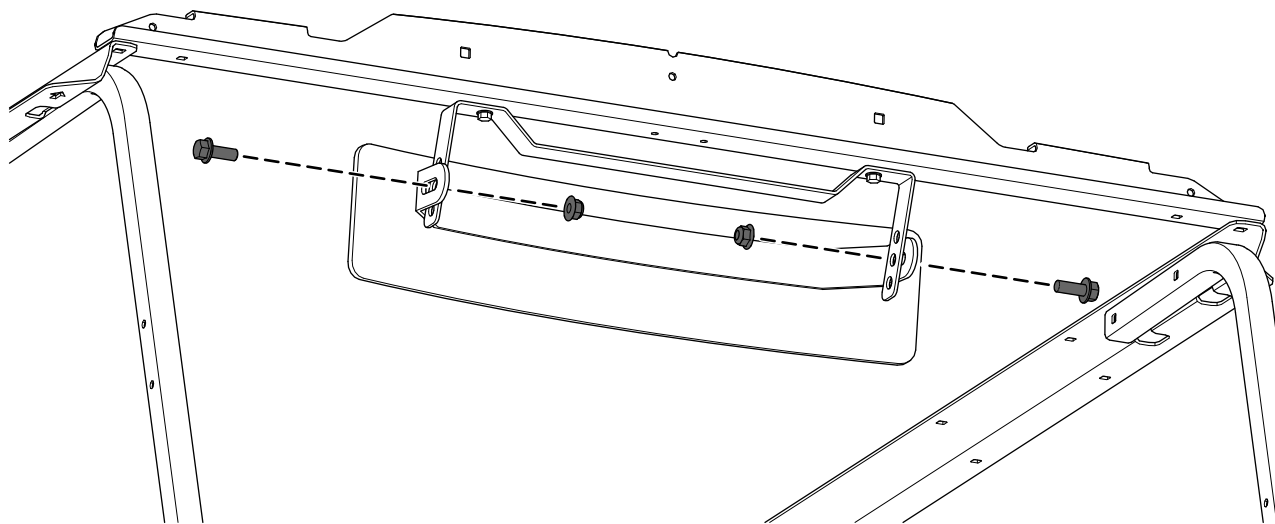

g428695

图 5

安装套件

适用于 Outcross 9060 系列主机

1. 如图 6 所示用 2 个六角垫圈头螺栓 1/4 x 3/4 英寸和 2 个锁紧螺母 1/4 英寸将有底漆的镜子底座固定到黑色镜子底座。

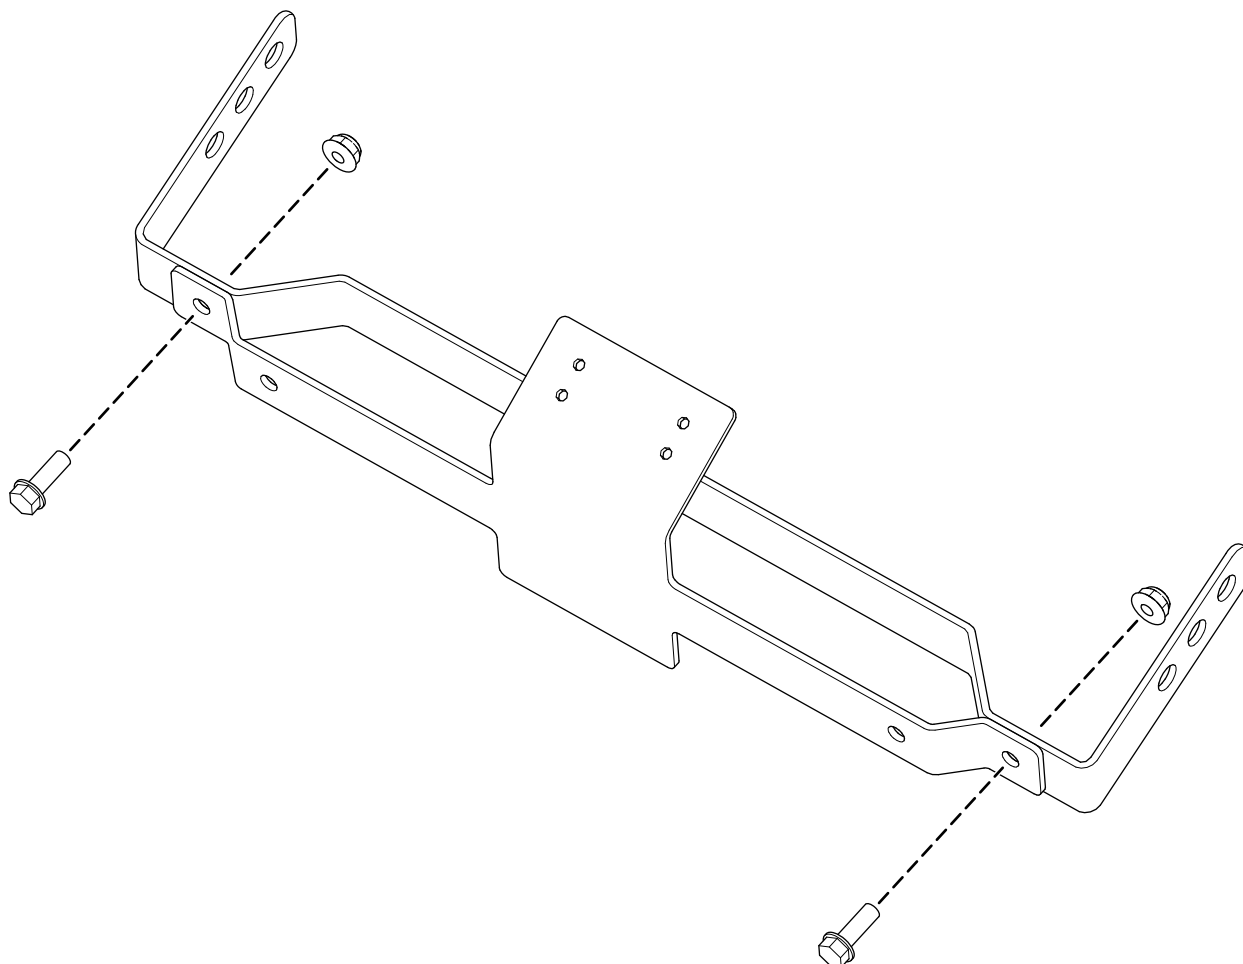


图 6

g411319

2. 如图 7 所示用 2 个六角垫圈头螺栓 1/4 x 3/4 英寸和 2 个锁紧螺母 1/4 英寸将镜子底座总成固定到顶篷。

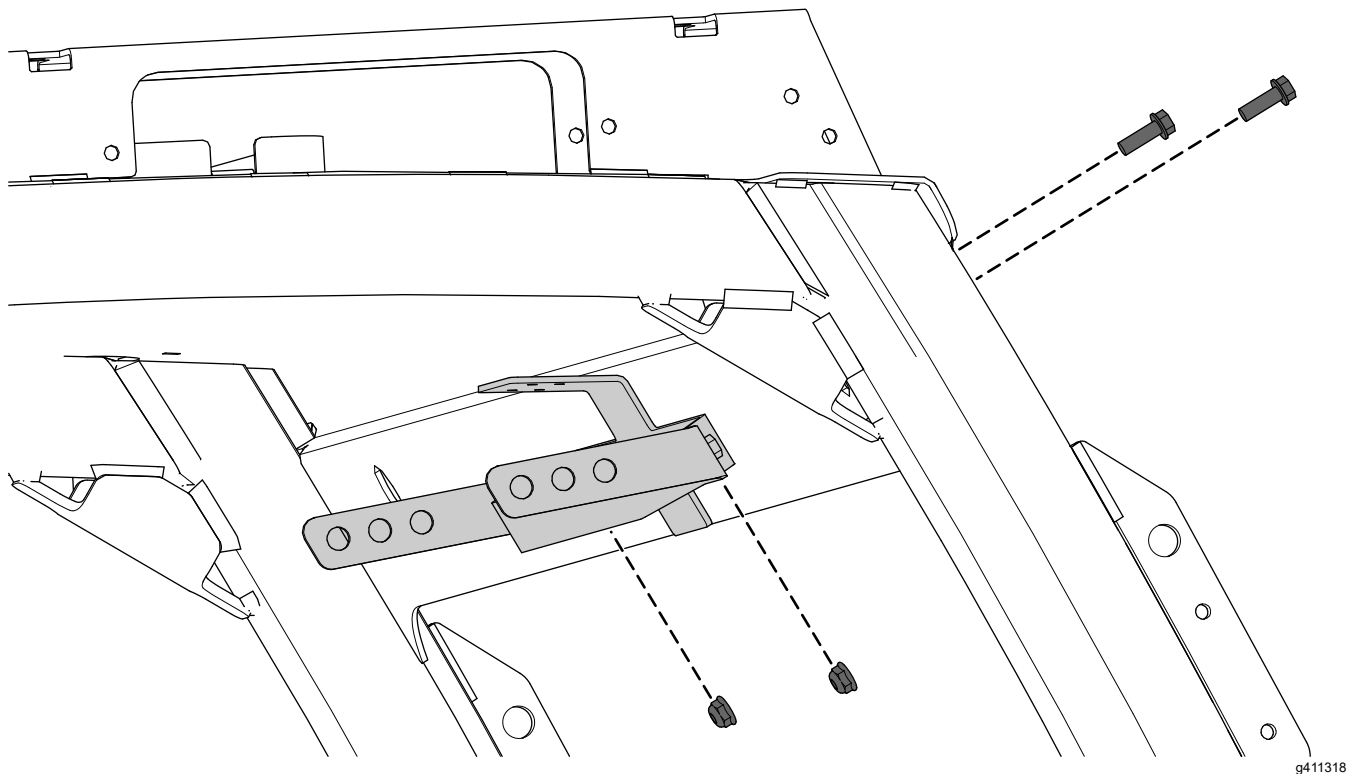


图 7

3. 如图 8 所示用 2 个凸缘头螺栓 3/8 x 1 英寸和 2 个锁紧螺母 3/8 英寸将广角镜固定至镜子底座总成。

注意 使用任意 3 个孔位置可以将广角镜安装到所需的高度和角度。

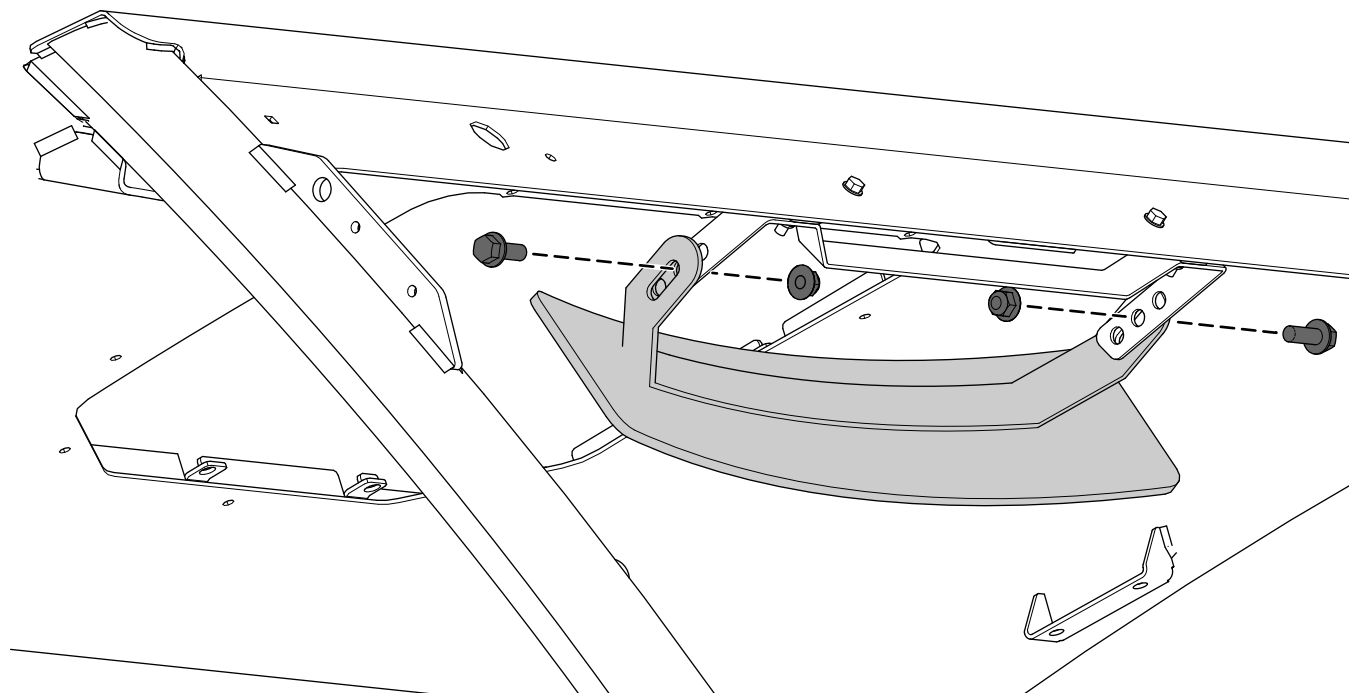


图 8



Count on it.