



Sats med dörr i karbonatplast

Workman® UTX-arbetsfordon

Modellnr 08114

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
Inga delar krävs	–	Ta bort axelbältena.
Vänstra dörrens stagfäste	1	Montera dörrens stagfästen.
Högra dörrens stagfäste	1	
Dämpare	2	
Låsmutter (5/16 tum)	2	
Vänster dörr	1	Montera luckorna.
Höger dörr	1	
Vänster dörrgångjärn	2	
Höger dörrgångjärn	2	
Flänsskruv (M8 x 20 mm)	12	
Mutterplatta	6	
Gasfjäder	2	
Spärrfäste	2	
Belleville-bricka	2	
Planbricka	2	
Fäststift	2	
Sexkantsmutter	2	


Förbereda maskinen

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Flytta transmissionsspaken till läget P (parkering).
3. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.



Ta bort axelbältena

Ta bort axelbältena enligt [Figur 1](#).

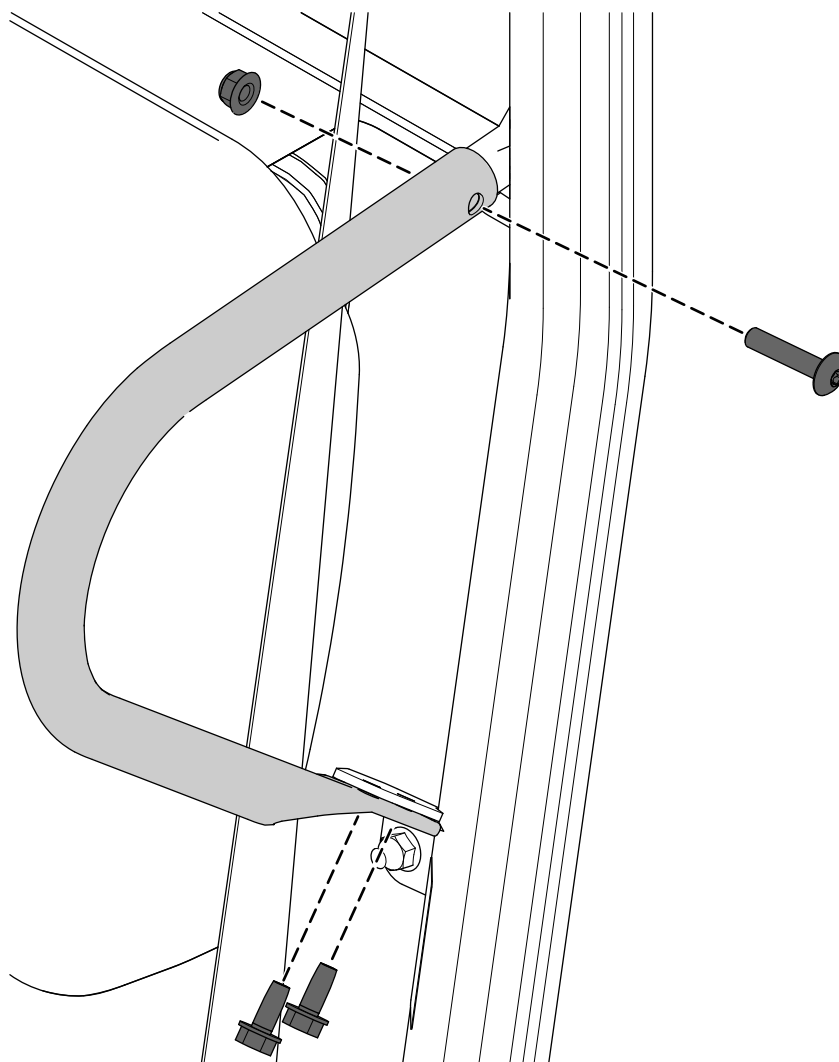


Figur 1

g382696

Montera dörrens stagfästen


1. Ta bort flänsskruven (1 x 2,5 cm) och låsmuttern (1 cm) som håller fast säkerhetsbältets indragningsanordning ([Figur 2](#)).

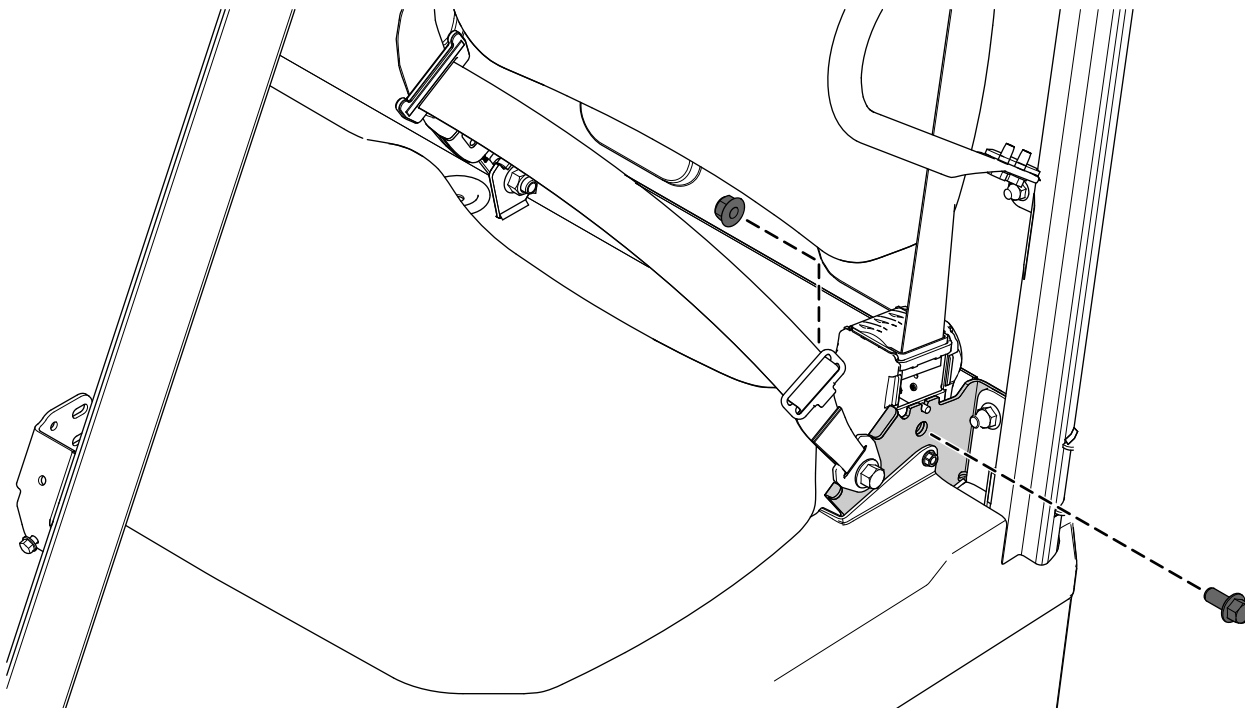

g382535

Figur 2


2. Använd den tidigare avlägsnade flänsskruven (1 x 2,5 cm) samt låsmuttern (1 cm) och fäst den vänstra dörrens stagfäste på säkerhetsbältets fäste ([Figur 3](#)).
3. Dra åt flänsskruven (1 x 2,5 cm) och låsmuttern (1 cm) till 70 Nm.

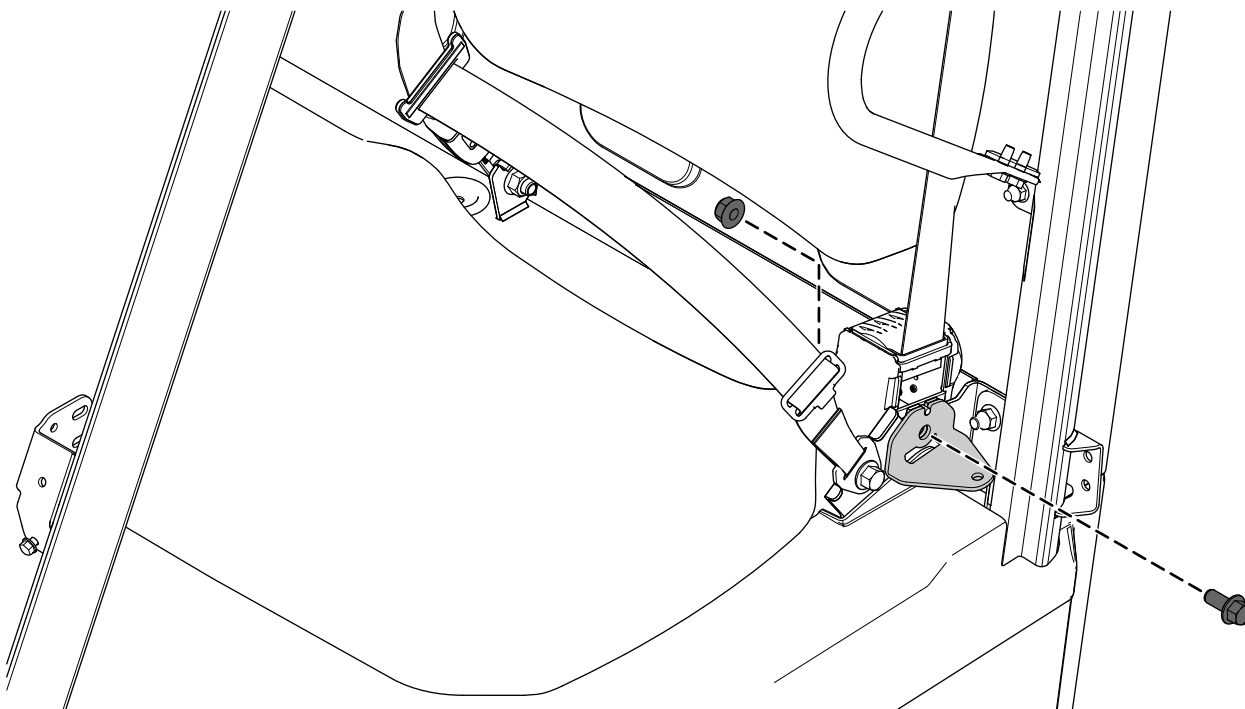

g382533

Figur 3

4. Fäst ett stagfäste på det högra spärrfästet med en låsmutter (0,75 cm) enligt [Figur 4](#).
5. Dra åt låsmuttern (0,75 cm) till 23 Nm.

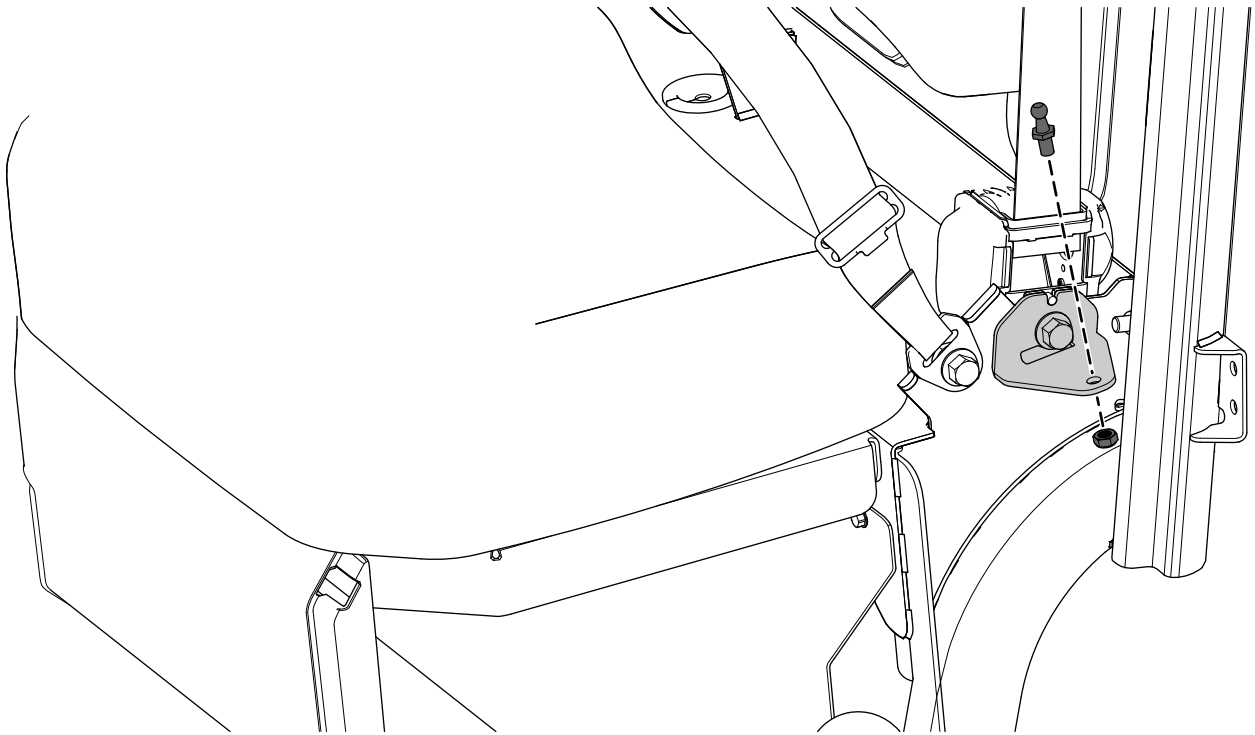

Figur 4

g382534


-
6. Upprepa denna procedur på den högra sidan av maskinen.

Montera luckorna

1. Fäst de två vänstra gångjärnen på dörrtappfästet på vältskyddet löst med fyra flänsskruvar (M8 x 20 mm) och två mutterplattor (Figur 5).

Rikta in de övre och nedre gångjärnstapparna och dra åt de fyra flänsskruvarna (M8 x 20 mm) för att förhindra rörelse.


Obs: Du kommer att dra åt skruvarna i steg 8.

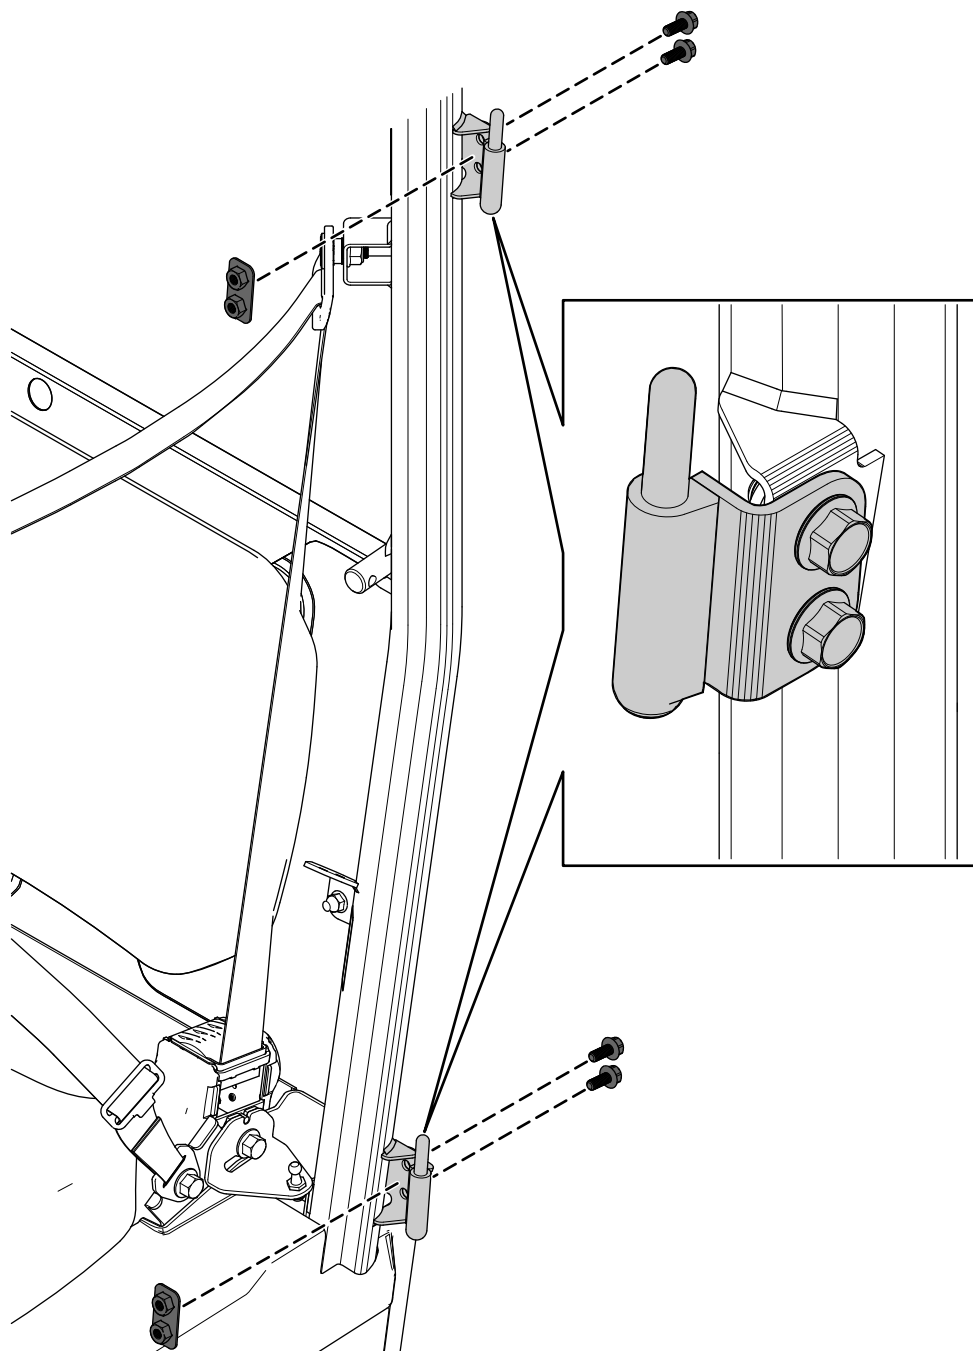

Figur 5

g383190

2. Montera en distansbricka på varje dörrgångjärn på vänster sida (**Figur 6**).

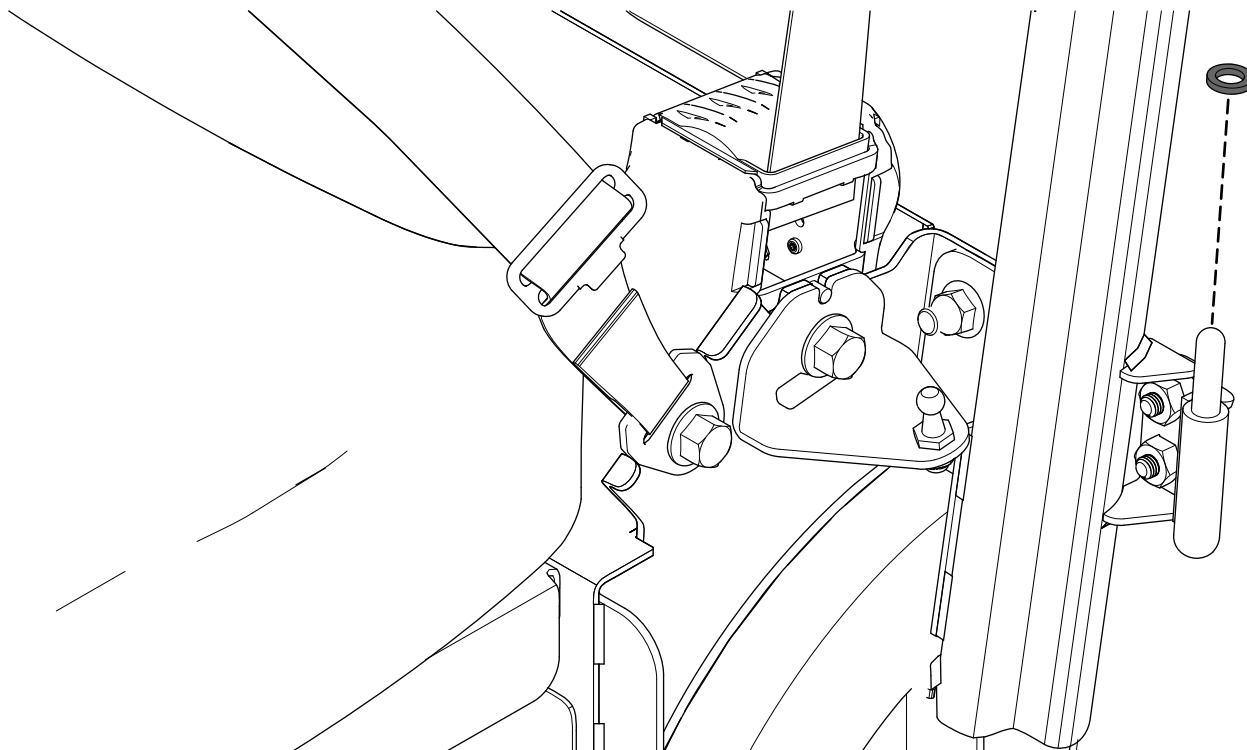


g382627

Figur 6

3. Montera den vänstra dörren på gångjärnen.
4. Lossa de tre sexkantsskruvarna för gångjärn ([Figur 7](#)).

När dörren är stängd riktar du in dörren mot fordonsöppningen och ser till att det finns ett jämnt mellanrum runt hela dörren. När du har hittat rätt placering drar du åt de tre sexkantsskruvarna.

Obs: Du kommer att dra åt skruvarna i [steg 8](#).

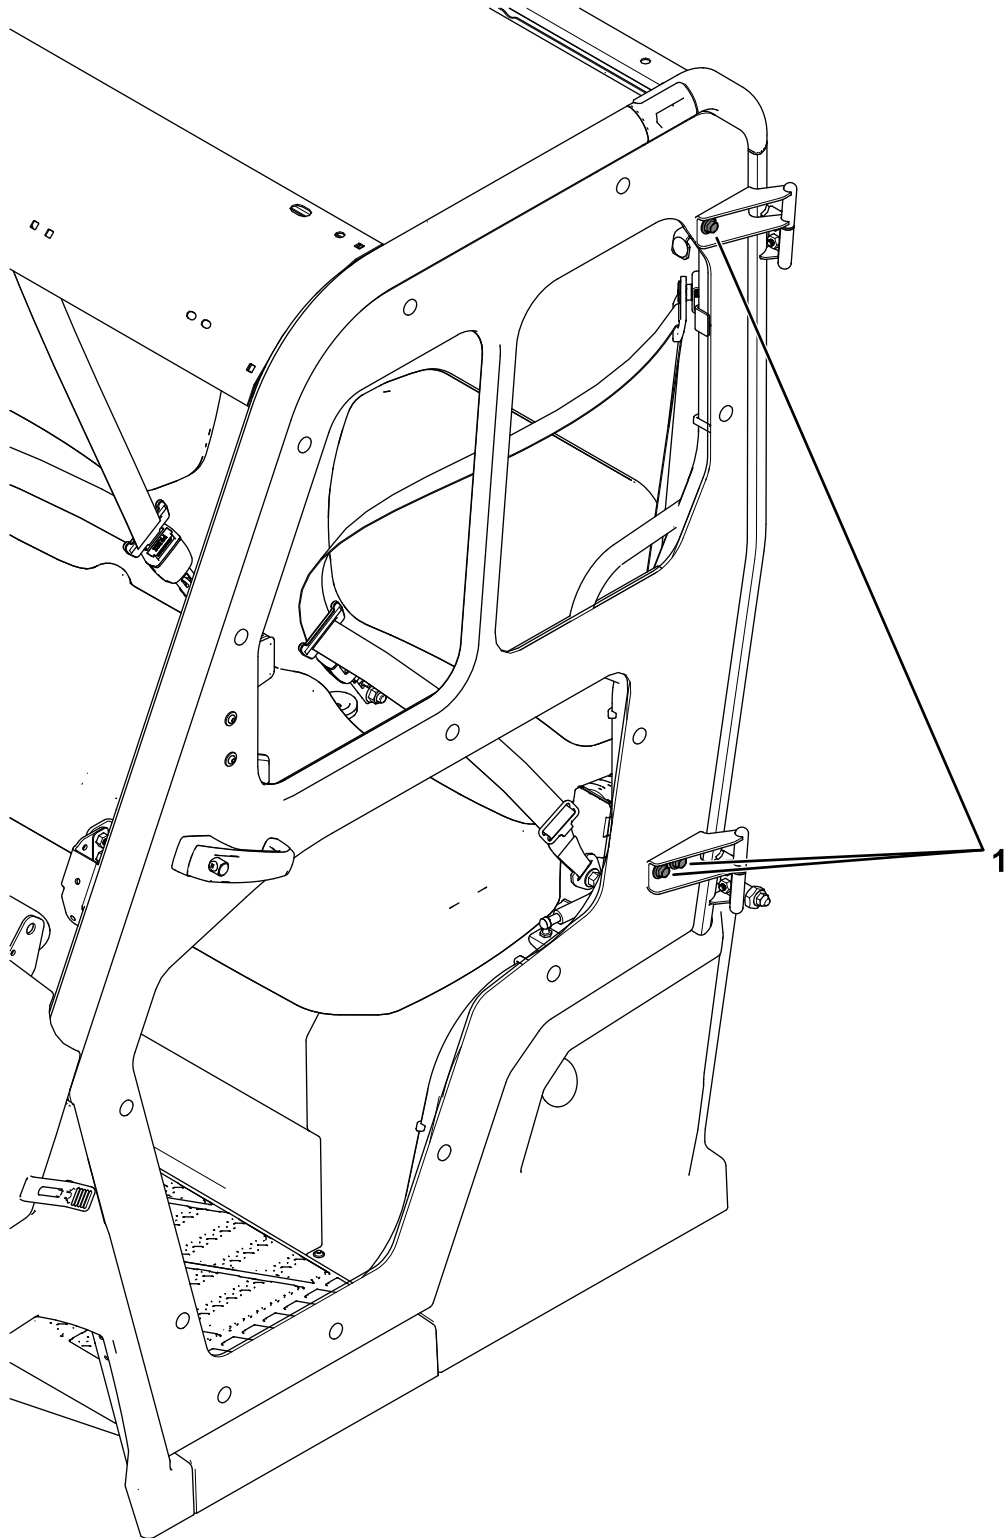


Figur 7

g428857

1. Sexkantsskruvar för gångjärn

5. Fäst en gasfjäder på de vänstra stagfästena (Figur 8).

Se till att gasfjädern riktas enligt Figur 8.

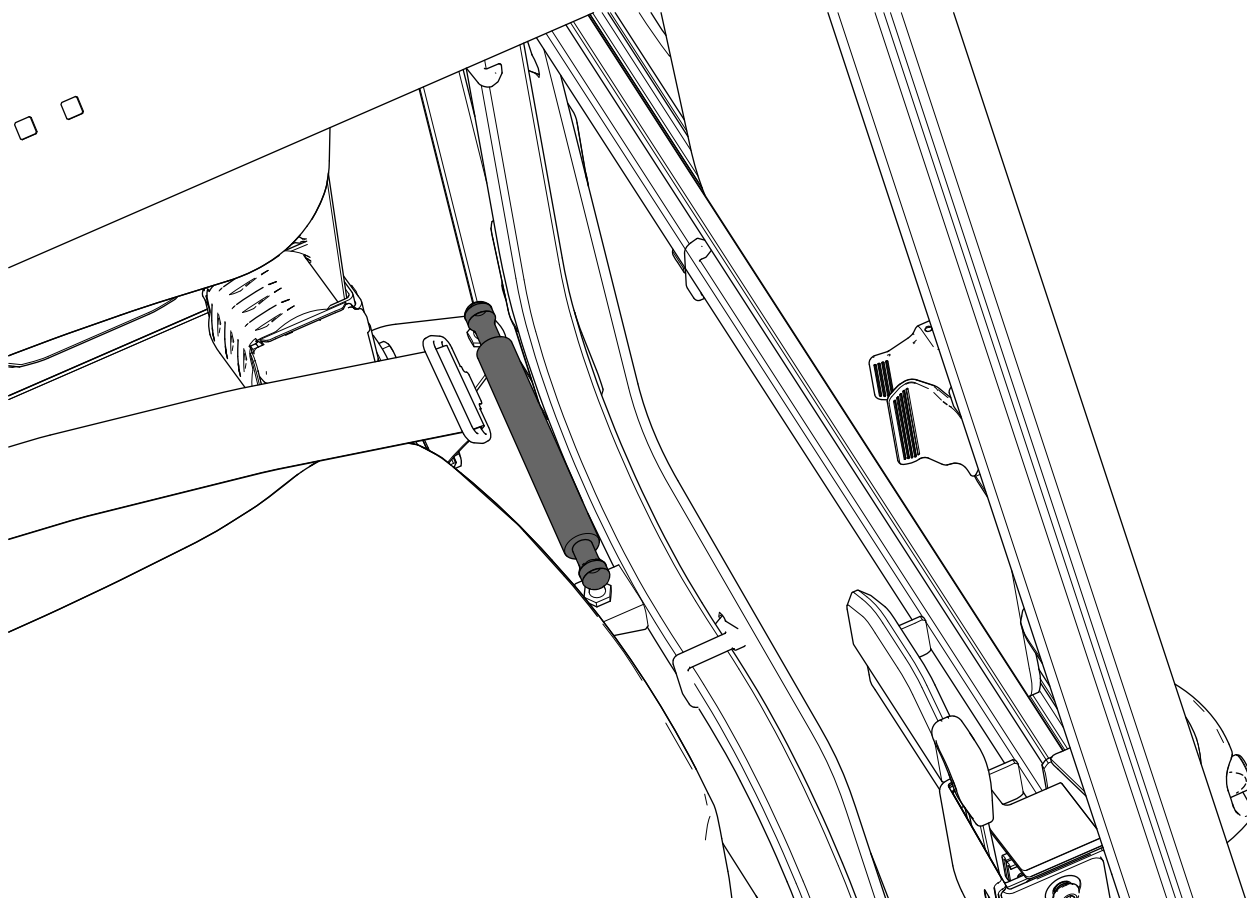


g382626

Figur 8

-
6. Stäng den vänstra dörren.
7. Använd två personer för att bekräfta att mellanrummet runt dörren är jämnt.
Upprepa steg 4 vid behov för att justera dörren.
8. När dörren är helt i linje med vältskyddet drar du åt de fyra flänsskruvarna (M8 x 20 mm) som visas i Figur 5 till 26 Nm.
Dra sedan åt de tre sexkantsskruvarna för gångjärn (M8 x 25 mm) som visas i Figur 7 till 26 Nm.
9. Öppna den vänstra dörren.

10. Fäst ett spärrfäste löst på det vänstra dörrspärrfästet med hjälp av en mutterplatta, två flänsskruvar (M8 x 20 mm), en Belleville-bricka, en plan bricka, 1 fäststift och en sexkantsmutter enligt [Figur 9](#).

Se till att du riktar den böjda delen av Belleville-brickan bort från spärrfästet.

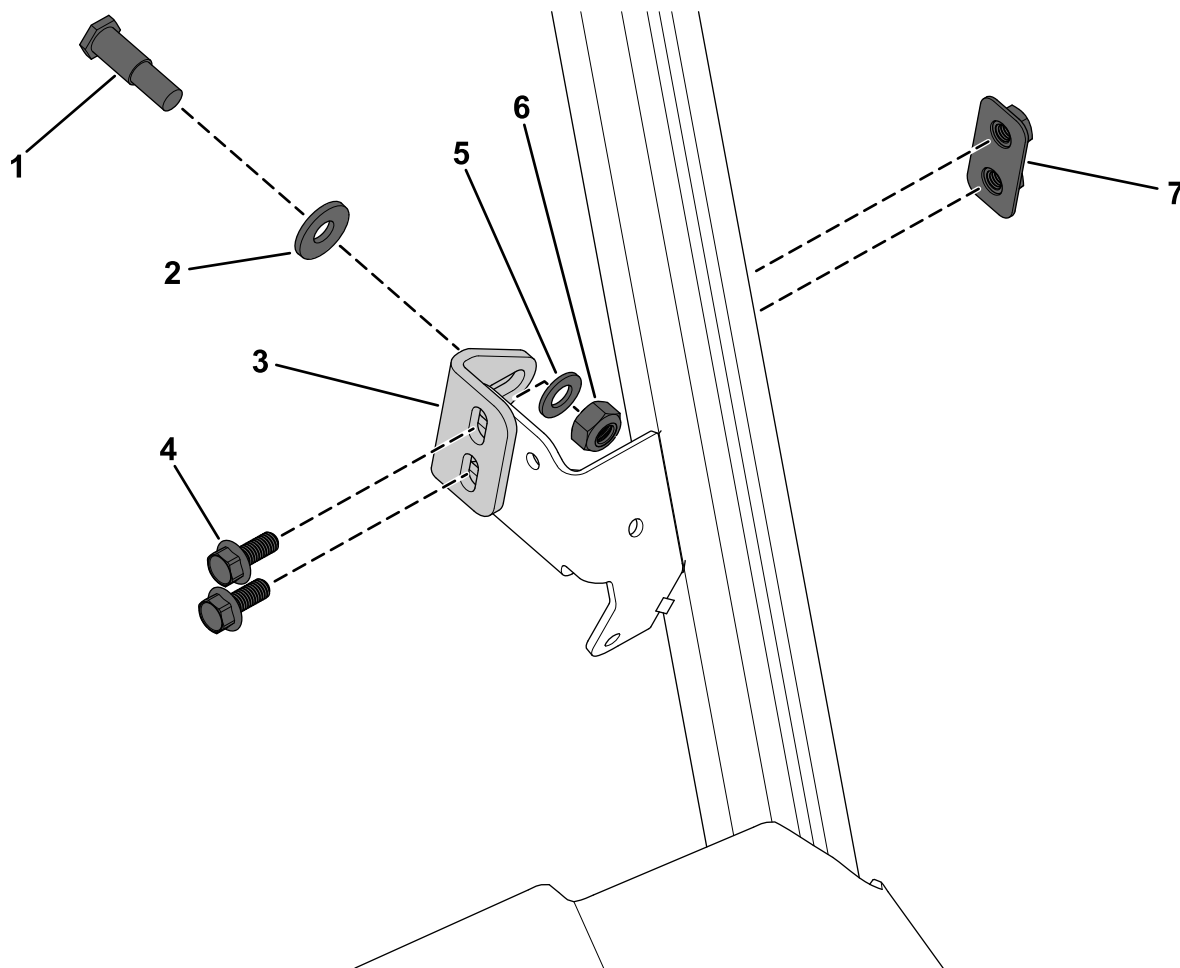

g382628

Figur 9

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Fäststift | 5. Planbricka |
| 2. Belleville-bricka | 6. Sexkantsmutter |
| 3. Spärrfäste | 7. Mutterplatta |
| 4. Flänsskruv (M8 x 20 mm) | |
-
11. Rikta fäststiftet mot mitten av dörrspärren och dra åt sexkantsmuttern på fäststiftet till 51 Nm.
12. Öppna fönstret på den vänstra dörren för att få åtkomst till spärrfästet.
13. När du står utanför fordonet ska du försiktigt stänga dörren och se till att fäststiftet är i kontakt med spärren i vertikalt läge. Justera spärrfästet uppåt eller nedåt efter behov.
- När fästet är på önskad plats drar du åt de två flänsskruvarna (M8 x 20 mm) till 26 Nm.
14. För att säkerställa att dörren är ordentligt förinstallerad (på fäststiftet) kan du behöva justera fäststiftet.
- Dörrspärren ska klicka två gånger när dörren stängs och justeras korrekt. För fäststiftet inåt eller utåt tills du uppnår önskad tätningsgrad, tillsammans med det dubbla klicket på dörrspärren.
- Den stängda dörren får inte skramla när du drar i dörrhandtaget.
- Obs:** Viss kraft behövs när du stänger dörren och har korrekt tätning.
15. Upprepa denna procedur på den högra sidan av maskinen.

Anteckningar:

Anteckningar:



Count on it.