



Sæt med dør af polykarbonat

Workman® UTX-arbejdskøretøj

Modelnr. 08114

Form No. 3450-739 Rev B

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
Kræver ingen dele	–	Fjernelse af skulderstøtterne.
Venstre dørstiverbeslag	1	Monter dørstiverbeslagene ind af.
Højre dørstiverbeslag	1	
Stiverbeslag	2	
Låsemøtrik (5/16")	2	
Venstre dør	1	Montering af dørene.
Højre dør	1	
Venstre dørhængsel	2	
Højre dørhængsel	2	
Flangehovedskrue (M8 x 20 mm)	12	
Møtrikplade	6	
Gasfjeder	2	
Låsebeslag	2	
Belleville-skive	2	
Underlagsskive	2	
Låsestift	2	
Sekskantmøtrik	2	


Klargøring af maskinen

1. Parker maskinen på en plan flade.
2. Flyt gearstangen til positionen P (Parkering).
3. Sluk motoren, og tag nøglen ud.



Fjernelse af skulderstøtterne

Fjern skulderstøtterne som vist i [Figur 1](#).

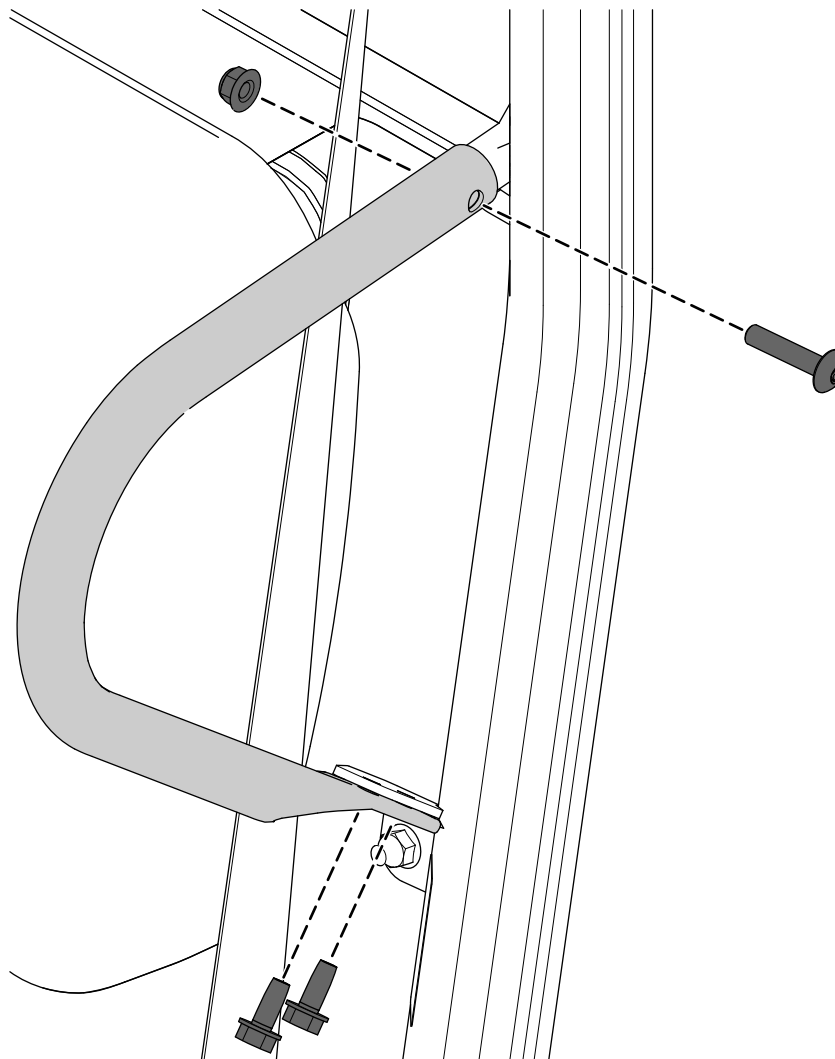


Figur 1

g382696


Montering af dørstiverbeslagene

1. Fjern flangehovedskruen (7/16" x 1") og låsemøtrikken (7/16"), der fastgør sikkerhedsseleoprulleren ([Figur 2](#)).

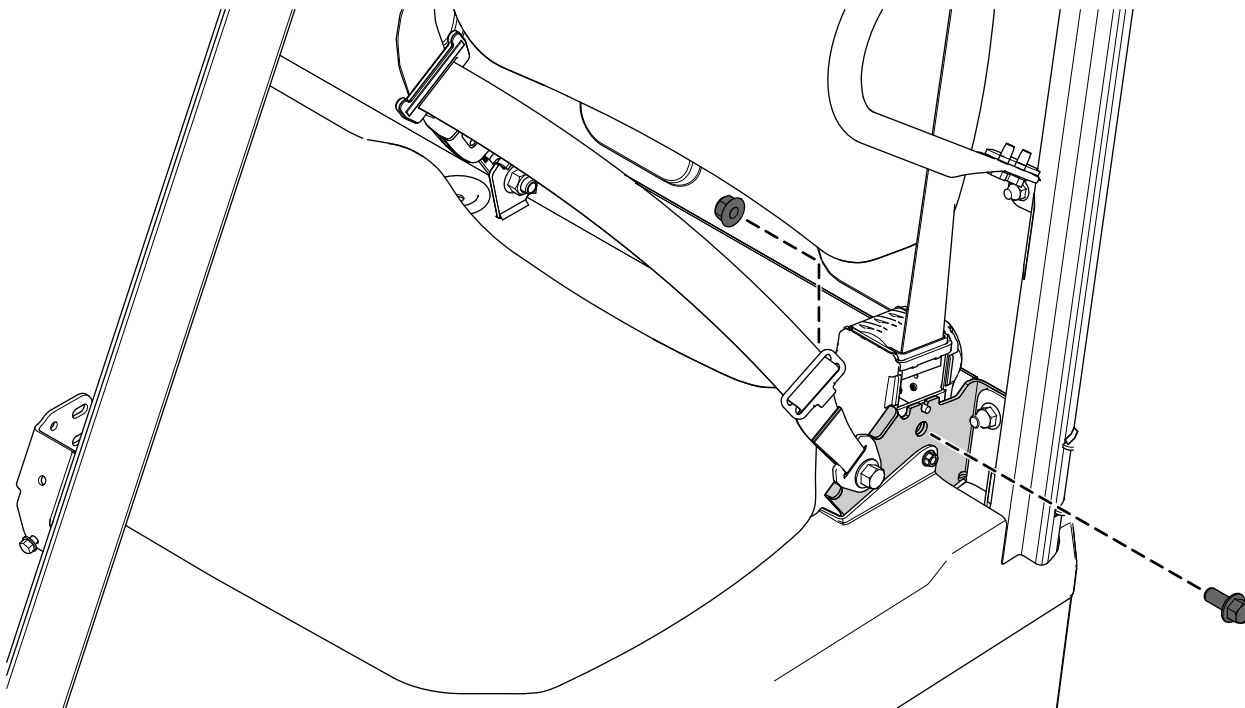


Figur 2

2. Brug den tidligere fjernede flangehovedskruer (7/16" x 1") og låsemøtrik (7/16") til at fastgøre det venstre dørstiverbeslag til sikkerhedsselebeslaget ([Figur 3](#)).
3. Tilspænd flangehovedskruen (7/16" x 1") og låsemøtrikken (7/16") til et moment på 70 Nm.

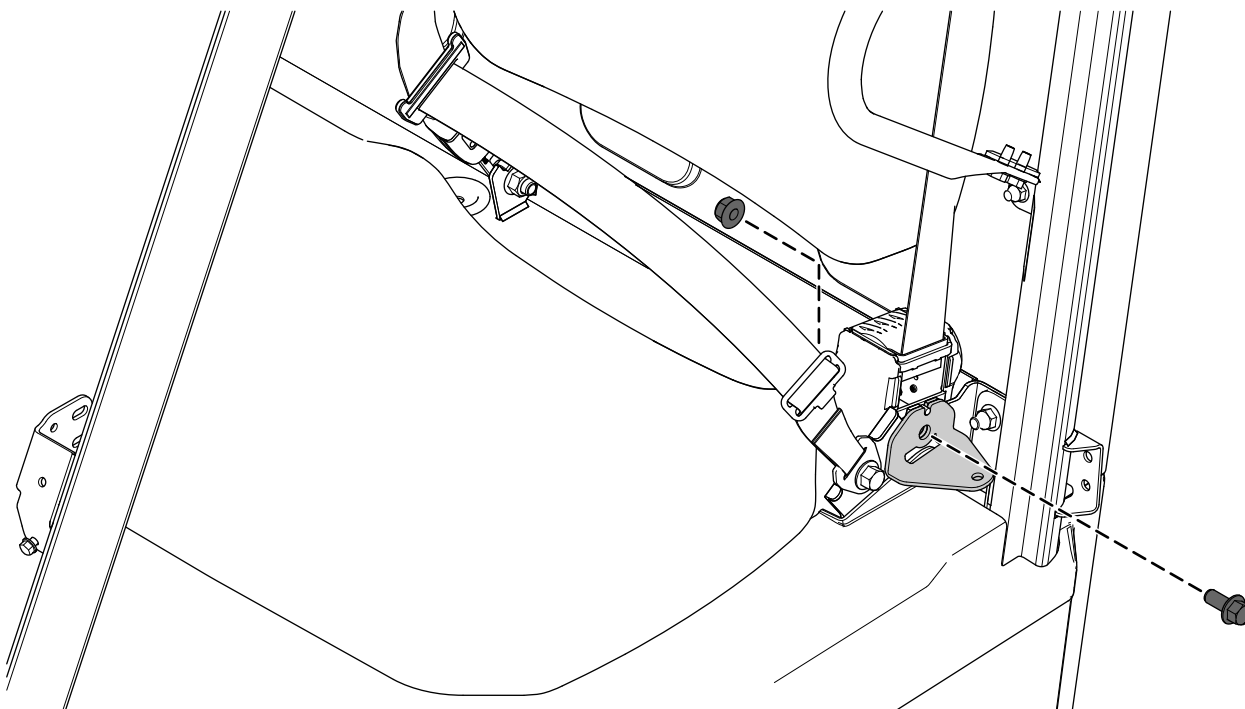

Figur 3

4. Fastgør et stiverbeslag til det venstre dørstiverbeslag med en låsemøtrik (5/16") som vist i [Figur 4](#).
5. Tilspænd låsemøtrikken (5/16") til et moment på 23 Nm.

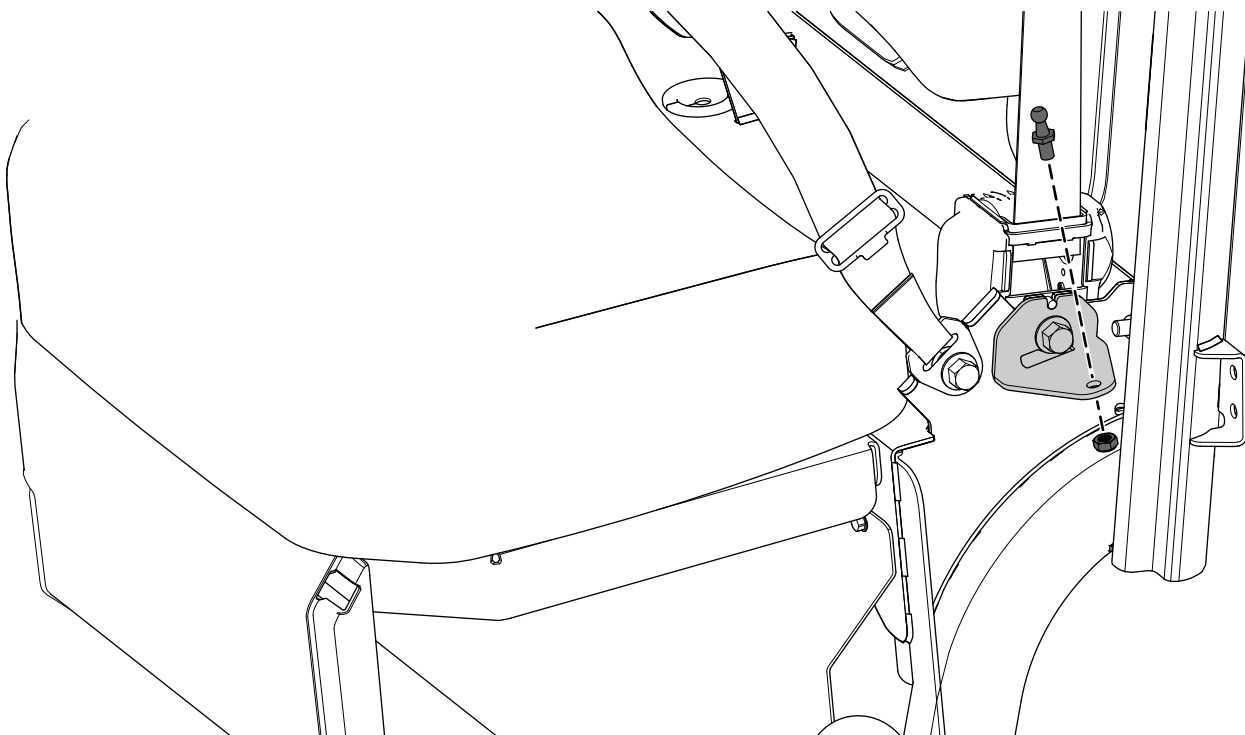

Figur 4

g382534


-
6. Gentag proceduren på maskinens højre side.

Montering af dørene

1. Fastgør de 2 venstre dørhængsler løst til dørdrejningsbeslaget på styrtbøjlesystemet med 4 flangehovedskruer (M8 x 20 mm) og 2 møtrikplader (Figur 5).

Ret de øverste og nederste hængselstifter ind efter hinanden, og spænd de 4 flangehovedbolte (M8 x 20 mm) for at forhindre bevægelse.


Bemærk: Boltene tilspændes i trin 8.

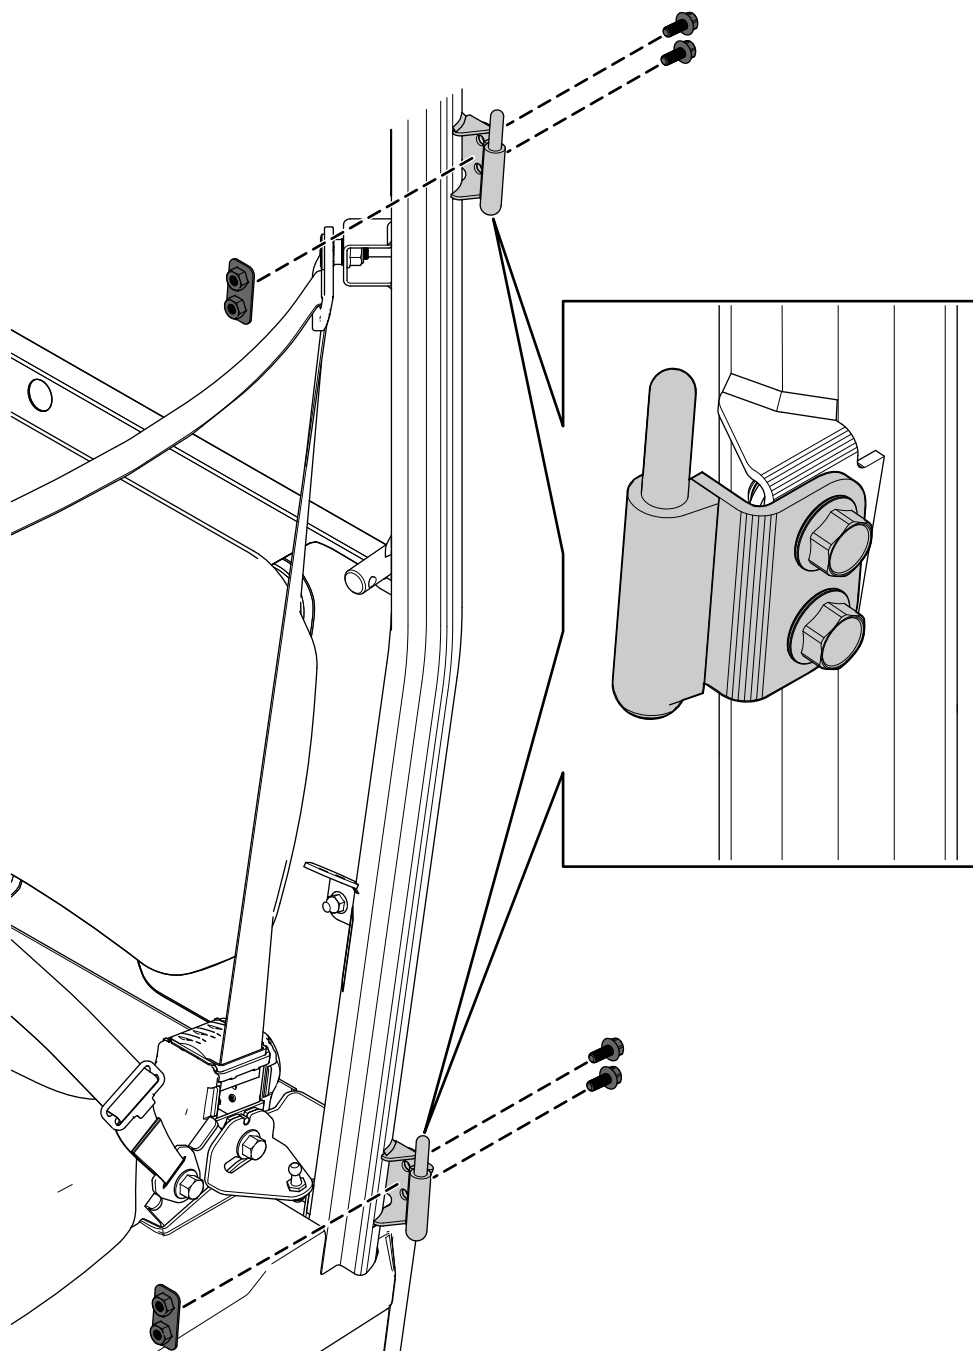

Figur 5

g383190

2. Monter en afstandsskive på hvert venstre dørhængsel (Figur 6).

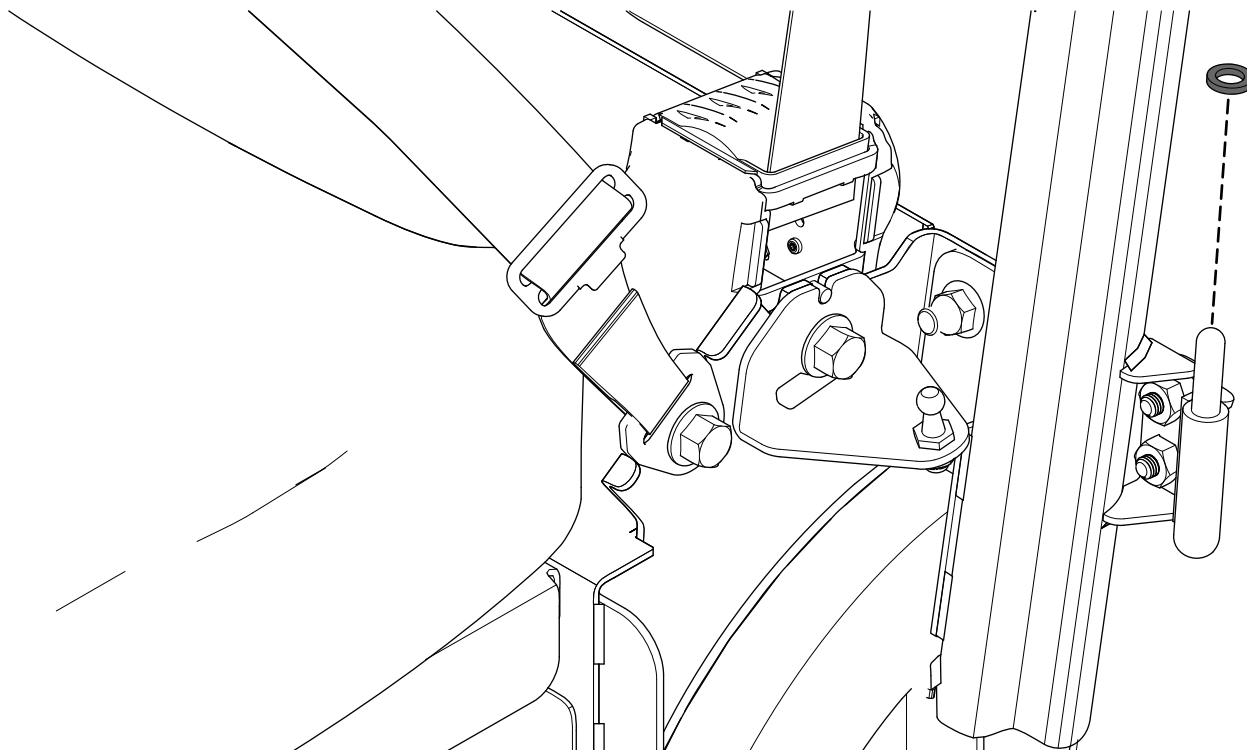


Figur 6

3. Monter den venstre dør på hængslerne.
4. Løsn dørhængslets 3 sekskantbolte (Figur 7).

Med døren lukket skal du rette døren ind efter åbningen i køretøjet og sikre, at mellemrummet omkring dørens kant er lige stort hele vejen rundt. Når du har fundet den korrekte placering, skal du spænde de 3 sekskantbolte.

Bemærk: Boltene tilspændes i trin 8.

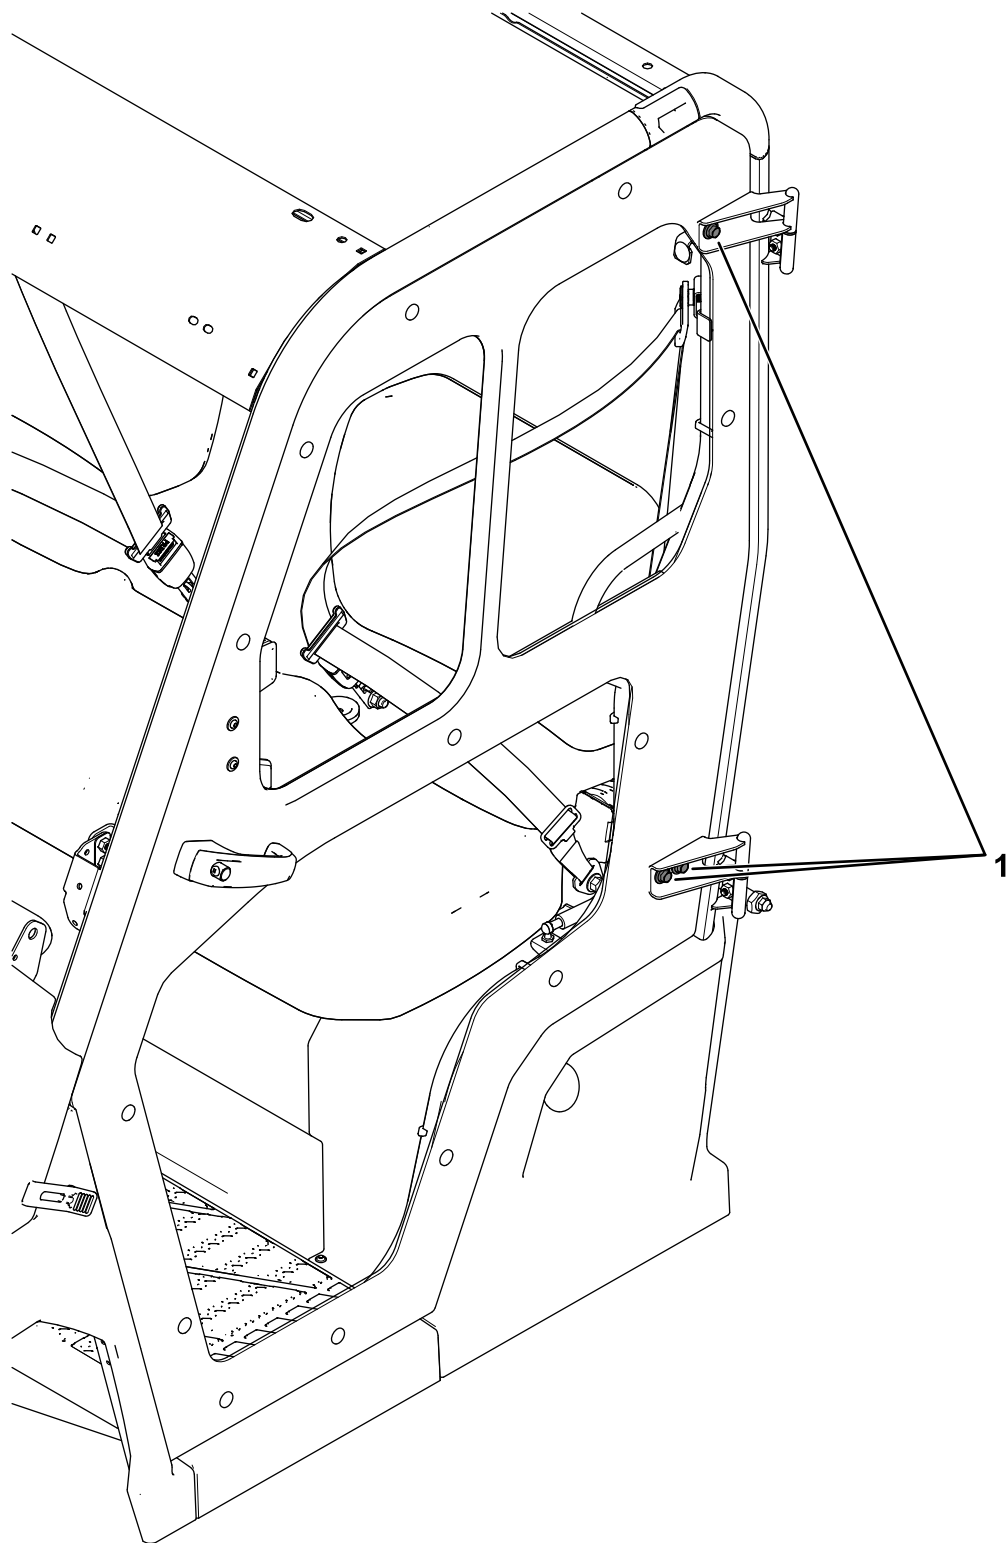


g428857

Figur 7

1. Dørhængslets sekskantbolte

5. Fastgør en gasfjeder til de venstre stiverbeslag ([Figur 8](#)).
Sørg for at vende gasfjederen som vist i [Figur 8](#).

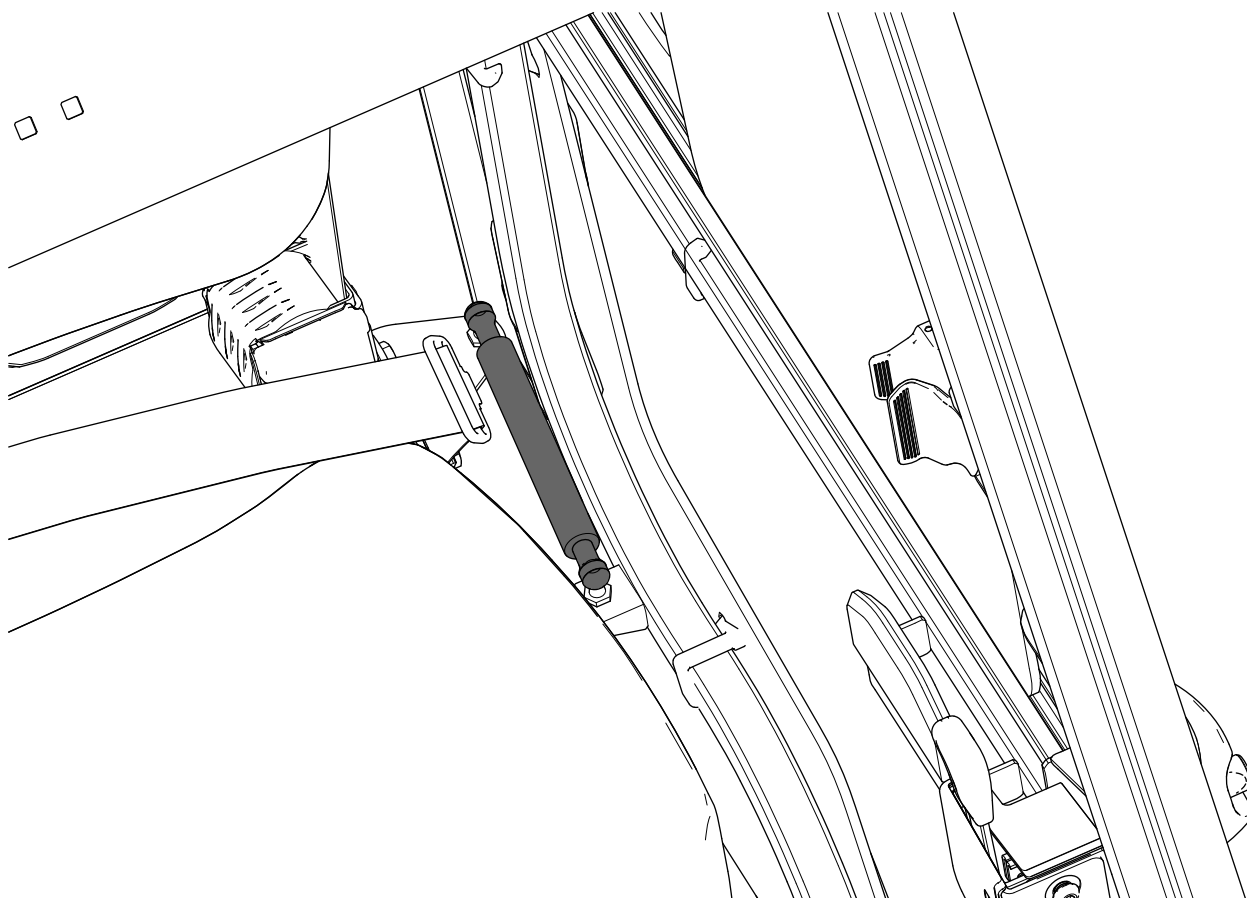


Figur 8

g382626

-
6. Luk den venstre dør.
 7. Få en medhjælper til at bekræfte, at mellemrummet omkring dørens kant er lige stort hele vejen rundt.
Gentag om nødvendigt trin [4](#) for at justere døren.
 8. Når døren sidder rigtigt i forhold til styrtbøjlesystemet, skal du tilspænde de 4 flangehovedskruer (M8 x 20 mm), der vises i [Figur 5](#), med et moment på 26 Nm.
Tilspænd derefter dørhængslets 3 sekskantbolte (M8 x 25 mm), der vises i [Figur 7](#), med et moment på 26 Nm.
 9. Åbn den venstre dør.

10. Fastgør løst et låsebeslag til beslaget til venstre dørhængsel med 1 møtrikplade, 2 flangehovedskruer (M8 x 20 mm), 1 Belleville-skive, 1 underlagsskive, 1 fastgørelsesstift og 1 sekskantmøtrik som vist i [Figur 9](#).

Sørg for at orientere den buede del af Belleville-skiven væk fra låsebeslaget.

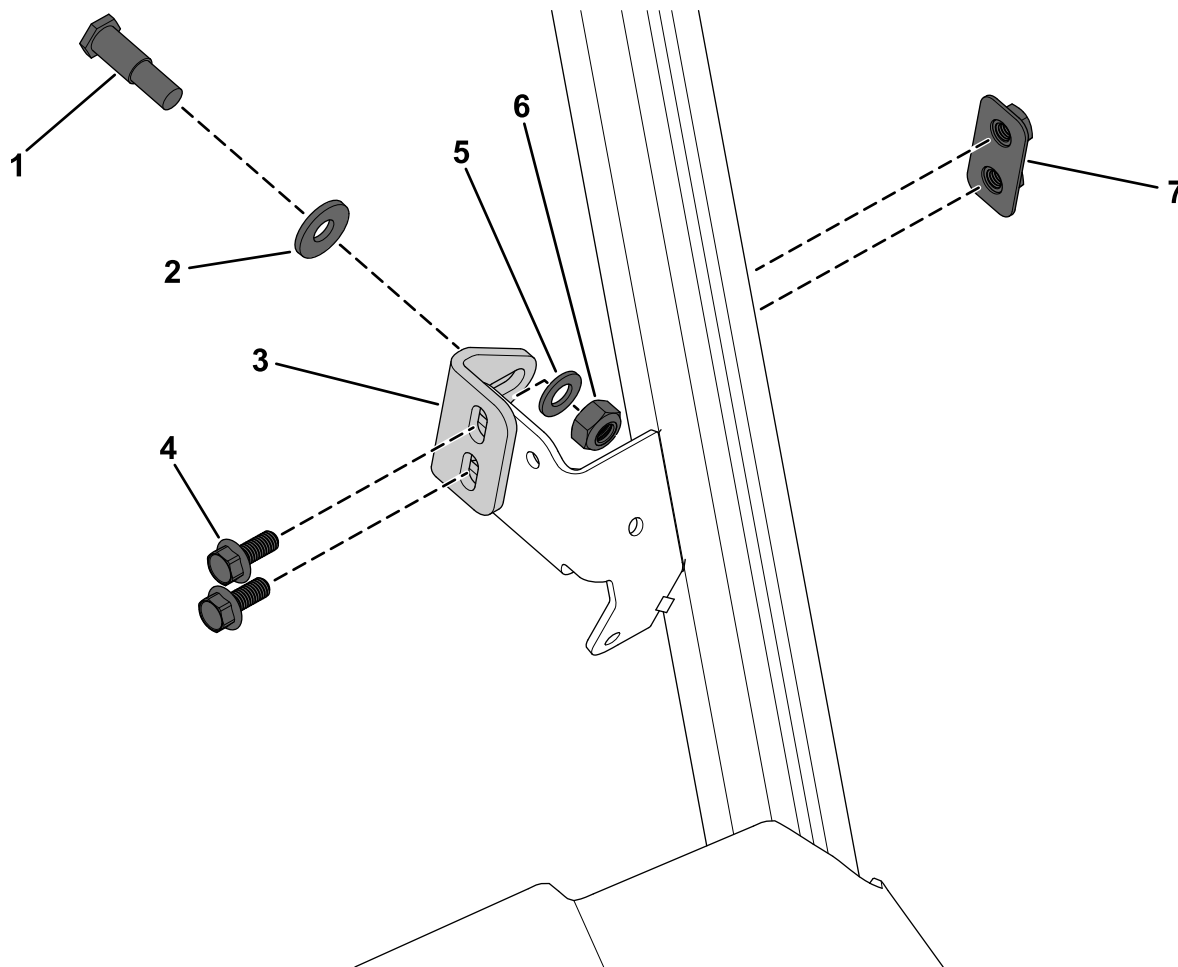

Figur 9

g382628

- | | | |
|---------------------|----------------------------------|----------------|
| 1. Låsestift | 4. Flangehovedskrue (M8 x 20 mm) | 7. Møtrikplade |
| 2. Belleville-skive | 5. Underlagsskive | |
| 3. Låsebeslag | 6. Sekskantmøtrik | |

11. Ret låsestiften ind i midten af dørlåsen, og tilspænd sekskantmøtrikken på låsestiften med et moment på 51 Nm.
12. Åbn venstre dørs vindue for at få adgang til låsebeslagsenheden.
13. Stå uden for køretøjet, mens du forsigtigt lukker døren og sikrer, at låsestiften går i indgreb med låsen i lodret position. Juster låsebeslaget op eller ned efter behov.

Når beslaget befinder sig det ønskede sted, skal de 2 flangehovedbolte (M8 x 20 mm) tilspændes med et moment på 26 Nm.

14. For at sikre, at døren er korrekt forudmonteret (på låsestiften), skal du muligvis justere låsestiften. Dørlåsen bør klikke to gange, når døren korrekt lukket og justeret. Flyt låsestiften indad eller udad, indtil du når den ønskede forseglingsstæthed og hører dørlåsen dobbeltklikke.

Den lukkede dør må ikke rasle, når der trækkes i dørhåndtaget.

Bemærk: Det kræver en vis kraft at lukke døren og forsegle den korrekt.

15. Gentag proceduren på maskinens højre side.

Bemærkninger:

Bemærkninger:



Count on it.