



Polykarbonatdørsett

Workman® UTX-bruksbil

Modellnr. 08114

Form No. 3450-747 Rev B

Installasjonsveiledning

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
Ingen deler er nødvendige	–	Fjern skulderstøttene.
Venstre døravstiverbrakett	1	Monter døravstiverbrakettene.
Høyre døravstiverbrakett	1	
Avstivermontering	2	
Låsemutter (5/16 tomme)	2	
Venstre dør	1	Installere dørene.
Høyre dør	1	
Venstre dørhengsel	2	
Høyre dørhengsel	2	
Flenshodebolt (M8 x 20 mm)	12	
Platemutter	6	
Gassfjær	2	
Låsebrakett	2	
Belleville-skive	2	
Flat skive	2	
Slagstift	2	
Sekskantmutter	2	


Klargjøre maskinen

1. Parker maskinen på et jevnt underlag.
2. Skift girspaken til P-stillingen (parkering).
3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.



Fjerne skulderstøttene

Fjern skulderstøttene, som vist i [Figur 1](#).

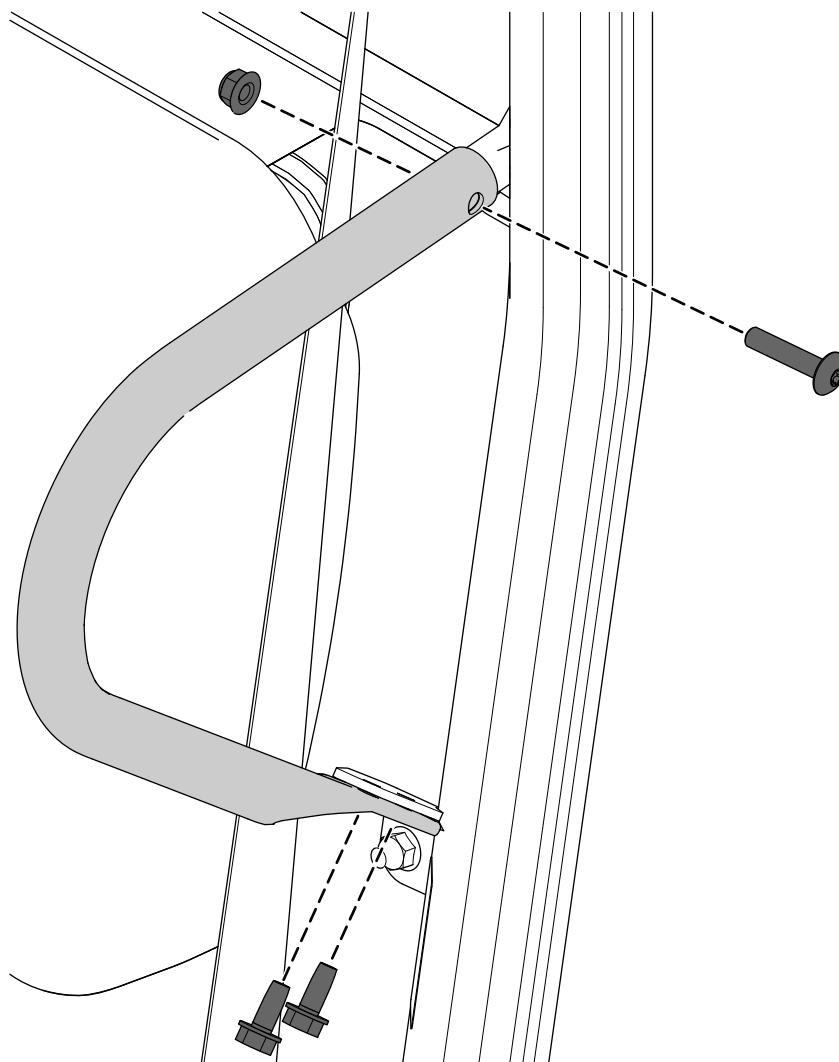


Figur 1

g382696

Montere døravstiverbrakettene


1. Fjern flenshodebolten (7/16 x 1 tomme) og låsemutteren (7/16 tomme) som fester opprulleren for sikkerhetsbeltet ([Figur 2](#)).

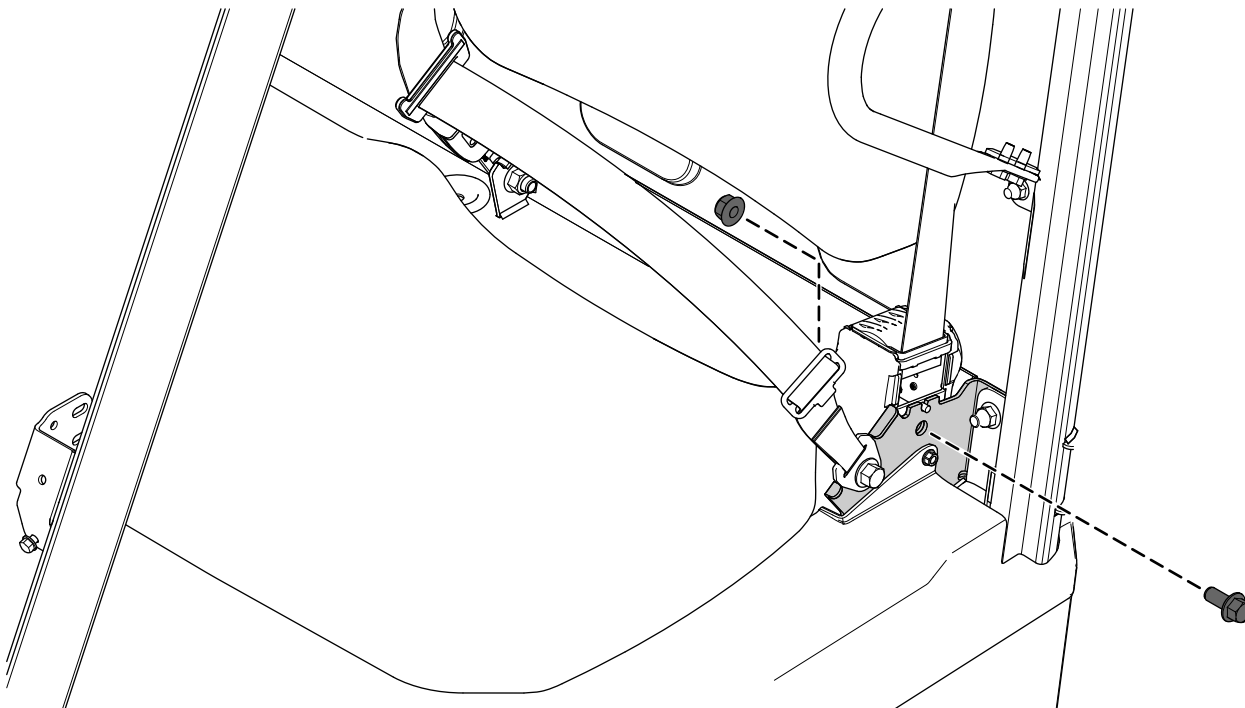

g382535

Figur 2


2. Bruk flenshodebolten (7/16 x 1 tomme) og låsemutteren (7/16 tomme) du fjernet tidligere, til å feste den venstre døravstiverbraketten til sikkerhetsbeltebraketten ([Figur 3](#)).
3. Stram flenshodebolten (7/16 x 1 tomme) og låsemutter (7/16 tomme) til 70 Nm.

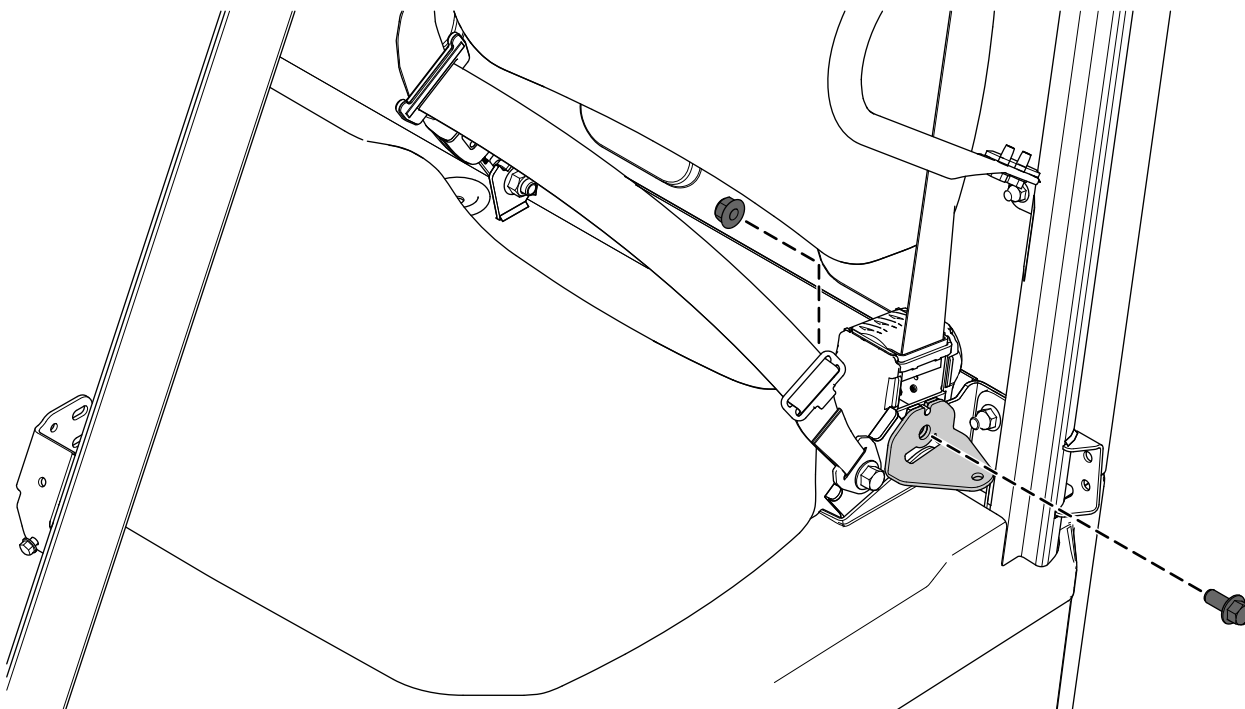

g382533

Figur 3

4. Fest en avstivermontering til den venstre døravstiverbrakett med en låsemutter (5/16 tomme) som vist i [Figur 4](#).
5. Trekk låsemutteren (5/16 tomme) til 23 Nm.

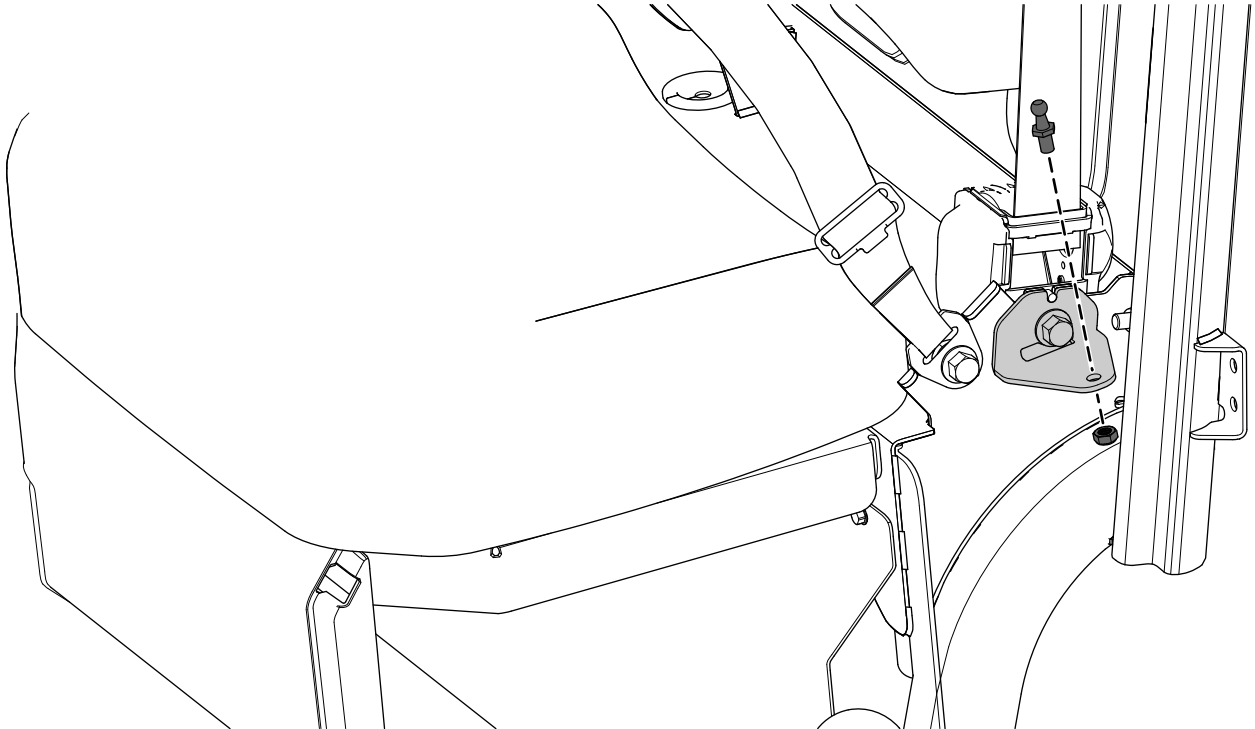

Figur 4

g382534


-
6. Gjenta prosedyren på høyre side av maskinen.

Installere dørene

1. Fest de to venstre dørhengslene til dørbraketten på veltebeskyttelsen ved hjelp av fire flenshodebolter (M8 x 20 mm) og to platemuttere (Figur 5).

Juster de øvre og nedre hengsesplintene, og stram til de fire flenshodeboltene (M8 x 20 mm) for å hindre bevegelse.


Merk: Du strammer til boltene under trinnet 8.

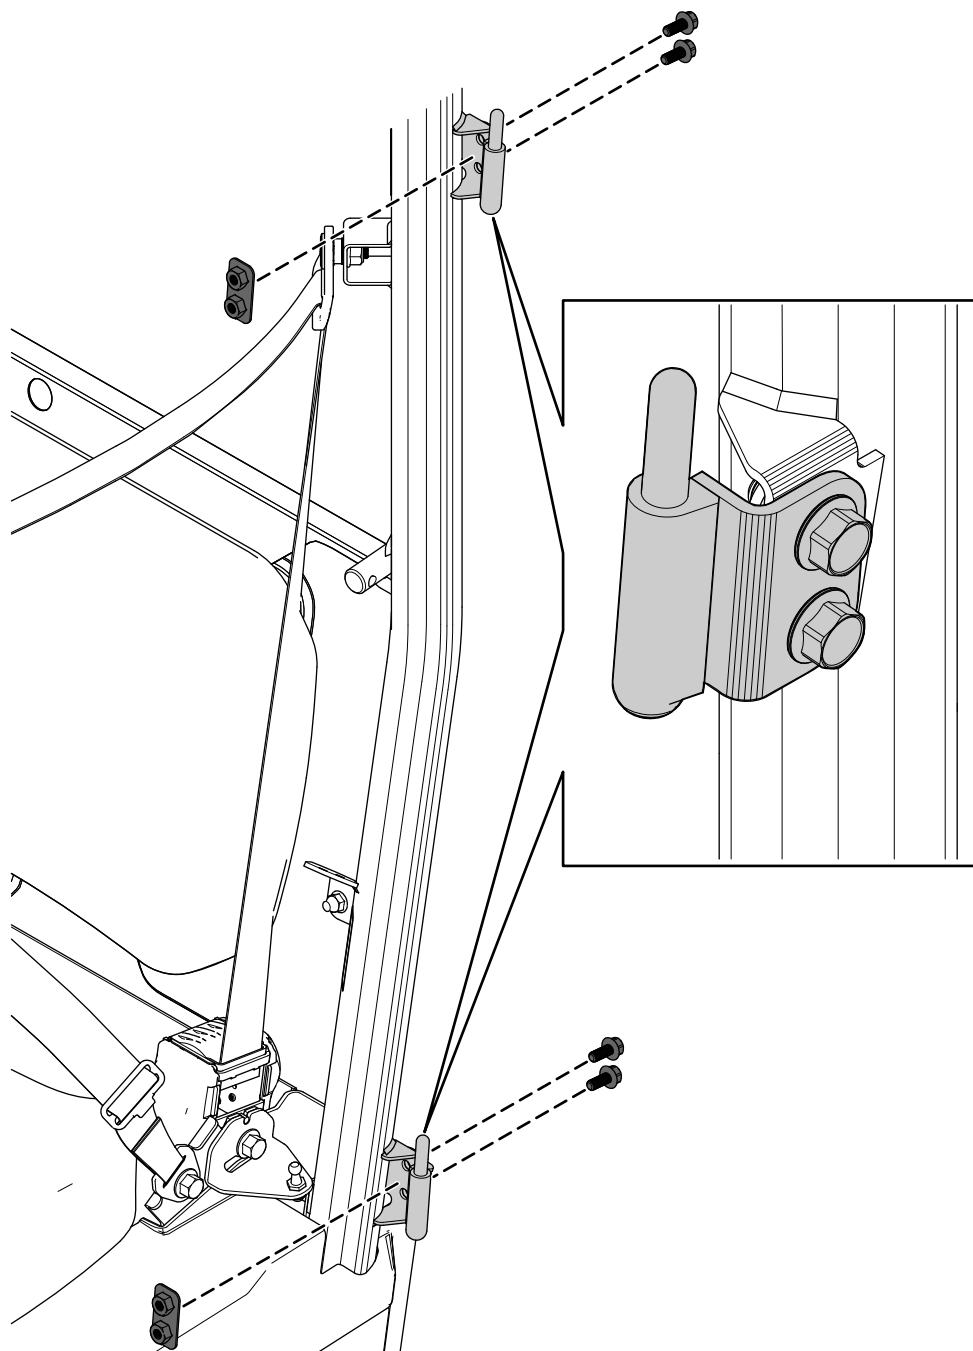

Figur 5

g383190

2. Monter en afstandsskive på hver venstre dørhengsel ([Figur 6](#)).

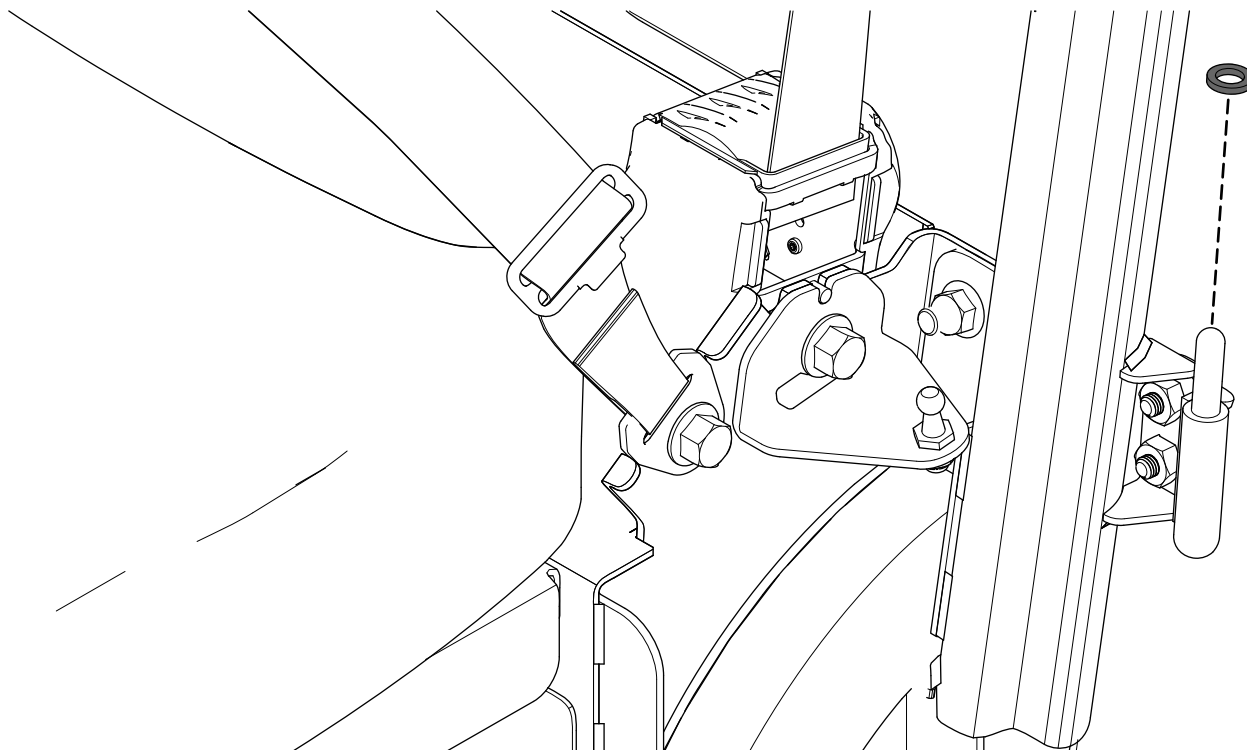


g382627

Figur 6

3. Monter venstre dør på hengsler.
4. Løsne de tre sekskantboltene for dørhengselen ([Figur 7](#)).

Med døren lukket justerer du døren til kjøretøyets åpning og påser at det er et jevnt mellomrom rundt døren. Når du har nådd riktig plassering, strammer du til de tre sekskantboltene.

Merk: Du strammer til boltene under trinnet [8](#).

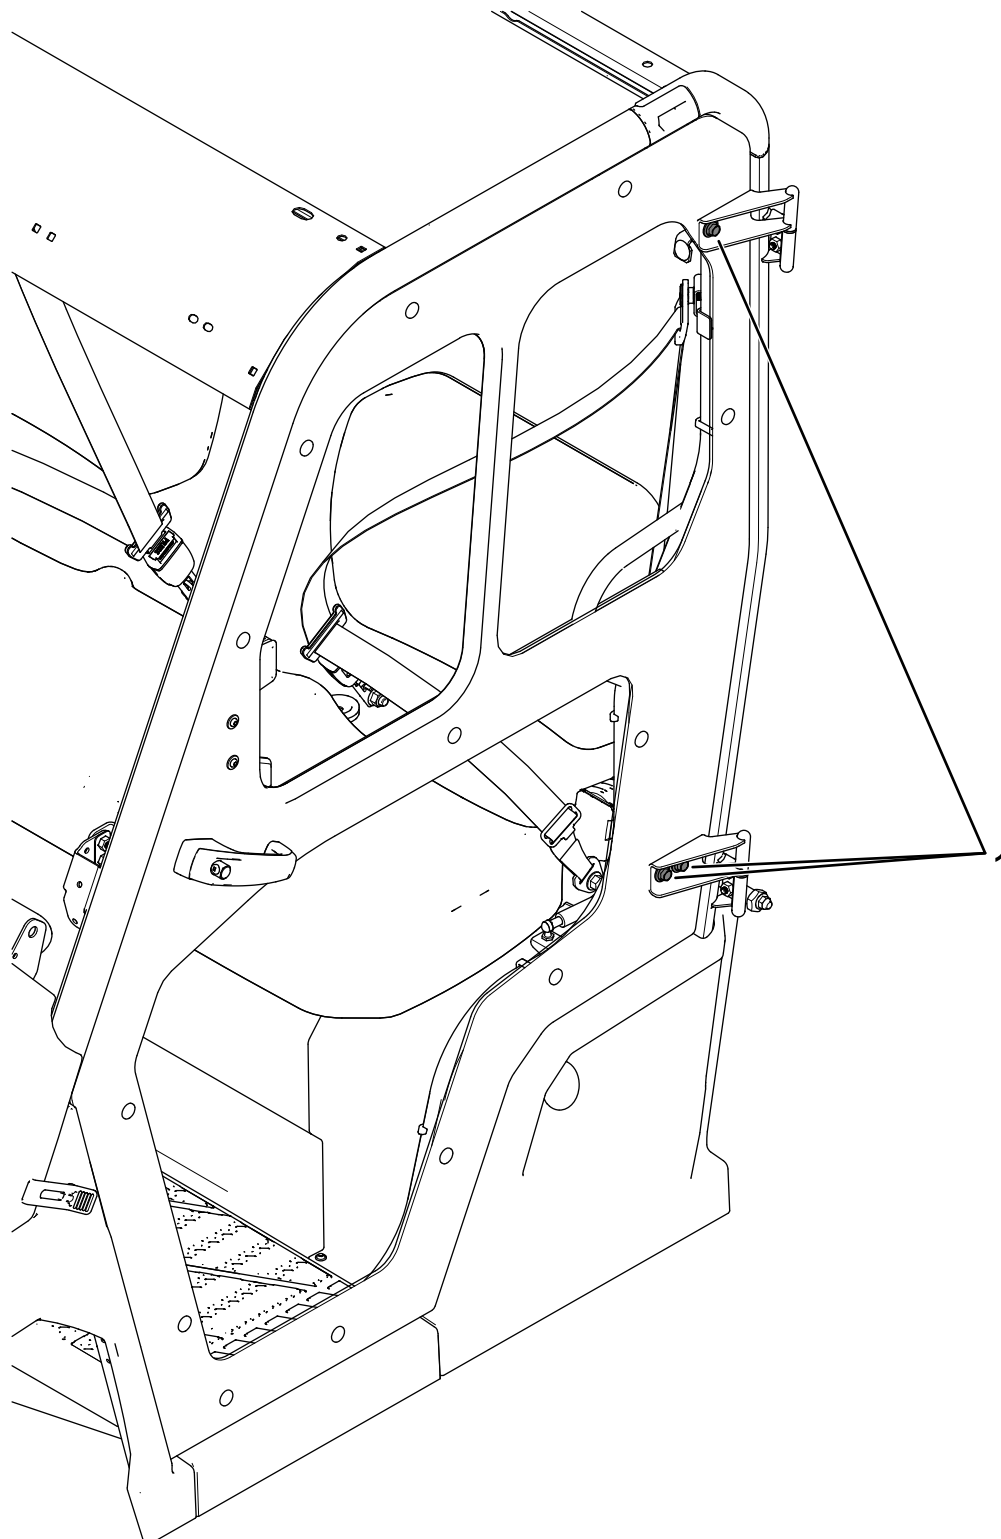


Figur 7

g428857

1. Sekskantbolter for dørhengsler

5. Fest en gassfjær til de venstre avstiverfestene ([Figur 8](#)).
Påse at gassfjæren peker i retningen som vises i [Figur 8](#).

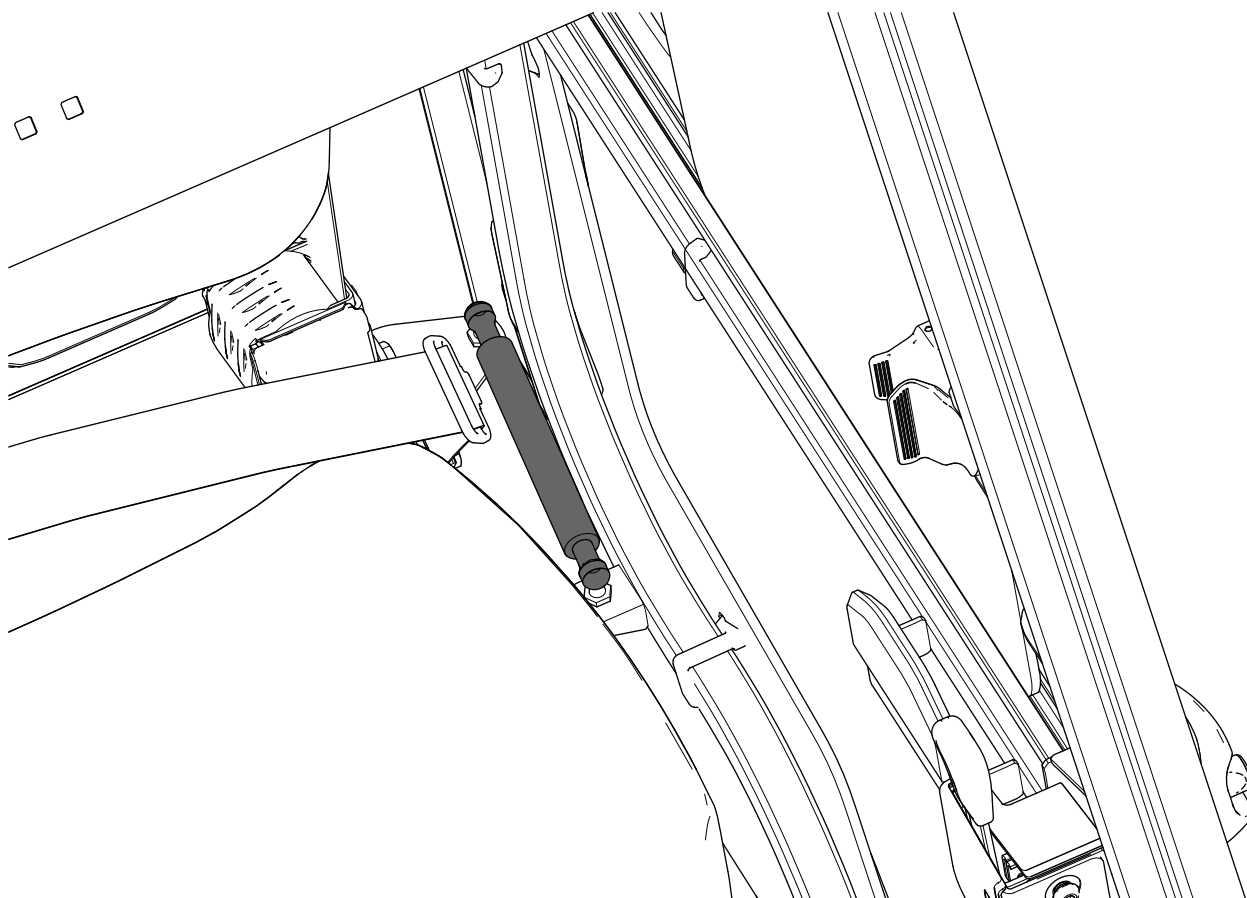


g382626

Figur 8

-
6. Lukk venstre dør.
 7. Vær to personer for å bekrefte at mellomrommet rundt døren er jevnt.
Gjenta om nødvendig trinn [4](#) for å justere døren.
 8. Når døren er riktig innrettet med veltebeskyttelsesystemet, strammer du til de fire flensehodeboltene (M8 x 20 mm) til 26 Nm som vist i [Figur 5](#).
Deretter strammer du til de tre sekskantboltene for dørhengslen (M8 x 25 mm) til 26 Nm som vist i [Figur 7](#).
 9. Åpne den venstre døren.

10. Fest en låsebrakett til venstre dørlåsbrakett ved hjelp av en platemutter, to flenshodebolter (M8 x 20 mm), en Belleville-skive, en flat skive, en slagstift og en sekskantmutter som vist i [Figur 9](#).

Påse at du orienterer den buede delen av Belleville-skiven vekk fra låsebraketten.

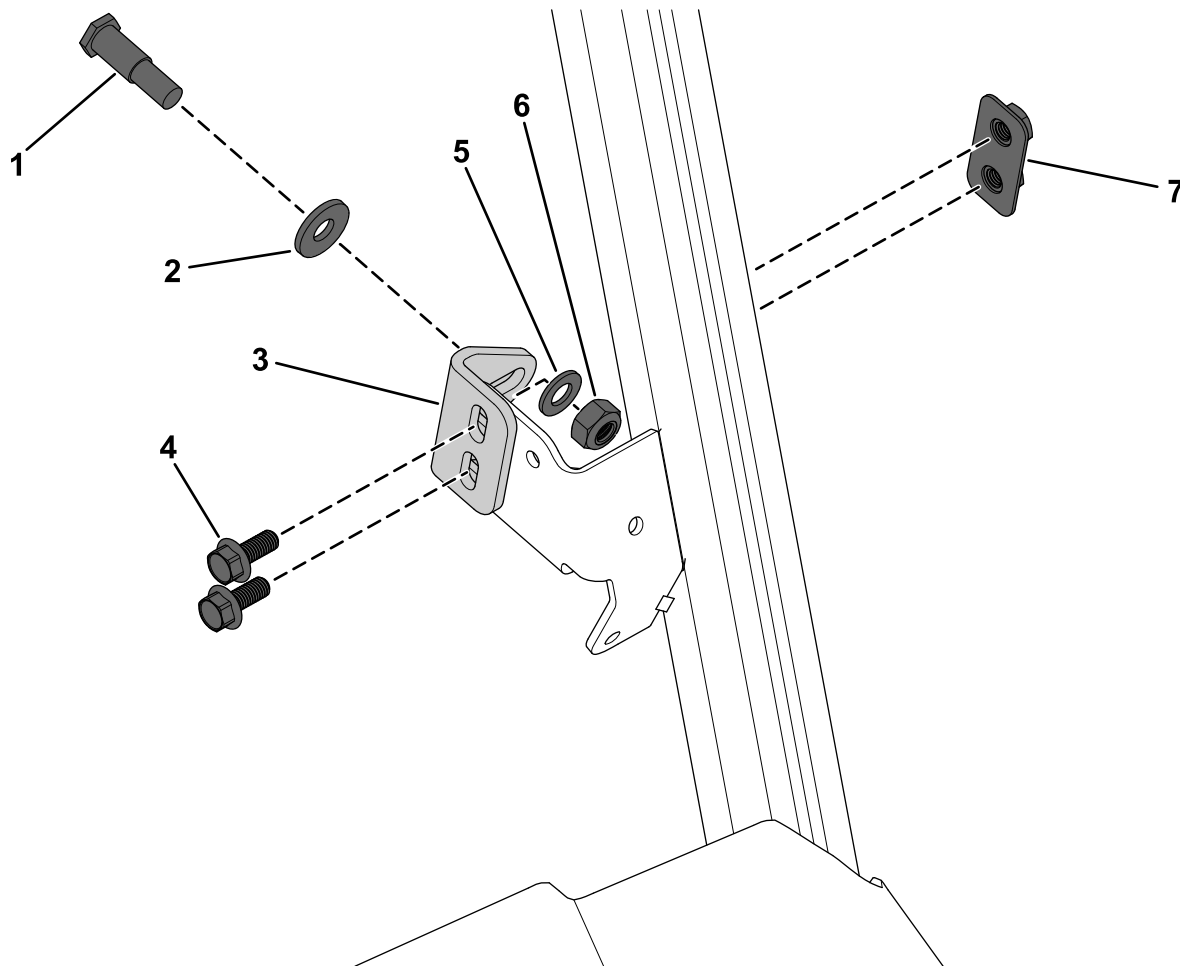

Figur 9

g382628

1. Slagstift
2. Belleville-skive
3. Låsebrakett
4. Flenshodebolt (M8 x 20 mm)

5. Flat skive
6. Sekskantmutter
7. Platemutter

-
11. Sett slagstiften i midten av dørlåsen, og stram til sekskantmutteren på slagstiften til 51 Nm.
12. Åpne vinduet på venstre dør for å få tilgang til låsebraketteneheten.
13. Når du står utenfor kjøretøyet, må du forsiktig lukke døren og sikre at slagstiften er festet til låsen i vertikal posisjon. Juster låsebraketten opp eller ned etter behov.
- Når braketten er på ønsket sted, strammer du til de to flenshodeboltene (M8 x 20 mm) til 26 Nm.
14. Du må kanskje justere slagstiften for å sikre at døren er riktig justert (på slagstiften).
- Dørlåsen skal klikke to ganger når døren lukkes og er justert riktig. Flytt slagstiften innover eller utover til du når ønsket tetning, sammen med dobbeltklikket på dørlåsen.
- Den lukkede døren skal ikke skrangle når du trekker i dørhåndtaket.
- Merk:** Det kreves litt kraft når du lukker døren og har skikkelig tetning.
15. Gjenta prosedyren på høyre side av maskinen.

Notat:

Notat:



Count on it.