



Bagrullesæt
ProCore® 648- eller 648s-dybdelufter
 Modelnr. 09234

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
Sideplade	2	Montering af sidepladen.
Sekskantbolt ($\frac{3}{8}$ "	4	
Nylock-møtrik ($\frac{3}{8}$ "	4	
Rulleenhed	1	Montering af rulleenheden på rullearmene.
Fjederskive	2	
Rullearm	2	
Hærdet spændeskive	1	
Rulleakselskrue	2	
Smørenippel (hvis ikke allerede samlet)	2	
Rulleskraber	1	
Skraberarme	2	
Bræddeskrue ($\frac{3}{8}$ "	4	
Nylock-møtrik ($\frac{3}{8}$ "	4	
Flangebøsning	2	Montering af rulleenheden på sidepladen.
Flad spændeskive	2	
Sekskantbolt ($\frac{5}{8}$ "	2	
Nylock-møtrik ($\frac{5}{8}$ "	2	
Fjederenhed	2	Montering af fjederenheden på fjederpladen.
Fjederbeslag	4	
Nylock-møtrik ($\frac{3}{8}$ "	8	
Bræddebolt ($\frac{3}{8}$ "	8	




Klargøring af maskinen

1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Hæv kernehovedet.
3. Sluk derefter motoren.
4. Aktiver parkeringsbremsen.
5. Tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset.

Montering af sidepladen


1. Fastgør kernehovedets servicelås.
2. Fjern og behold de 2 sekskantbolte ($\frac{3}{8}$ "), 2 spændeskiver og 2 flangemøtrikker ($\frac{3}{8}$ "), der fastgør sideskærmen til kernehovedet, fra venstre side af maskinen. Fjern sideskærmen fra kernehovedet. Gentag proceduren på maskinens højre side.

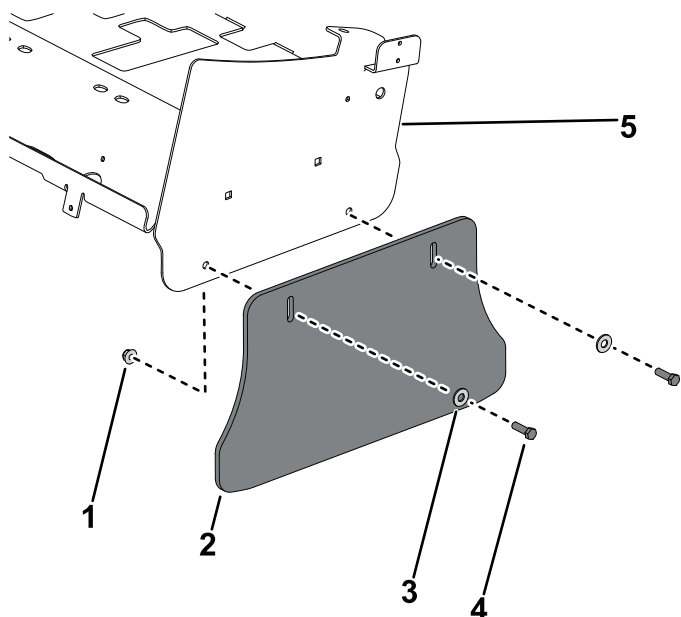

Figur 1

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Flangemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") | 4. Sekskantbolt ($\frac{3}{8}$ ") |
| 2. Sideskærm | 5. Kernehoved |
| 3. Spændeskive | |

3. Fra venstre side af maskinen monteres sidepladen på kernehovedet. Fastgør den med 2 sekskantbolte ($\frac{3}{8}$ ") og 2 nylock-møtrikker ($\frac{3}{8}$ "). Gentag proceduren på maskinens højre side.

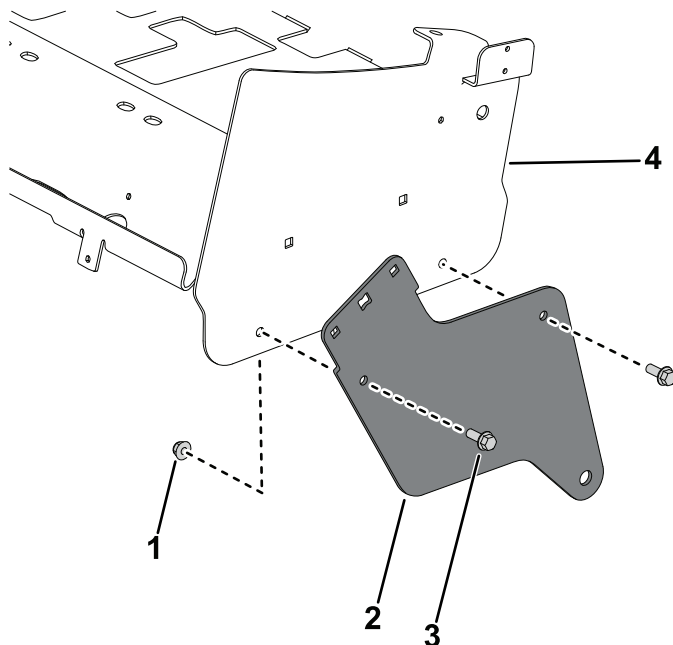

Figur 2


- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Nylock-møtrik ($\frac{3}{8}$ ") | 3. Sekskantbolt ($\frac{3}{8}$ ") |
| 2. Sideplade | 4. Kernehoved |

g430339

g430327

Montering af rulleenheden på rullearmene

1. Sæt fjederskiven på hver ende af rulleakslen (Figur 3).
2. Indsæt en rullearm på hver ende af rulleakslen (Figur 3).
3. Fastgør rullearmen til de 2 rulleakslar med den hærdede spændeskive (kun højre side) og 2 rulleakselsskruer. Skru de 2 smørenipler på de 2 rulleakselsskruer, hvis de ikke allerede er samlet (Figur 3).
4. Indsæt rulleskraberens monteringsstapper i åbningerne i hver af skraberarmene (Figur 3).
5. Monter skraberarmene på rullearmene (Figur 3).
6. Fastgør skraberarmen til rullearmen på venstre side af rullearmen med 2 bræddeskruer ($\frac{3}{8}$ ") og 2 nylock-møtrikker ($\frac{3}{8}$ ") (Figur 3). Gentag proceduren på højre rullearm.

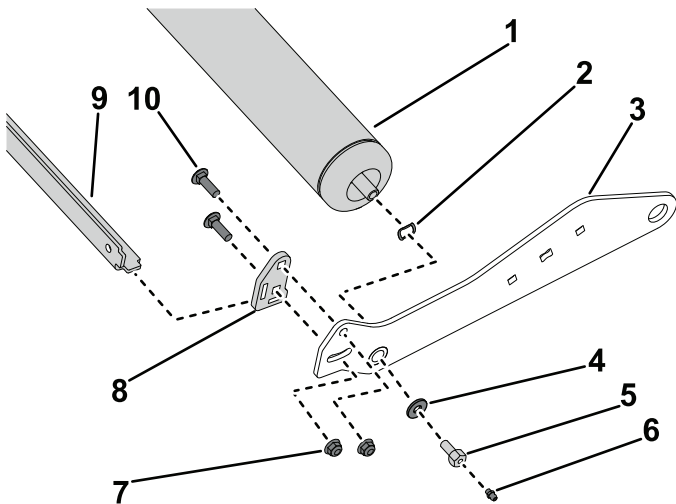

Figur 3


g430366

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Rulleenhed | 6. Smørenippel |
| 2. Fjederskive | 7. Nylock-møtrik ($\frac{3}{8}$ ") |
| 3. Rullearm | 8. Skraberarm |
| 4. Hærdede spændeskiver (kun højre side) | 9. Skraber |
| 5. Rulleakselsskrue | 10. Bræddeskrue ($\frac{3}{8}$ ") |

Montering af rulleenheden på sidepladen

1. Ret de 2 monteringshuller på rullearmen ind efter de 2 monteringshuller på sidepladen.
2. Fastgør rulleenheden til sidepladen med de 2 flangebøsninger, 2 flade spændeskiver, 2 sekskantbolte ($\frac{5}{8}$ ") og 2 nylock-møtrikker ($\frac{5}{8}$ ").

Bemærk: Rullen kommer i kontakt med plænen nogle centimeter bag tinerne og plæneforankringerne.

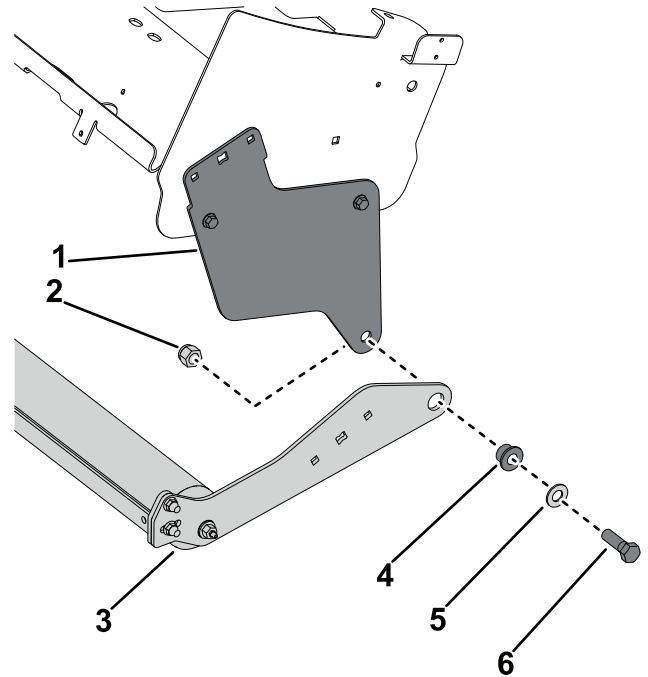


g430378

Figur 4

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Sideplade | 4. Flangebøsning |
| 2. Nylock-møtrik ($\frac{5}{8}$ ") | 5. Flad spændeskive |
| 3. Rulleenhed | 6. Sekskantbolt ($\frac{5}{8}$ ") |

Montering af fjederenheden på fjederpladen

1. Fra venstre side af maskinen fastgøres fjederenheden til sidepladen og rullearmen med de 2 fjederbeslag, 2 bræddebolte ($\frac{3}{8}$ ") og 2 nylock-møtrikker ($\frac{3}{8}$ "). Gentag proceduren på maskinens højre side.

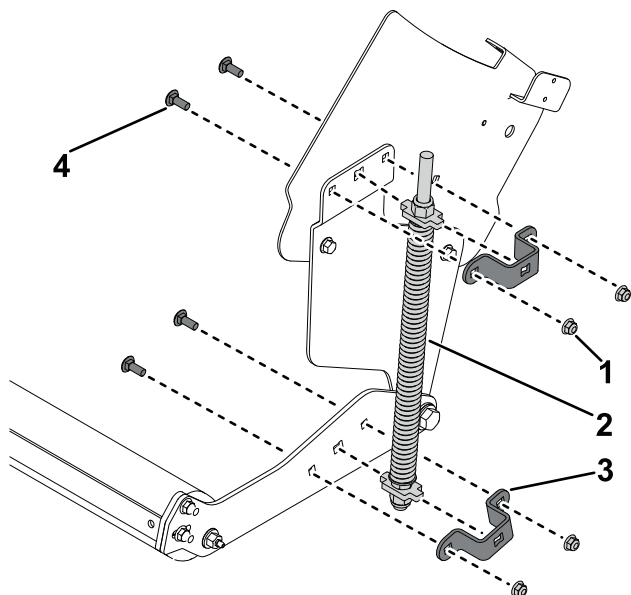


Figur 5

g430380

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Nylock-møtrik ($\frac{3}{8}$ ") | 3. Fjederbeslag |
| 2. Fjederenhed | 4. Bræddebolt ($\frac{3}{8}$ ") |

2. Smør hver rullenippel med en litiumbaseret fedt nr. 2, ca. 15 ml i hver ende.
3. Løsn de 2 nederste nylock-møtrikker ($\frac{3}{8}$ "), der fastgør skraberarmene til rullearmene. Juster rilleskraberen, indtil der er en afstand på ca. 0,15 cm mellem rullen og skraberen. Tilspænd nylock-møtrikken.

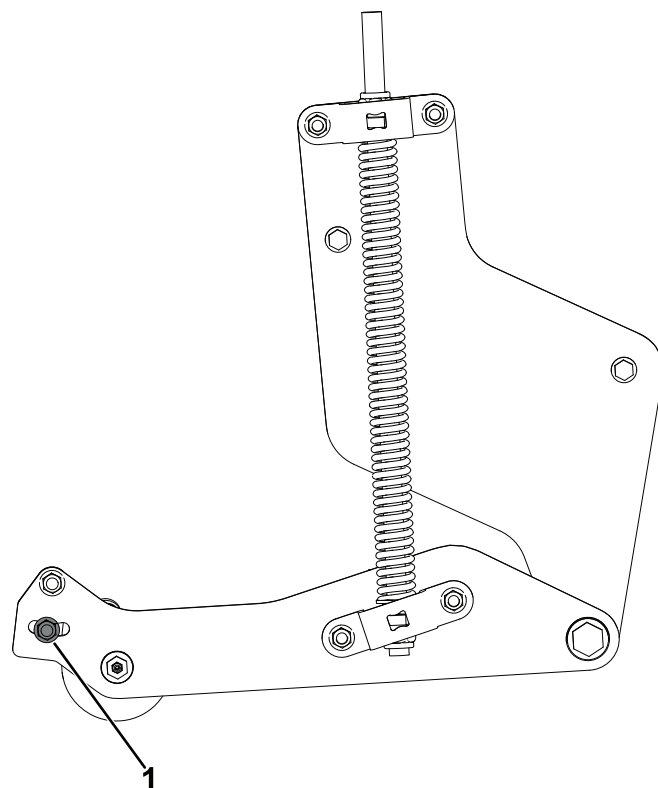

Figur 6

g430381

1. Skraberens nylock-justeringsmøtrik

4. Tilspænd alle fastgørelsesanordningerne.

Bemærk: Fjederen forhåndsjusteres på fabrikken, men for at sikre korrekt nedadgående tryk på rullen skal det kontrolleres, at fjederens sammentrykkede længde er 38,1 cm. Juster efter behov.

En afkortning af fjederjusteringen øger ikke det nedadgående driftstryk. Det hæver transporthøjden og forsinker kontakten med jorden, når kernehovedet aktiveres.