



Styreremskivesæt

Groundsmaster® 5900- eller 5910-plæneklipper med roterende skæreknive

Modelnr. 145-8399

Monteringsvejledning

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
2	Skabelon		Bor huller til styreremskiven.
3	Styreremskive Styrearm Styreremskivens støtte Fjeder Flangelåsemøtrik ($\frac{3}{8}$ "") Bolt ($\frac{1}{2}$ " x $1\frac{3}{4}$ "") Låsemøtrik ($\frac{1}{2}$ "") Afstandsbøsning Smørenippel Bøsning Sekskantet flangehovedbolt ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ "")	1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2	Monter styreremskiven.

1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Sænk klippeenheden.
4. Sluk for motoren, og tag nøglen ud.

2

Boring af huller til styreremskiven

Dele, der skal bruges til dette trin:



	Skabelon
--	----------

Fremgangsmåde

1. Åbn motorhjælmen.
2. Fjern spændingen på remmen, og flyt remmen væk fra monteringsområdet.



3. Fjern valsetappen, bolten og den eksisterende styreremskive som vist i [Figur 1](#).

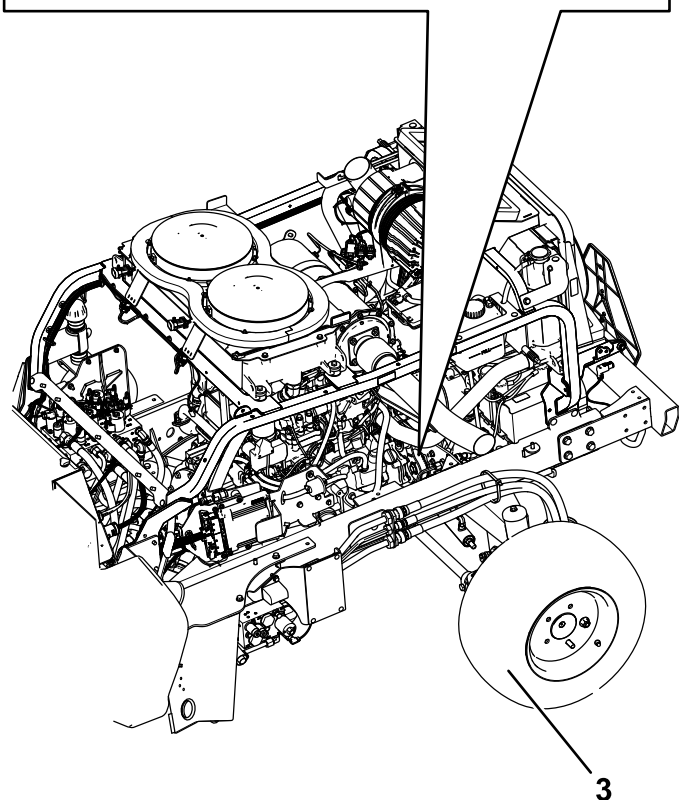
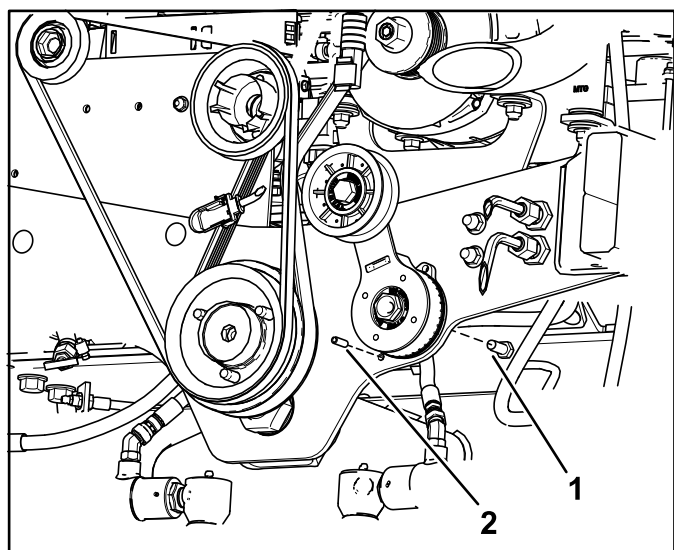


Figur 1

g345925

1. Bolt
2. Valsetap
3. Bageste, venstre dæk

4. Ret skabelonen ind efter stellet ved hjælp af hullerne, der er markeret med **1** i [Figur 2](#).
5. Udstans placeringen af hullerne, der er markeret med **3** i [Figur 2](#).

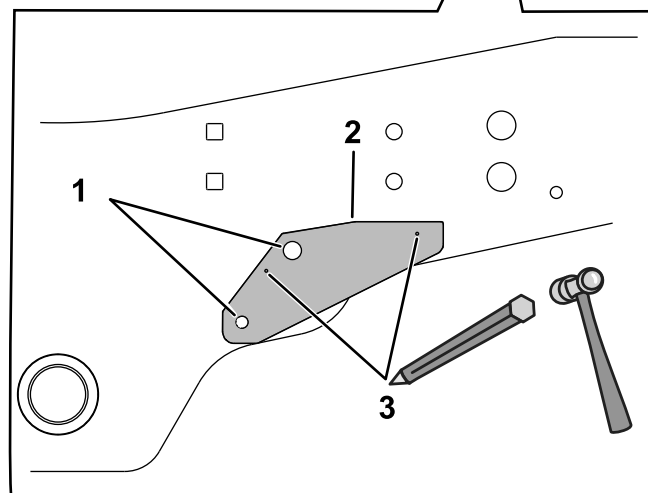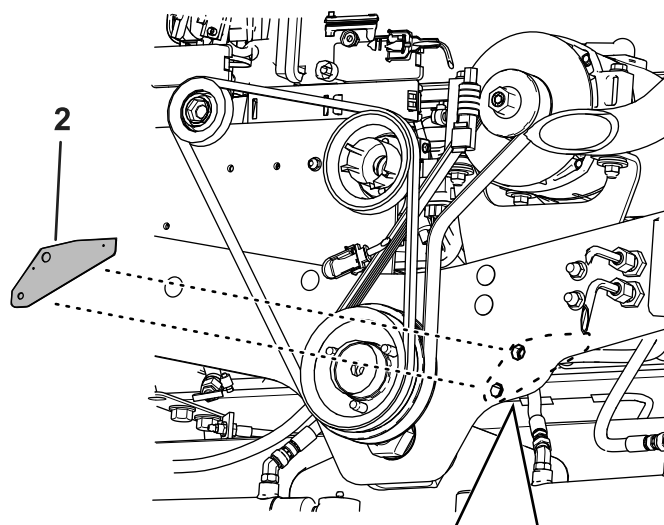

g345928

Figur 2

1. Ret hullerne ind efter stellet
2. Skabelon
3. Udstans hullerne her.

6. Fjern skabelonen.
7. Bor 2 huller (13/32") på de udstansede placeringer ([Figur 3](#)).

⚠ ADVARSEL

Hvis der bores uden at bruge beskyttelsesbriller, kan materiale trænge ind i øjnene og forårsage øjenskade.


Bær altid beskyttelsesbriller, når der bores.

3

Montering af styreremskiven

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Styreremskive
1	Styrearm
1	Styreremskivens støtte
1	Fjeder
1	Flangelåsemøtrik ($\frac{3}{8}$ "
1	Bolt ($\frac{1}{2}$ " x $1\frac{3}{4}$ "
1	Låsemøtrik ($\frac{1}{2}$ "
1	Afstandsbøsning
1	Smørenippel
2	Bøsning
2	Sekskantet flangehovedbolt ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ "

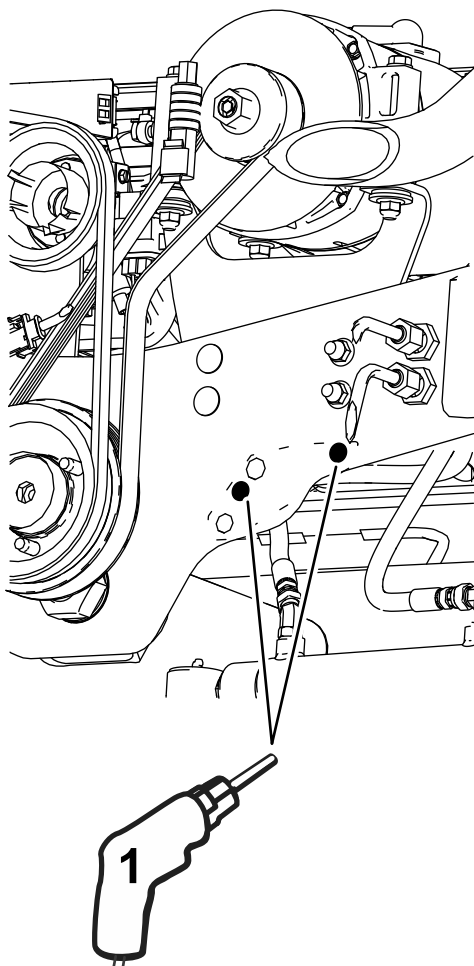


Figur 3

1. Bor huller ($\frac{13}{32}$ "

g345927

Fremgangsmåde

1. Monter styreremskiven på styrearmen med en bolt ($\frac{1}{2}$ " x $1\frac{3}{4}$ "), en afstandsbøsning og 1 låsemøtrik ($\frac{1}{2}$ "). Se [Figur 4](#).

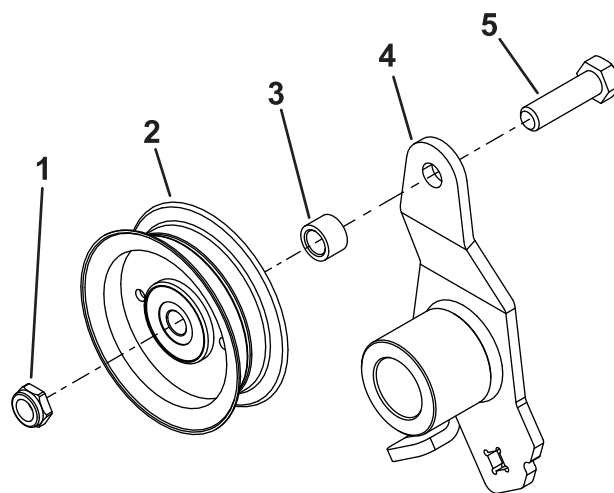


Figur 4

1. Låsemøtrik ($\frac{1}{2}$ "
2. Styreremskive
3. Afstandsbøsning
4. Styrearm
5. Bolt ($\frac{1}{2}$ " x $1\frac{3}{4}$ "

g345929

2. Monter smøreniplen på styreremskivens støtte som vist i [Figur 5](#).

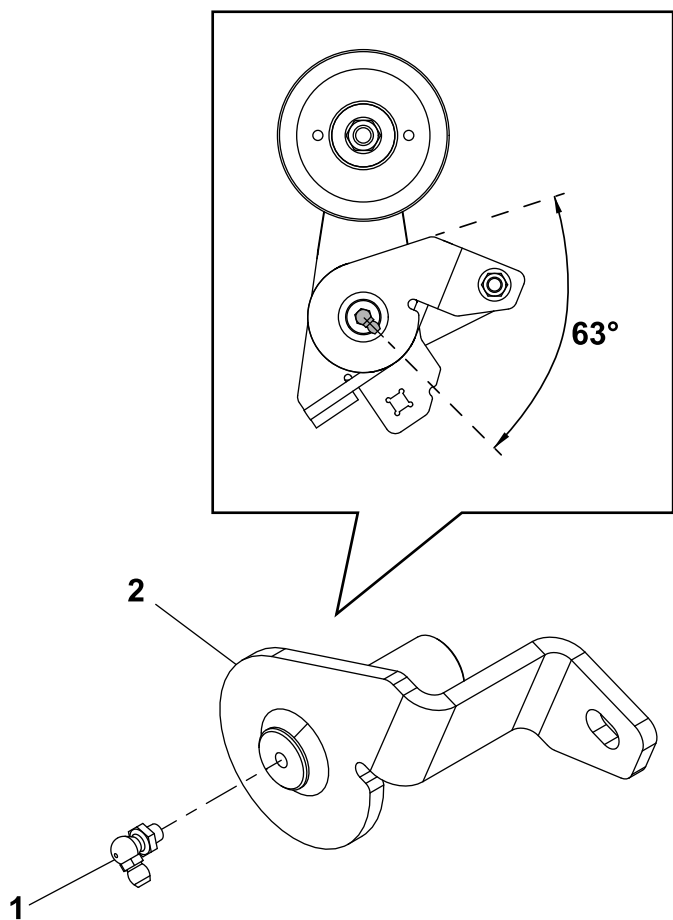


Figur 5

g345858

1. Smørenippel 2. Styreremskivens støtte

3. Monter styreremskivens støtte og styrearmen på maskinens stel med 2 bolte ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ "), 2 bøsninger, en fjeder og en nylonlåsemøtrik ($\frac{3}{8}$ "). Se [Figur 6](#).
4. Monter fjederenderne som vist i [Figur 7](#).

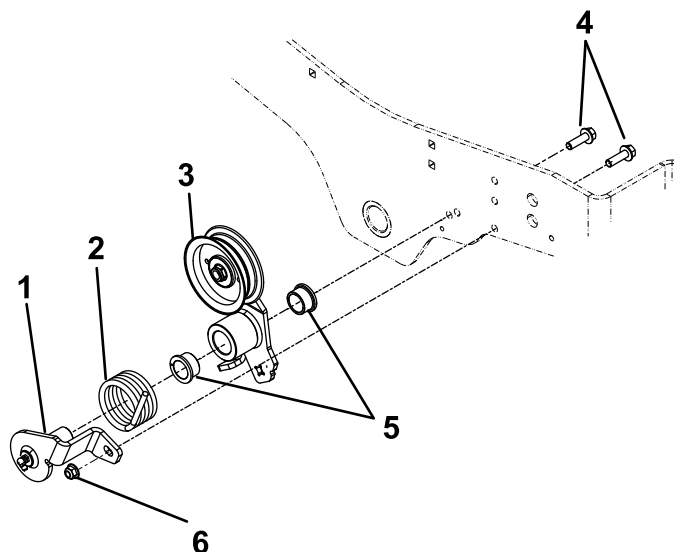


g345860

Figur 6

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Styreremskivens støtte | 4. Bolt ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ ") |
| 2. Fjeder | 5. Bøsning |
| 3. Styrearm | 6. Møtrik ($\frac{3}{8}$ ") |

5. Brug en skralde på $\frac{3}{8}$ " i den firkantede åbning i styrearmen til at dreje styrearmen, og monter remmen rundt om styreremskiven ([Figur 7](#)).

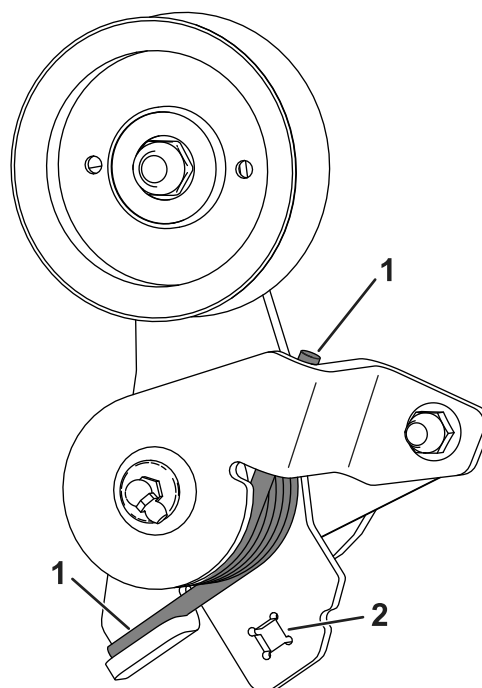

g345930

Figur 7

- | | |
|---------------|----------------------------------|
| 1. Fjederende | 2. Firkantet åbning i styrearmen |
|---------------|----------------------------------|

6. Luk motorhjælmen, og fastgør den med de 2 motorhjælmslåse.