



Set met spanpoelie

Groundsmaster® 5900 of 5910 cirkelmaaier

Modelnr.: 145-8399

Installatie-instructies

Opmerking: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	—	Bereid de machine voor.
2	Sjabloon		Gaten boren voor de spanpoelie.
3	Spanpoelie Arm van de spanpoelie Steun van spanpoelie Veer Flensborgmoer ($\frac{3}{8}$ ") Bout ($\frac{1}{2}$ " x $1\frac{3}{4}$ ") Borgmoer ($\frac{1}{2}$ ") Afstandsstuk Smeernippel Lagerbus Zeskantige flensbout ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ ")	1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2	De spanpoelie monteren.

1

De machine voorbereiden

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Haal de parkeerrem aan.
3. Breng de maai-eenheid omlaag.
4. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.

2

Gaten boren voor de spanpoelie

Benodigde onderdelen voor deze stap:



	Sjabloon
--	----------

Procedure

1. Open de motorkap.
2. Haal de spanning van de riem en trek de riem weg van het montagegedeelte.





3. Verwijder de rolpen, bout en de bestaande spanpoelie; zie [Figuur 1](#).

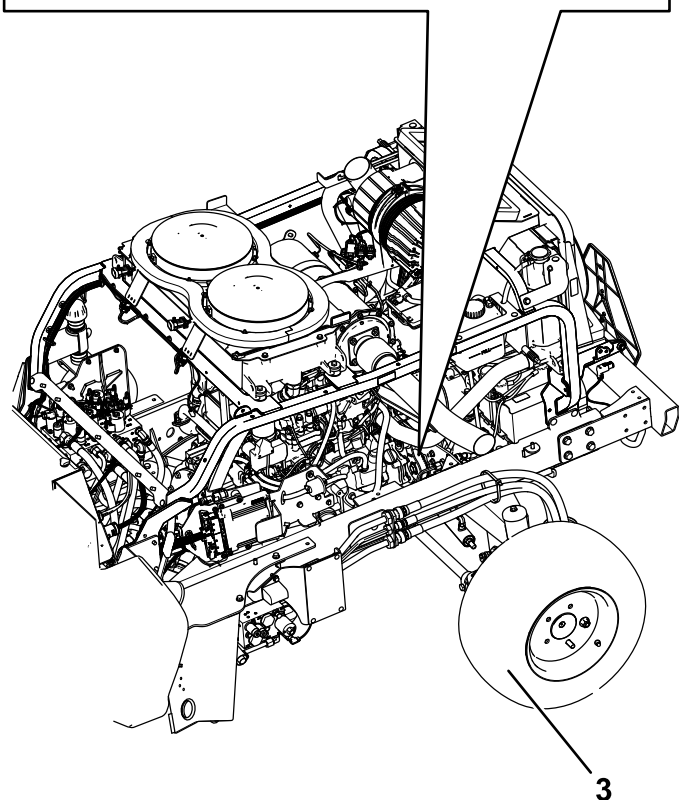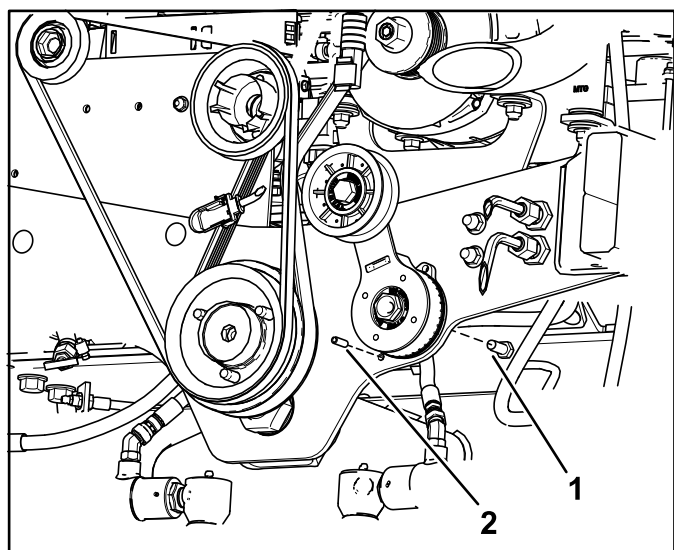

Figuur 1

- | | |
|-----------|---------------------|
| 1. Bout | 3. Linkerachterband |
| 2. Rolpen | |

4. Lijn het sjabloon uit met het frame; maak hierbij gebruik van de openingen met de aanduiding 1 in afbeelding [Figuur 2](#).
5. Pons de locatie van de openingen met de aanduiding 3 in [Figuur 2](#).

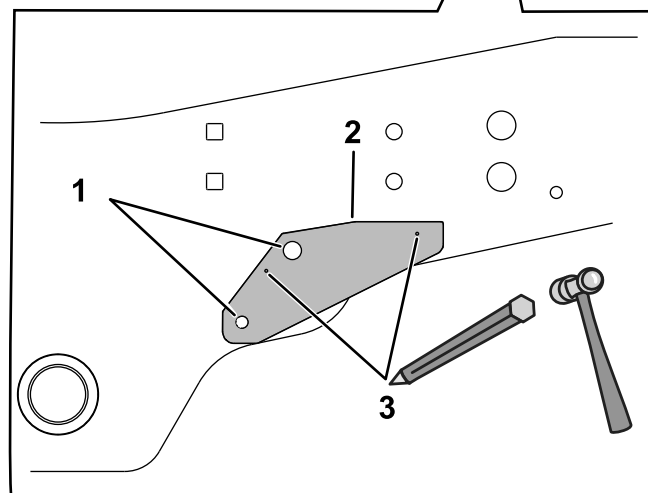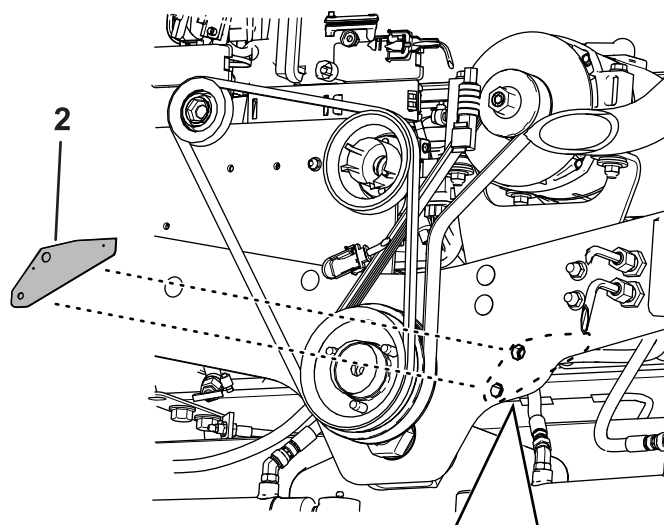

g345928

Figuur 2

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Lijn de openingen uit met het frame | 3. Pons hier de openingen. |
| 2. Sjabloon | |

6. Verwijder het sjabloon.
7. Boor 2 openingen (13/32") in de geponste locaties ([Figuur 3](#)).

⚠ WAARSCHUWING

Een boor gebruiken zonder geschikte oogbescherming kan ertoe leiden dat vuil in het oog belandt en letsel veroorzaakt.


Draag altijd oogbescherming wanneer u boort.

3

De spanpoelie monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Spanpoelie
1	Arm van de spanpoelie
1	Steun van spanpoelie
1	Veer
1	Flensborgmoer ($\frac{3}{8}$ "
1	Bout ($\frac{1}{2}$ " x $1\frac{3}{4}$ "
1	Borgmoer ($\frac{1}{2}$ "
1	Afstandsstuk
1	Smeernippel
2	Lagerbus
2	Zeskantige flensbout ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ "

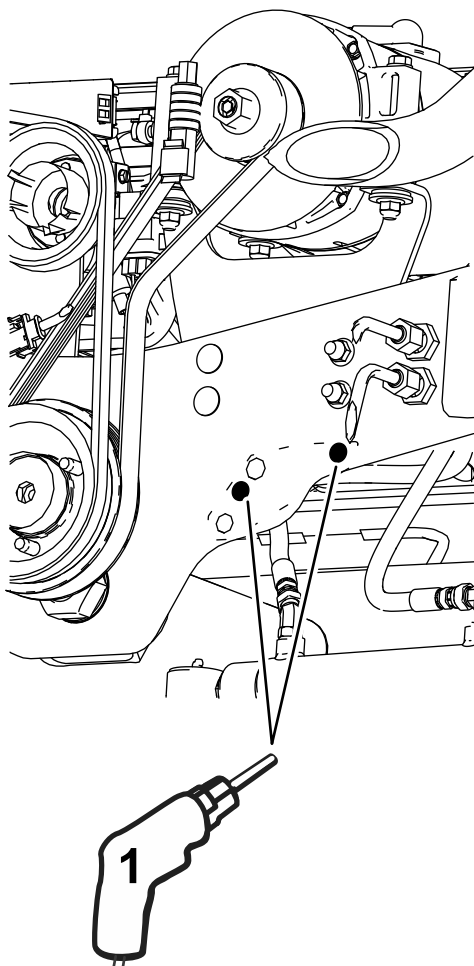


Figuur 3

g345927

1. Boorgaten ($\frac{13}{32}$ "

Procedure

1. Monteer de spanpoelie aan de arm van de spanpoelie met een bout ($\frac{1}{2}$ " x $1\frac{3}{4}$ "), afstandsstuk en 1 borgmoer ($\frac{1}{2}$ "); zie [Figuur 4](#).

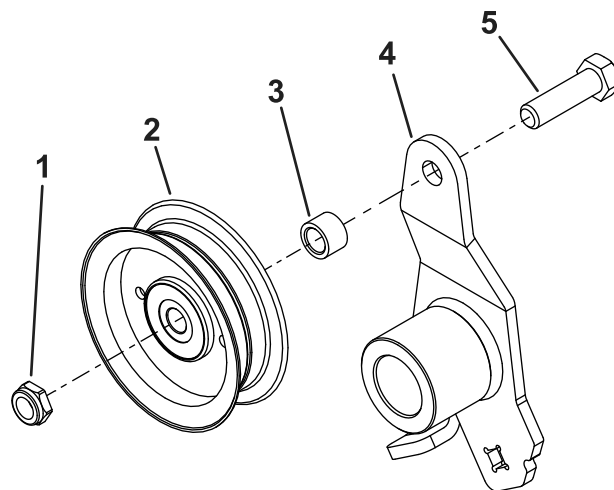


g345929

Figuur 4

1. Borgmoer ($\frac{1}{2}$ "
2. Spanpoelie
3. Afstandsstuk
4. Arm van spanpoelie
5. Bout ($\frac{1}{2}$ " x $1\frac{3}{4}$ "

2. Monteer de smeernippel in de steun van de spanpoelie zoals getoond in [Figuur 5](#).

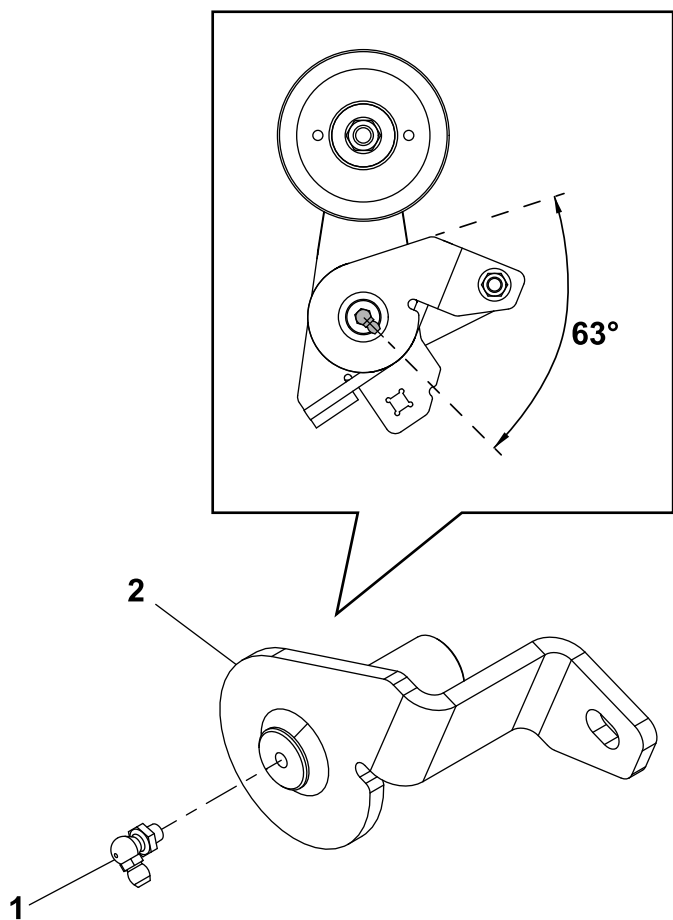


Figuur 5

g345858

1. Smeernippel 2. Steun van spanpoelie

3. Monteer de steun van de spanpoelie en de arm van de spanpoelie aan het frame van de machine met 2 bouten ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ "), 2 lagerbussen, een veer en een nylon borgmoer ($\frac{3}{8}$ "); zie [Figuur 6](#).
4. Monteer de uiteinden van de veer zoals getoond in [Figuur 7](#).

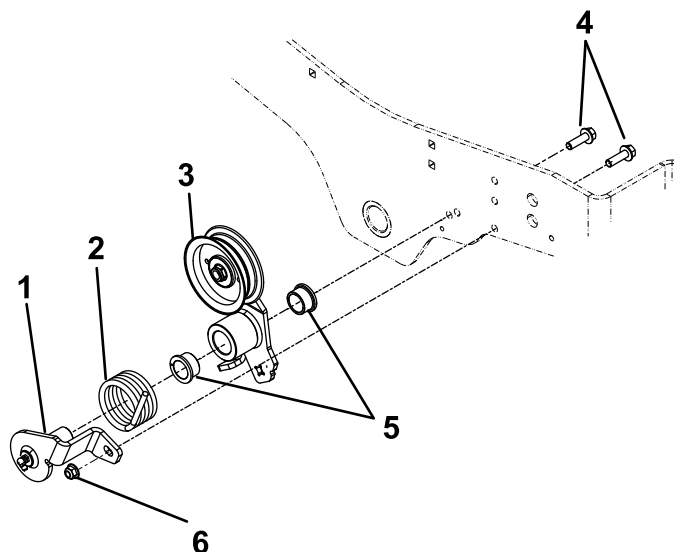


g345860

Figuur 6

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Steun van spanpoelie | 4. Bout ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ ") |
| 2. Veer | 5. Lagerbus |
| 3. Arm van spanpoelie | 6. Moer ($\frac{3}{8}$ ") |

5. Steek een momentsleutel ($\frac{3}{8}$ ") in de vierkante opening in de arm van de spanpoelie, draai de arm van de spanpoelie en monteer de riem rond de spanpoelie ([Figuur 7](#)).

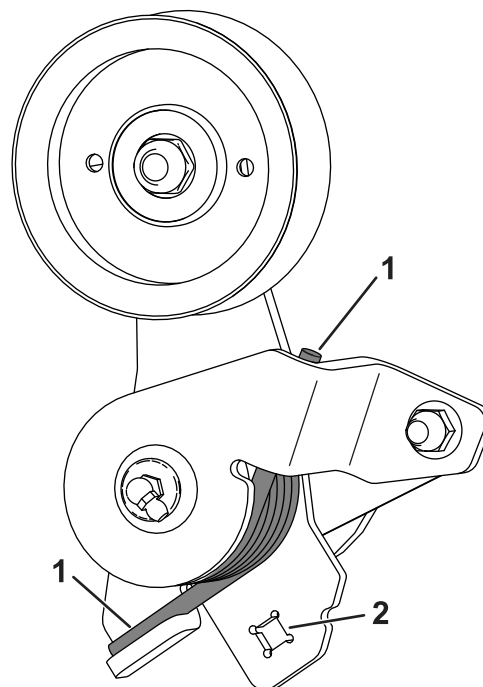

g345930

Figuur 7

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Uiteinde van veer | 2. Vierkante opening in arm van spanpoelie |
|----------------------|--|

6. Sluit de motorkap en zet deze vast met de 2 vergrendelingen.