



Lederullsett

Groundsmaster®5900- eller 5910-gressklipper med roterende kniver

Modellnr. 145-8399

Installasjonsveiledning

Merk: Fastslå hva som er venstre og høyre side på maskinen ut fra normal arbeidsstilling.

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
2	Mal		Bor hull for lederullenheten.
3	Lederull Lederullarm Lederullstøtte Fjær Flenslåsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme) Bolt ($\frac{1}{2} \times 1\frac{3}{4}$ tomme) Låsemutter ($\frac{1}{2}$ tomme) Avstandsstykke Smørenippel Hylse Sekskantskrue med flens ($\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{4}$ tomme)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2	Monter lederullen.

1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Senk klippeenheten
4. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

2

Bore hull for lederullenheten

Deler som er nødvendige for dette trinnet:



	Mal
--	-----

Prosedyre

1. Åpne panseret.
2. Avlast spenningen på remmen, og flytt remmen vekk fra monteringsområdet.





3. Fjern valsetappen, bolten og den eksisterende lederullen, som vist i [Figur 1](#).

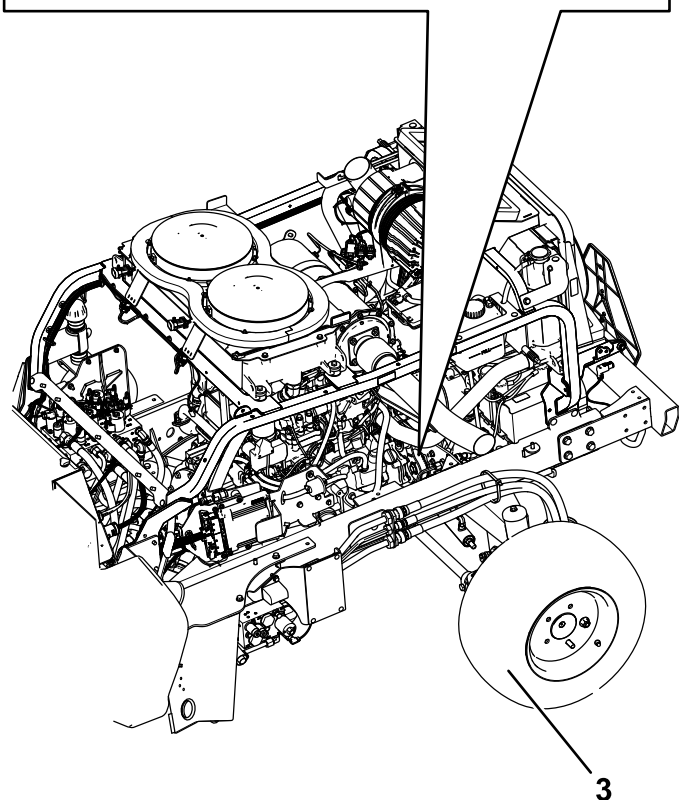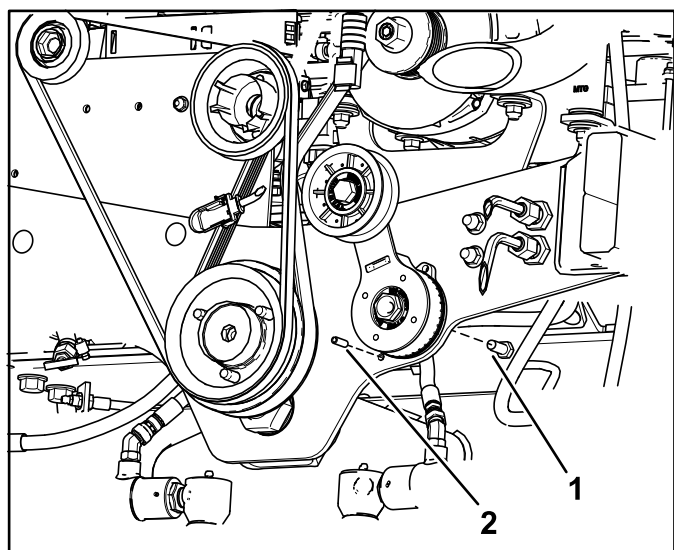

Figur 1

1. Bolt
2. Valsetapp
3. Venstre dekk bak

g345925

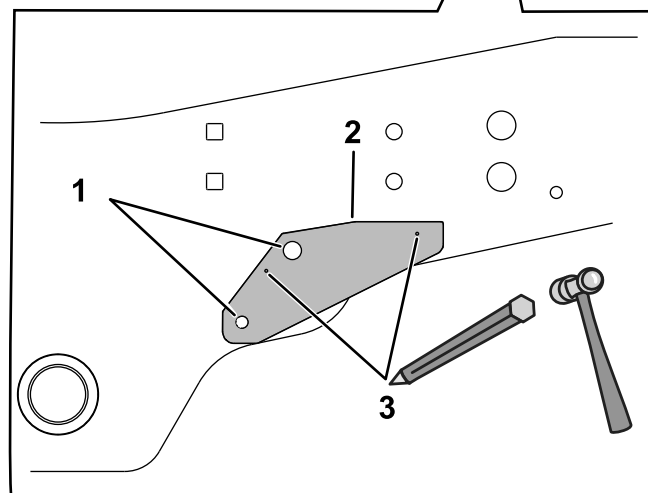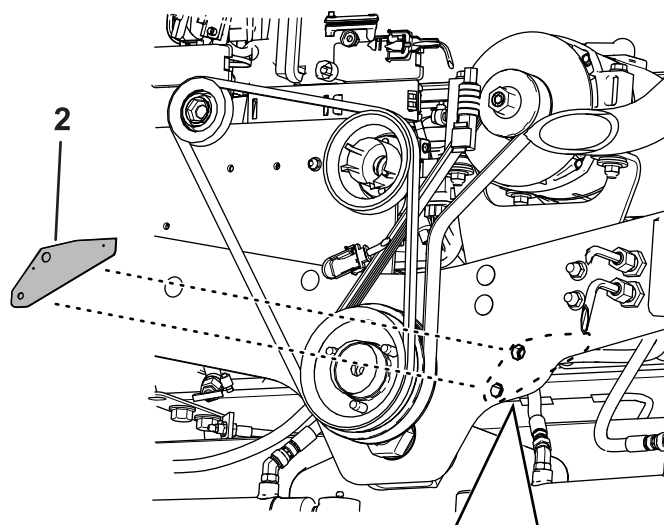

g345928

Figur 2

1. Juster hullene til rammen
2. Mal
3. Marker hullene her.

6. Fjern malen.
7. Bor to hull (13/32 tomme) ved de markerte punktene ([Figur 3](#)).

⚠ ADVARSEL

Bruk av drill uten egnede vernebriller kan føre til at det kommer rusk inn i øynene og forårsake skade.

Bruk alltid vernebriller når du borer.


4. Juster malen til rammen ved hjelp av hullene som er merket med 1 i [Figur 2](#).
5. Marker plasseringen av hullene som er merket med 3 i [Figur 2](#).

3

Montere lederullen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Lederull
1	Lederullarm
1	Lederullstøtte
1	Fjær
1	Flenslåsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme)
1	Bolt ($\frac{1}{2} \times 1\frac{3}{4}$ tomme)
1	Låsemutter ($\frac{1}{2}$ tomme)
1	Avstandsstykke
1	Smørenippel
2	Hylse
2	Sekskantskrue med flens ($\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{4}$ tomme)

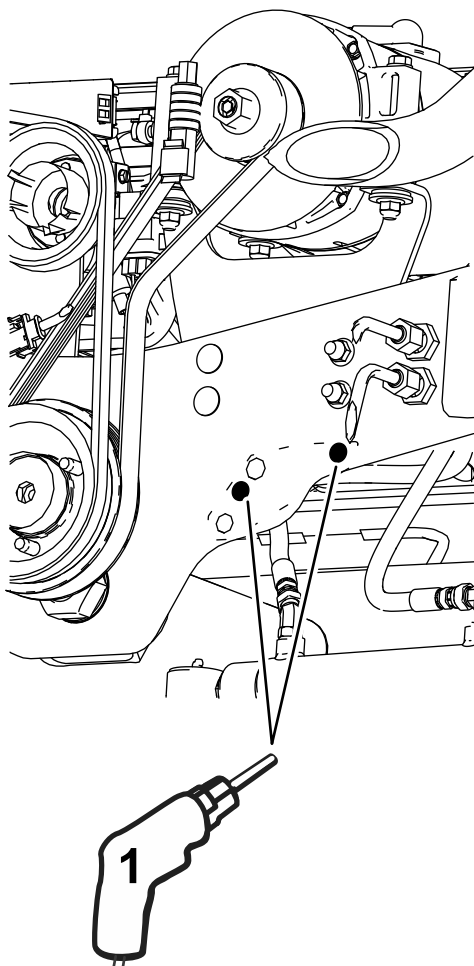


Figur 3

1. Bor hull ($\frac{13}{32}$ tomme)

g345927

Prosedyre

1. Monter lederullen til lederullarmen med en bolt ($\frac{1}{2} \times 1\frac{3}{4}$ tomme), et avstandsstykke og én låsemutter ($\frac{1}{2}$ tomme). Se [Figur 4](#).

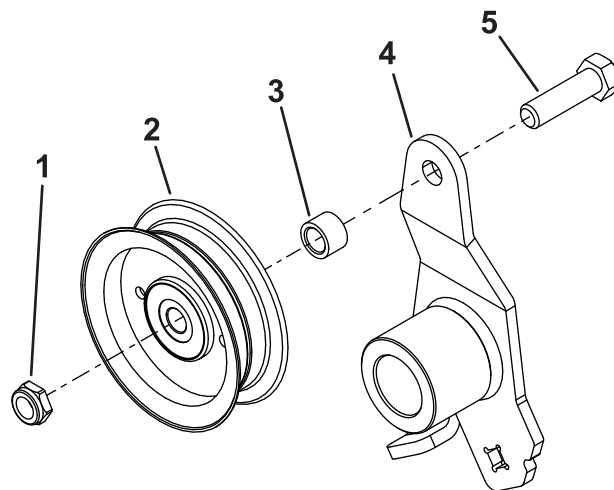


Figur 4

1. Låsemutter ($\frac{1}{2}$ tomme)
2. Lederull
3. Avstandsstykke
4. Lederullarm
5. Bolt ($\frac{1}{2} \times 1\frac{3}{4}$ tomme)

g345929

2. Monter smøreniplene som passer inn i lederullsstøtten, som vist i [Figur 5](#).

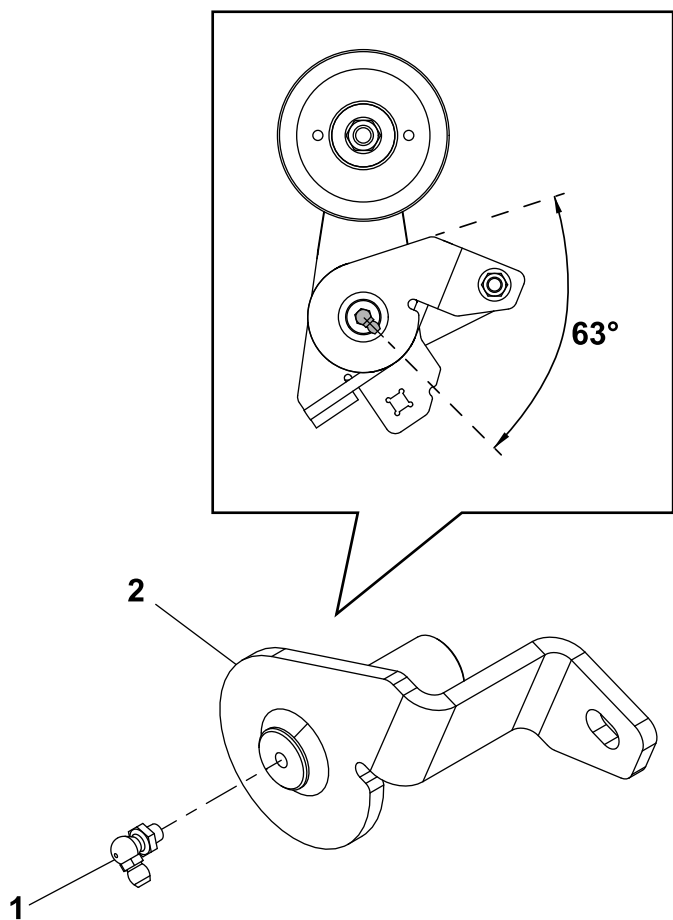


Figur 5

1. Smørenippel

2. Lederullstøtte

3. Installer lederullstøtten og lederullarmen til rammen på maskinen med to bolter ($\frac{3}{8}$ x $1\frac{1}{4}$ tomme), to hylser, en fjær og en nylonlåsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme). Se [Figur 6](#).
4. Installer fjærendene som vist i [Figur 7](#).

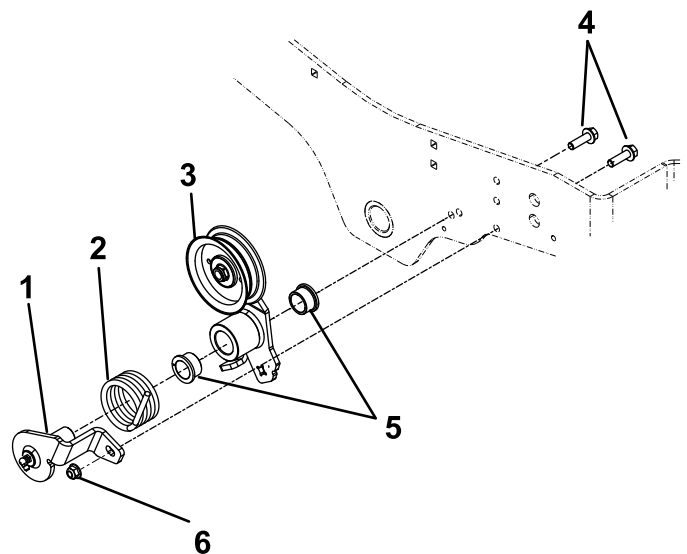

Figur 6

1. Lederullstøtte

2. Fjær


3. Lederullarm

4. Bolt ($\frac{3}{8}$ x $1\frac{1}{4}$ tomme)

5. Hylse

6. Mutter ($\frac{3}{8}$ tomme)

5. Ved hjelp av en skralle ($\frac{3}{8}$ tomme) i det firkantede hullet til lederullarmen, roter lederullarmen og monter beltet rundt lederullen ([Figur 7](#)).

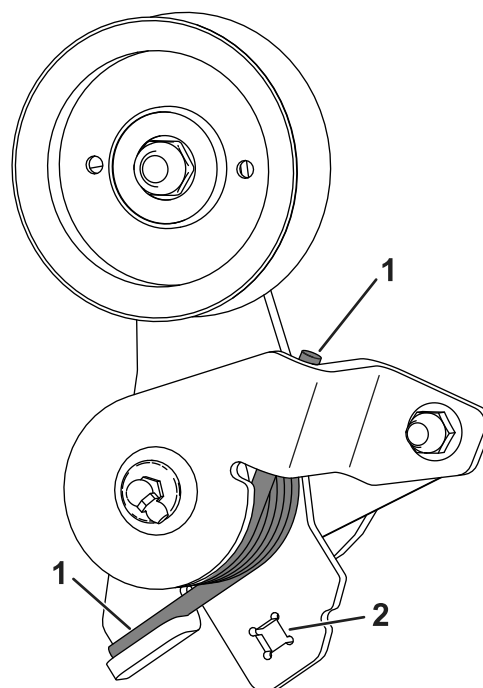

Figur 7

1. Fjærende

2. Gjør lederullarmen vinkelrett

6. Lukk panseret, og fest det med de to panserlåsene.