



Löprullesats

Rotorklippare i Groundsmaster® 5900- eller 5910-serierna

Modellnr 145-8399

Monteringsanvisningar

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
2	Mall		Borra hål för mellanremskivenheten.
3	Mellanremskiva Mellandrevsarm Mellandrevsstöd Fjäder Flänslåsmutter ($\frac{3}{8}$ tum) Skruv ($\frac{1}{2}$ x $1 \frac{3}{4}$ tum) Låsmutter ($\frac{1}{2}$ tum) Distansbricka Smörjnippel Bussning Sextantsflänsskruv ($\frac{3}{8}$ x $1 \frac{1}{2}$ tum)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2	Montera mellanremskivan.

1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla in parkeringsbromsen.
3. Sänk ned klippenheten.
4. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

2

Borra hål för mellanremskivenheten

Delar som behövs till detta steg:



	Mall
--	------

Tillvägagångssätt

1. Öppna motorhuven.
2. Lossa spänningen från remmen och flytta den från monteringsområdet.





3. Ta bort rulltappen, skruven och den befintliga mellanremskivan enligt **Figur 1**.

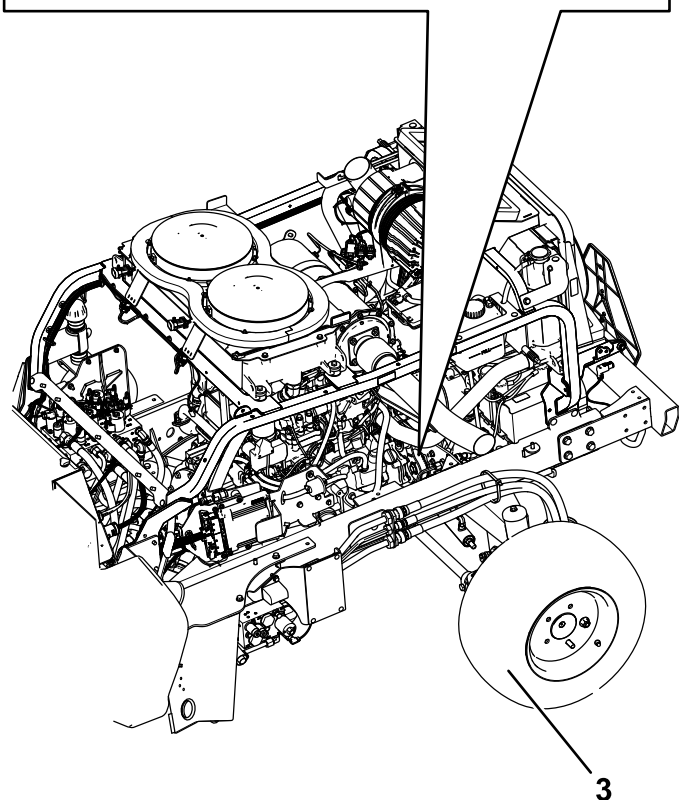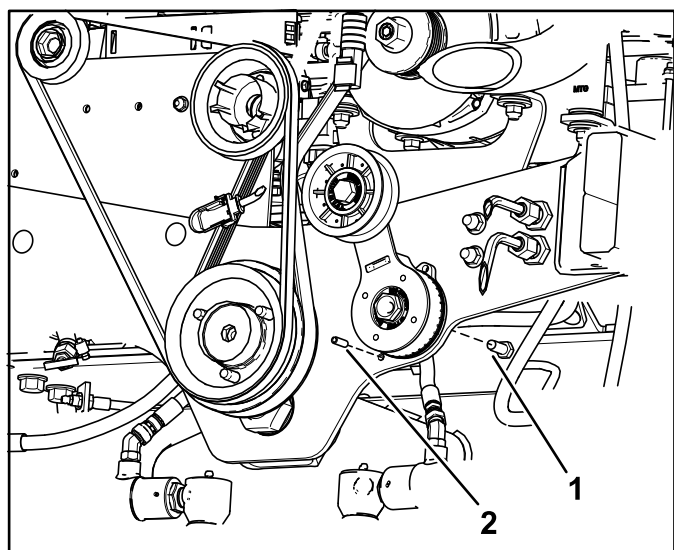

Figur 1

1. Bult
2. Rulltapp
3. Vänster bakdäck

g345925

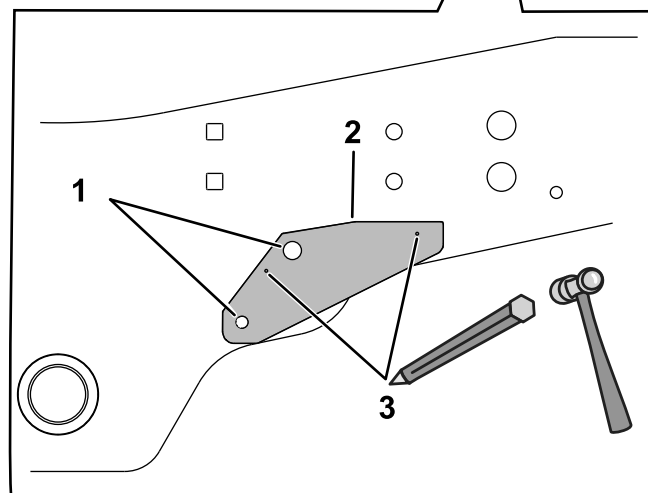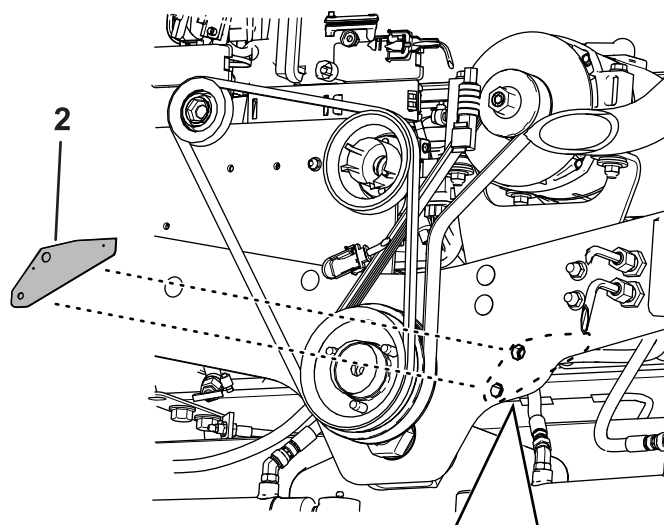

g345928

Figur 2

1. Rikta in hålen mot ramen 3. Stansa hålen här .
2. Mall

6. Ta bort mallen.
7. Borra två hål (13/32 tum) i de stansade markeringarna (**Figur 3**).

⚠ VARNING

Borring utan skyddsglasögon kan resultera i att partiklar hamnar i ögonen och skadar ögonen.

Använd alltid ögonskydd när du borrar.


4. Rikta in mallen mot ramen med hjälp av hålen som är markerade med **1** i **Figur 2**.
5. Stansa markeringarna för hålen som är markerade med **3** i **Figur 2**.

3

Montera mellanremskivan

Delar som behövs till detta steg:

1	Mellanremskiva
1	Mellandrevsarm
1	Mellandrevsstöd
1	Fjäder
1	Flänslåsmutter ($\frac{3}{8}$ tum)
1	Skruv ($\frac{1}{2} \times 1 \frac{3}{4}$ tum)
1	Låsmutter ($\frac{1}{2}$ tum)
1	Distansbricka
1	Smörjnippel
2	Bussning
2	Sexkantsflänsskruv ($\frac{3}{8} \times 1 \frac{1}{2}$ tum)

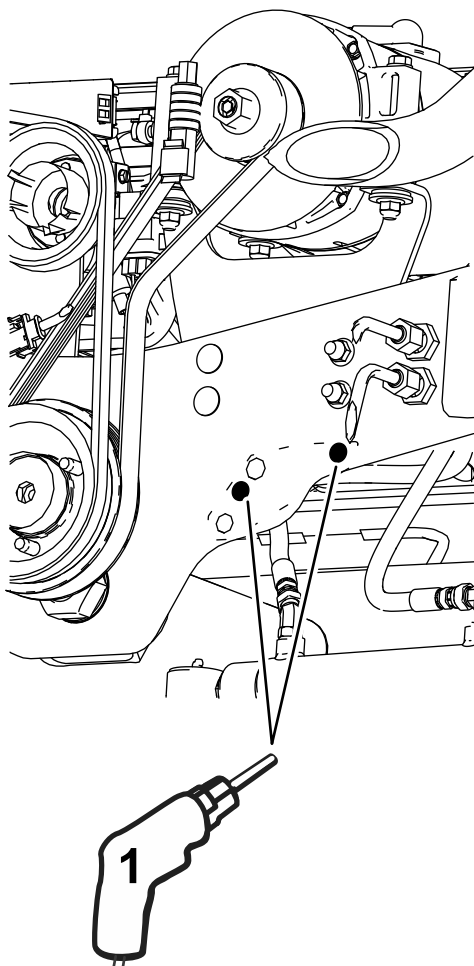


Figur 3

g345927

1. Borra hål (13/32 tum)

Tillvägagångssätt

1. Montera mellanremskivan på mellandrevsarm med en skruv ($\frac{1}{2} \times 1 \frac{3}{4}$ tum), en distans och en låsmutter ($\frac{1}{2}$ tum). Se [Figur 4](#).

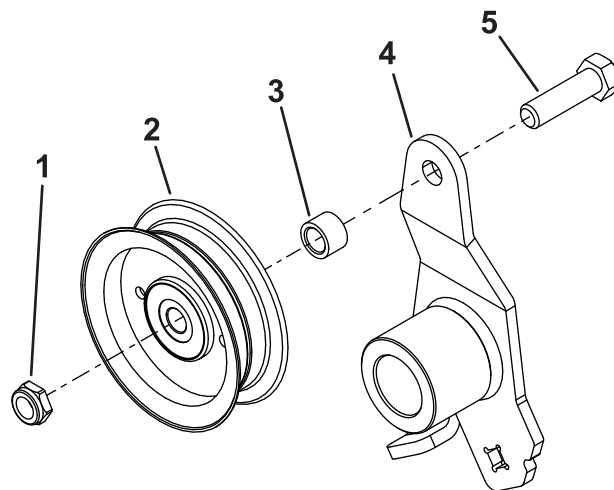


Figur 4

g345929

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Låsmutter ($\frac{1}{2}$ tum) | 4. Mellandrevsarm |
| 2. Mellanremskiva | 5. Skruv ($\frac{1}{2} \times 1 \frac{3}{4}$ tum) |
| 3. Distansbricka | |


2. Montera smörjnippeln i mellandrevsstödet enligt [Figur 5](#).

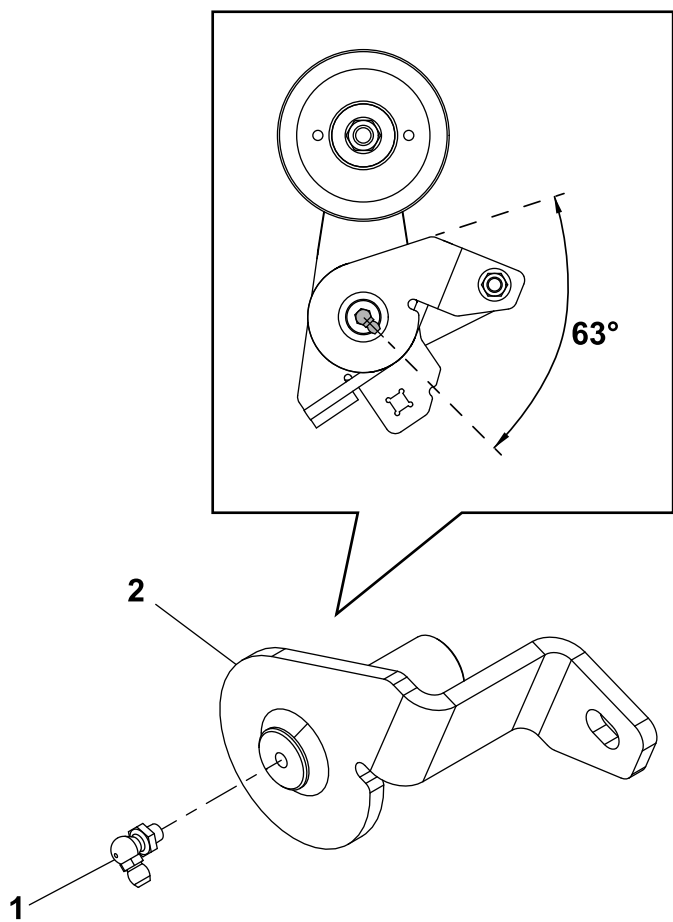

Figur 5

1. Smörjnippel 2. Mellandrevsstöd


3. Montera mellandrevsstödet och mellandrevsarmen på maskinens ram med två skruvar ($\frac{3}{8}$ x 1 $\frac{1}{4}$ tum), två bussningar, en fjäder och en nylonlåsmuttern ($\frac{3}{8}$ tum). Se [Figur 6](#).
4. Montera fjäderändarna enligt [Figur 7](#).

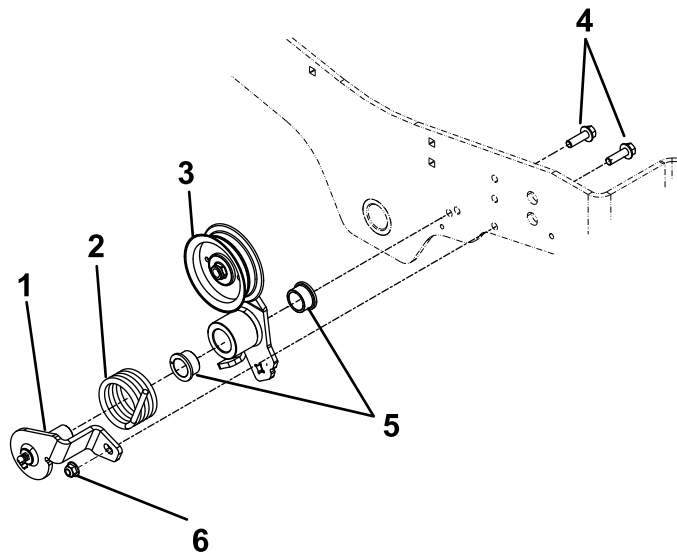

Figur 6

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Mellandrevsstöd | 4. Skruv ($\frac{3}{8}$ x 1 $\frac{1}{4}$ tum) |
| 2. Fjäder | 5. Bussning |
| 3. Mellandrevsarm | 6. Mutter ($\frac{3}{8}$ tum) |

5. Använd en $\frac{3}{8}$ tum spärnnyckel i det fyrkantiga hålet i mellanremskivan för att vrida på mellandrevsarmen och montera remmen runt mellanremskiva ([Figur 7](#)).

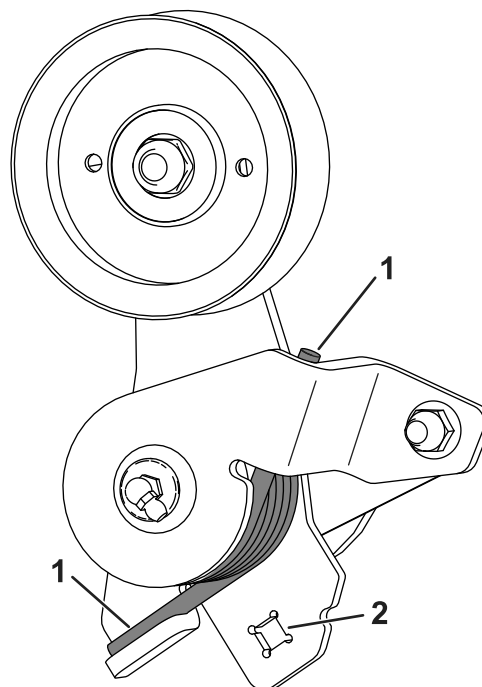

Figur 7

- | | |
|---------------|--------------------------------------|
| 1. Fjäderände | 2. Fyrkantigt hål i mellandrevsarmen |
|---------------|--------------------------------------|

6. Stäng hunden och lås den med de två motorhuvsspärrarna.