



# Kit de contrapesos para las ruedas


## Arado vibratorio™ Maxi Sneaker 370

Nº de modelo 25541E


Nº de modelo 25541T

### Instrucciones de instalación

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada, ponga el freno de estacionamiento, apague el motor y retire la llave.
2. Suba un lado de la máquina para quitar el peso de las ruedas; apoye la máquina sobre gatos fijos.
3. Extraiga las tuercas de cada rueda e instale la placa retenedora.

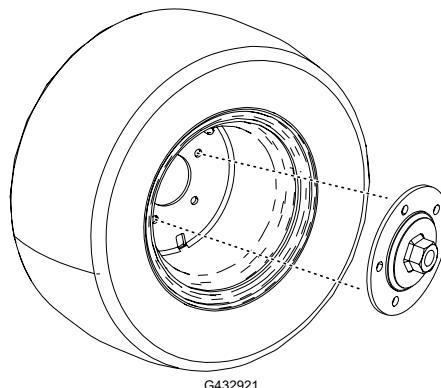

4. Instale las tuercas de las ruedas y apriételas a **108 a 135 N·m (80 a 100 pies-libra)**.
5. Instale 1 contrapeso interno de la rueda y 2 contrapesos en cada rueda con 2 arandelas y 1 perno.

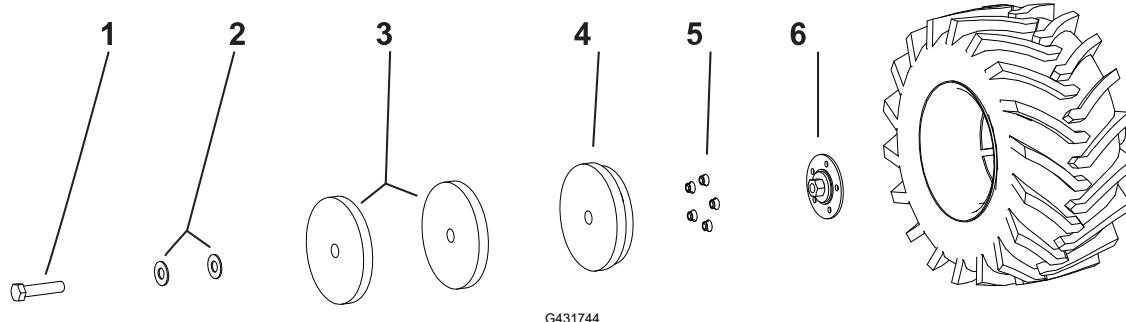

- ① Perno
- ② Arandelas
- ③ Contrapesos
- ④ Contrapeso interno de la rueda

- ⑤ Tuercas de ruedas
- ⑥ Placa retenedora



6. Apriete el perno a **610 a 623 N·m (450 a 460 pulgadas-libra)**.