



Monteringssats för djupgravare

TX 700 kompakt verktygsbärare

Modellnr 23128

Monteringsanvisningar

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
2	Tippcylinderpinne	1	Byta ut tippcylinderpinnen.
3	Monteringssatsens elkablage Bygelkontakt Kabelband	1 1 4	Montera kablaget.
4	Snabbkopplingsplatta Stor skruv Liten bricka Distansbricka Låsmutter (½ tum) Liten skruv Låspinne	1 8 24 8 10 2 4	Montera snabbkopplingsplattan och fästplåtarna.
5	Inga delar krävs	–	Anslut traktorenhetens kablage till djupgravaren.
6	Pedallås Låsmutter Gummistopp Ansatsskruv	1 1 1 1	Montera pedallåset för extra hydraulikutrustning.
7	Inga delar krävs	–	Slutföra monteringen.



1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla in parkeringsbromsen.
3. Sänk lastarmarna.
4. Luta drivenhetens redskapsfästplatta framåt och vila den försiktigt ovanpå ett block.
5. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och låt motorn svalna.
6. Öppna motorhuven och säkra den med stötten.
7. Vrid bortkopplingsbrytaren för batteriet till det AVSTÄNGDA läget.

2

Byta ut tippcylinderpinnen

Delar som behövs till detta steg:

1	Tippcylinderpinne
---	-------------------

Tillvägagångssätt

1. Placera en kloss framför fästplattan så att den inte kan svänga framåt när du tar bort tippcylinderpinnen.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

När du tar bort tippcylinderpinnen kan monteringsplattan svänga framåt och krossa fötter eller händer.


Placera en kloss framför fästplattan innan du tar bort tippcylinderpinnen.

2. Ta bort skruven och muttern som fäster den övre tippcylinderpinnen till traktorenheten (Figur 1).
3. Ta bort tippcylinderpinnen med en hammare och ett pinndorn.
4. Montera den nya pinnen i rätt läge genom att använda pinnens mittersta hål och fäst den med

skruven och muttern som avlägsnades tidigare (Figur 1).

5. Smörj pinnen med hjälp av beslaget på lutningscylindern.

Obs: Låt den nya pinnen sitta kvar, även när du tar bort djupgravaren.

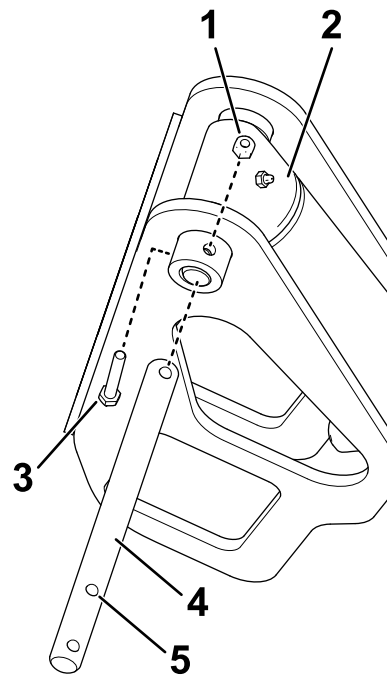

Figur 1

g435267

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 1. Mutter | 4. Ny tippcylinderpinne |
| 2. Tippcylinder | 5. Mitthål |
| 3. Skruv | |

3

Montera kablaget


Delar som behövs till detta steg:

1	Monteringssatsens elkablage
1	Bygelkontakt
4	Kabelband

Tillvägagångssätt

Säkerställ att kablaget dras på avstånd från heta, vassa eller rörliga delar.

1. Dra kablaget för monteringsatsen längs lastararmarna enligt [Figur 2](#).

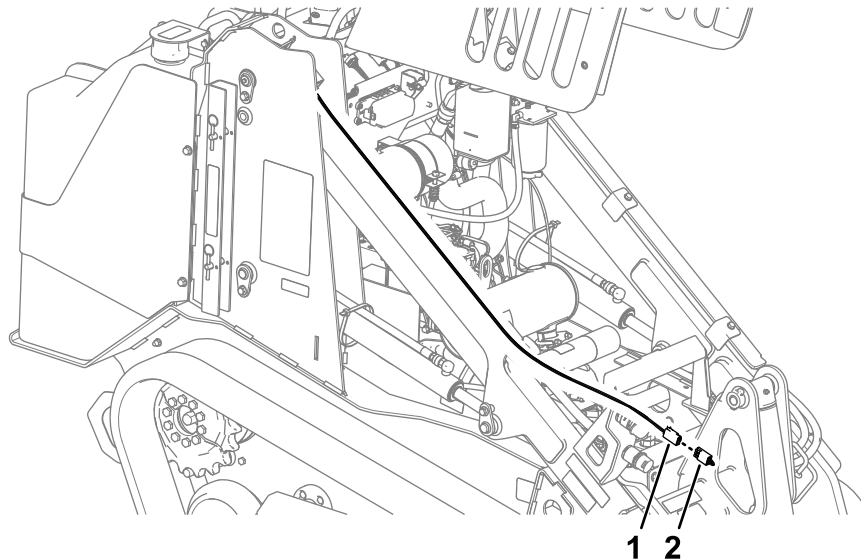

Figur 2

g436406


1. Monteringens kablagekontakt
2. Bygelkontakt

2. Ta bort bygelkontakten från monterings kablagekontakt ([Figur 2](#)).

Obs: När du inte använder djupgrävaren måste du se till att installera bygelkontakten i änden av monterings kablage och montera pluggen i änden av djupgrävarens kablage.

3. Fäst kablaget längst upp på lastararmen med ett kabelband. Dra kablaget genom åtkomsthålet och för kablages ände med de fyra kontakterna uppåt och sedan in i utrymmet under instrumentpanelen ([Figur 3](#)).

Obs: Använd fästpunkterna på hydraulslangarna för att fästa kablaget på maskinens insida.

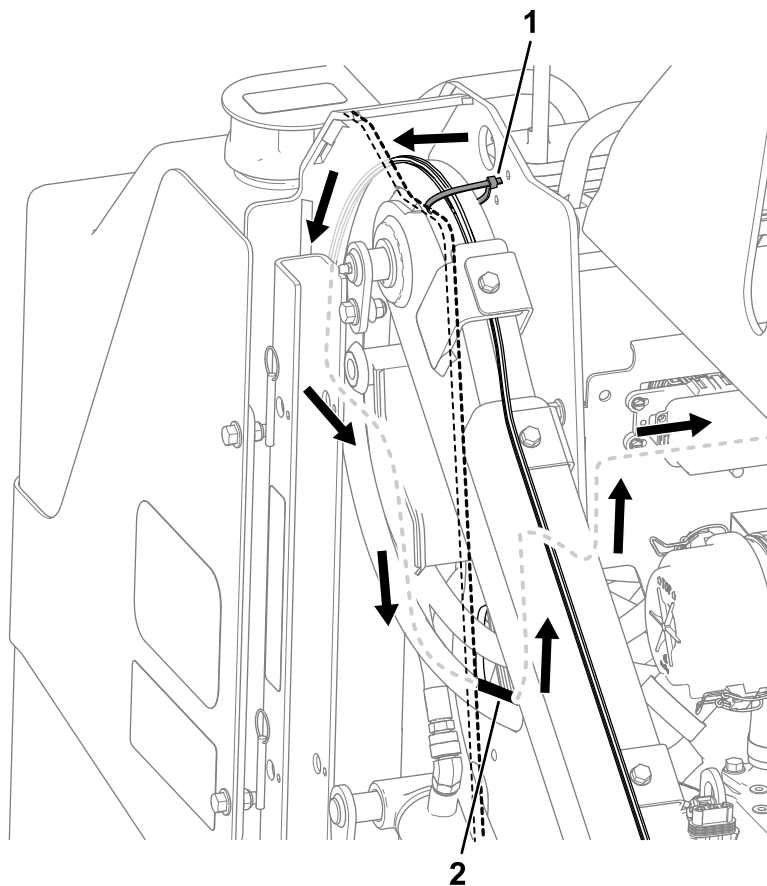


Figur 3

g434886

1. Kabelband

2. Åtkomsthål

-
4. Under tändningslåset tar du bort kontakten och ersätter den med kontakten med sex stift från monteringssetsens kablage.

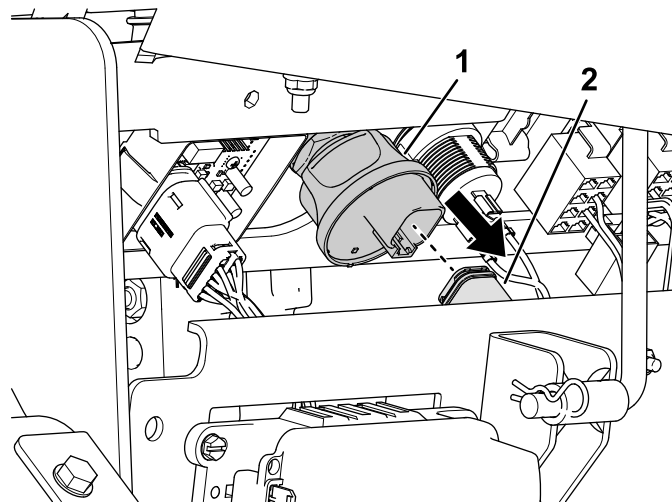

Figur 4


g434893

1. Tändningslås

2. Ta bort den befintliga kontakten och byt ut den mot kontakten med sex stift från monteringssetsens kablage.

-
5. Hitta först tillbehörskontakten på maskinens huvudkablage under instrumentpanelen. Ta sedan bort pluggen och anslut den blandade kontakten från monteringssetsens kablage.

Obs: Använd den inkopplade tillbehörskontakten från satsen för att ansluta andra eldrivna tillbehör.

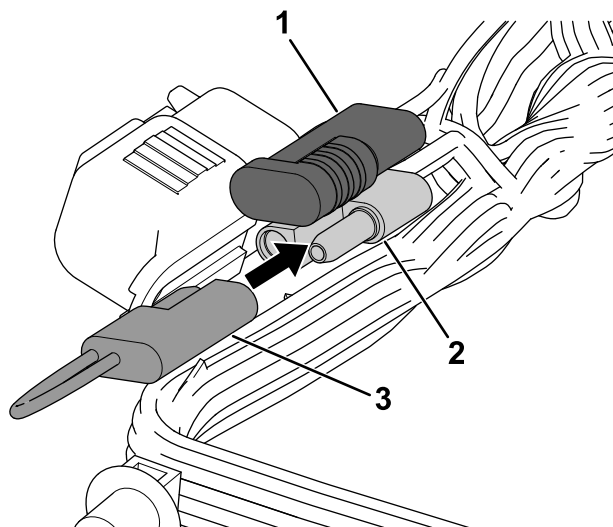


Figur 5

g434916

- | | |
|---|---|
| 1. Inkopplad tillbehörskontakt från satsens kablage | 3. Blandad kontakt från satsens kablage |
| 2. Maskintillbehörskontakt | |

6. Dra resten av kablaget nedåt på insidan av drivenheten till ramens nedre baksida, längs drivenhetens kablage. Fäst drivenhetens kablage med tre kabelband i de lägen som visas i [Figur 6](#).

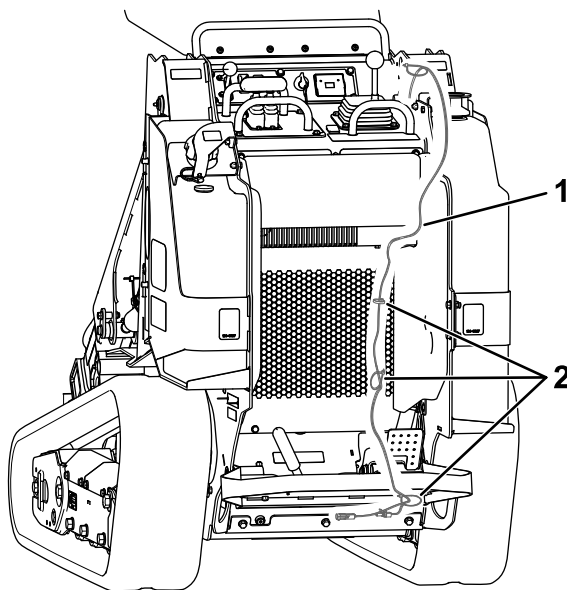

Figur 6

g434956

- | | |
|------------|--------------|
| 1. Kablage | 2. Kabelband |
|------------|--------------|

7. Lyft upp maskinens bakre del från marken. Stötta upp maskinen med pallbockar.


⚠ VARNING

Mekaniska eller hydrauliska domkrafter kan eventuellt inte stötta maskinen, vilket kan leda till allvarliga personskador.

Använd pallbockar för att stötta upp maskinen.

Obs: Använd pallbockar som är klassade för din maskin.

8. Ta bort den undre kåpan från drivenheten genom att ta bort de tre skruvarna som håller fast den (Figur 7).

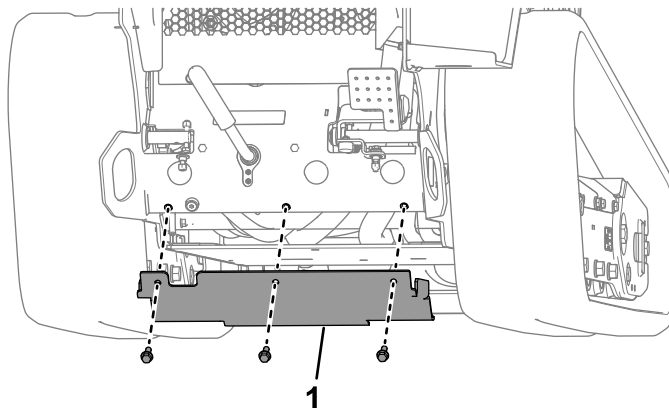


Figur 7

g434917

1. Undre kåpa

9. Anslut parkeringsbromskontakten med två stift till huvudkablagekontakten för parkeringsbromsens brytare.

Obs: Använd kontakten med två hål för att ansluta andra eldrivna tillbehör.

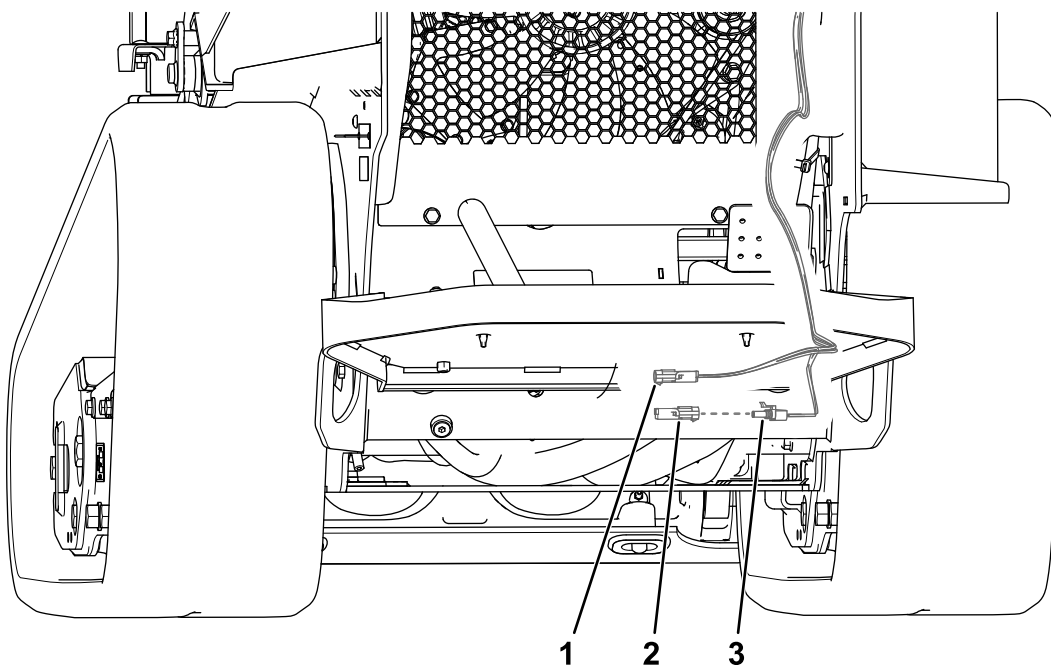

Figur 8

g434945

1. Tillbehörsanslutning med två hål
2. Till parkeringsbroms
3. Parkeringsbromskontakt med två stift

10. Montera den undre kåpan på drivenheten.
11. Vrid bortkopplingsbrytaren för batteriet till det PÅSLAGNA läget.
12. Starta maskinen för att verifiera att den körs. Se *bruksanvisningen*.
13. Lyft upp fliken för stöttan och stäng motorhuven.

4


Montera snabbkopplingsplattan och fästplåtarna

Delar som behövs till detta steg:

1	Snabbkopplingsplatta
8	Stor skruv
24	Liten bricka
8	Distansbricka
10	Låsmutter (½ tum)
2	Liten skruv
4	Låspinne

Tillvägagångssätt

1. Montera snabbkopplingsplattan på djupgrävaren med 2 små skruvar, 4 små brickor, 8 stora skruvar, 24 stora brickor, 8 distansbrickor och 10 muttrar (Figur 9). Dra åt skruvarna till ett moment på 94–102 Nm.

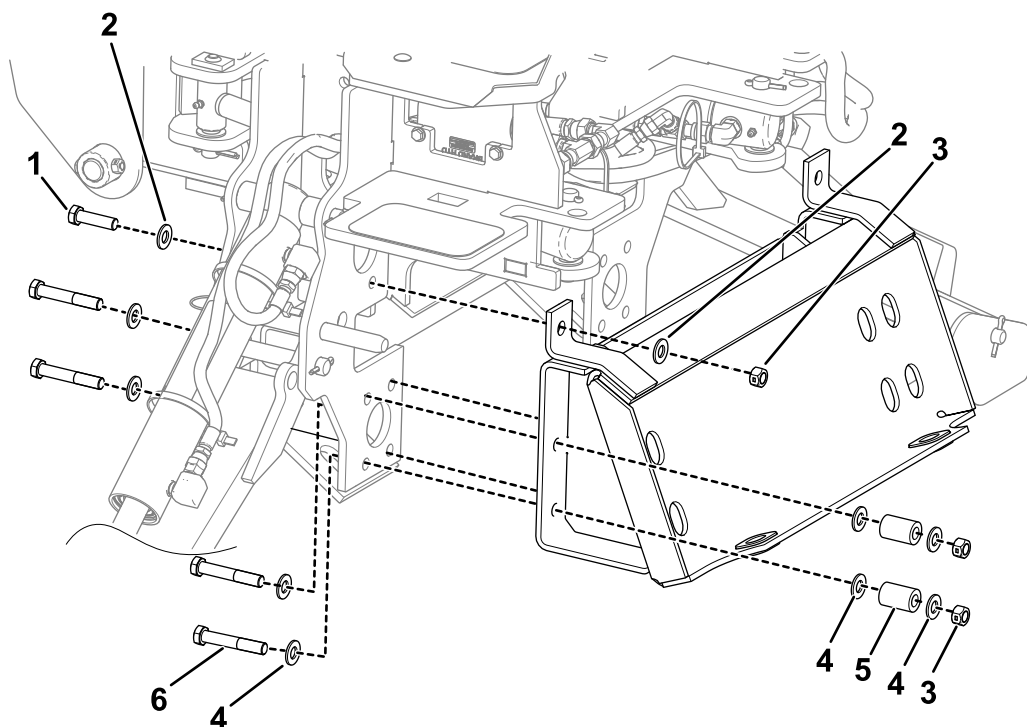


Figur 9

g378752

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Liten skruv (2) | 4. Stor bricka (24) |
| 2. Liten bricka (4) | 5. Distansbricka (8) |
| 3. Mutter (10) | 6. Stor skruv (8) |

Obs: Upprepa på andra sidan.

2. Anslut redskapsfästplattan till snabbkopplingsplattan och fäst snabbkopplingsstiften. Se drivenhetens bruksanvisning.
3. Montera en fästplåt enligt Figur 10. Fäst fästplåten med två låspinnar.

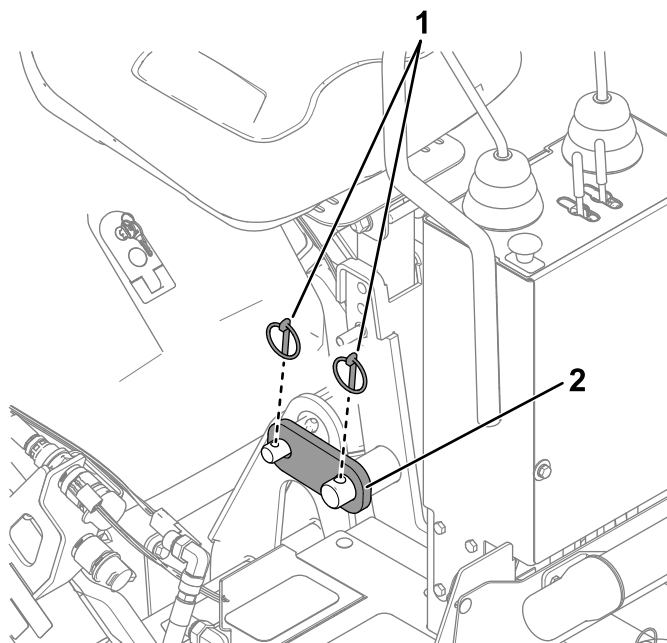

g434790

Figur 10

1. Låspinnar (4)

2. Fästplåt (2)

4. Upprepa steg 3 på den andra sidan av maskinen.


5

Ansluta traktorenhetens kablage till djupgrävaren

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Öppna motorhuven en aning för att komma åt bortkopplingsbrytaren för batterier.
2. Vrid bortkopplingsbrytaren för batteriet till det AVSTÄNGDA läget.
3. Anslut kablagekontakten för montering till djupgrävarens kablagekontakt.

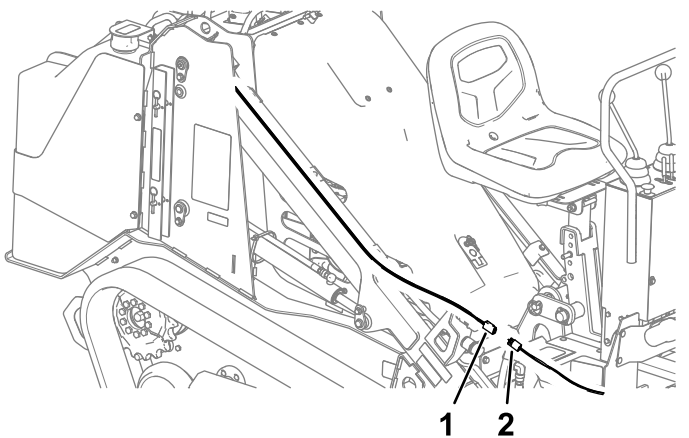

Figur 11

g434851

1. Monteringens kablagekontakt
2. Kablagekontakt för djupgrävare

4. Anslut hydraulslangarna. Se traktorenhetens bruksanvisning.

6


Montera pedallåset för extra hydraulikutrustning

Delar som behövs till detta steg:

1	Pedallås
1	Låsmutter
1	Gummistopp
1	Ansatskruv

Tillvägagångssätt

1. Fäst gummistoppet på pedallåset med en låsmutter.

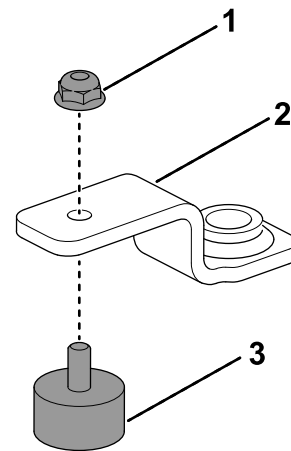


Figur 12

g435104

1. Låsmutter
2. Pedallås
3. Gummistopp

2. Ta bort sexkantsskruven från förarplattformen. Behåll brickan och låsmuttern.

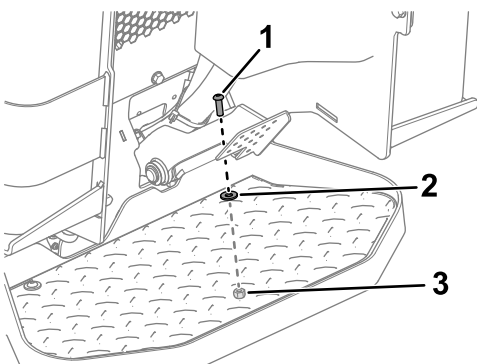


Figur 13

g435105

1. Sexkantsskruv med runt huvud
2. Bricka
3. Låsmutter

3. Fäst pedallåsenheten på förarplattformen med hjälp av ansatsbulten och den tidigare borttagna brickan och låsmuttern.

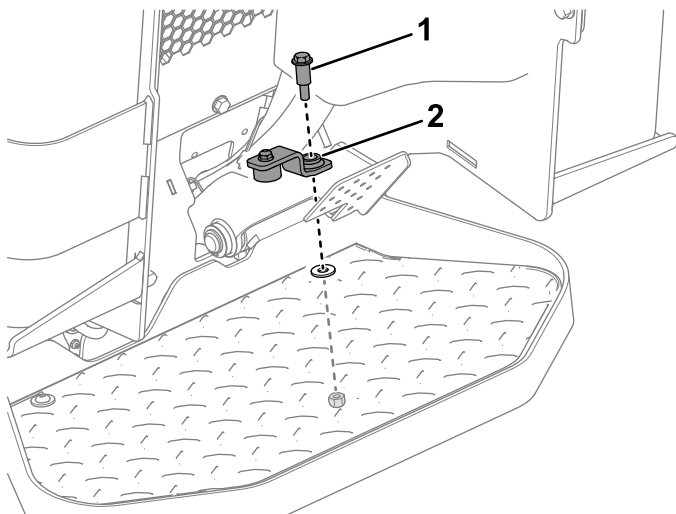

Figur 14

g435108

1. Ansatsbult
2. Pedallåsenhet

7

Slutföra monteringen


Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Vrid bortkopplingsbrytaren för batteriet till det PÅSLAGNA läget.
2. Starta maskinen för att verifiera att den körs. Se *bruksanvisningen*.

Körning

Tryck ned pedalen och vrid pedallåset över pedalen för att låta den extra hydraulikutrustningen vara aktiverad.

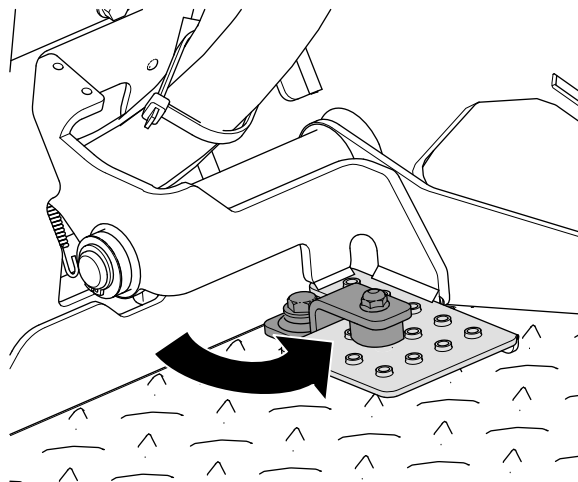

Figur 15

g435120

Obs: Om du behöver öppna motorhuven för att serva maskinen måste djupgrävaren tas bort från monteringsplattan så att motorhuven kan öppnas.

Anteckningar:



Count on it.