



# Homologācijas luktura komplekts

## Workman® daudzfunkcionālais transportlīdzeklis

Modeļa Nr. 147-2798

### Instalācijas instrukcijas

**Piezīme.** Mašīnā jāuzstāda bremžu un signāla komplekts (Toro daļas Nr. 140-4785 Workman GTX, 145-2082 Workman MDX vai 145-2296 Workman HDX), lai uzstādītu šo komplektu.

### Atsevišķas detaļas

Lietojiet zemāk doto tabulu, lai pārbaudītu, vai visas detaļas ir nosūtītas.

| Procedūra | Apraksts                                                                                                                                                                                                                | Daudzums                        | Lietošana                                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | Nav nepieciešamas nekādas detaļas                                                                                                                                                                                       | –                               | Sagatavot mašīnu.                                          |
| <b>2</b>  | Vadu stiprinājums<br>Numura zīmes kronšteins<br>Numura zīmes lampiņa<br>Sešstūrveida galviņas ligzdveida bultskrūve (#10 × 1")<br>Skavas uzgrieznis<br>Sešstūrveida atloka bultskrūve (5/16 × ¾")<br>Kabeļa savienojums | 1<br>1<br>2<br>4<br>4<br>4<br>1 | Uzstādīt numura zīmes kronšteinu un vadu stiprinājumu.     |
| <b>3</b>  | Sērijas numura plāksne<br>Izvirzītā kniede (3 × 10 mm)                                                                                                                                                                  | 1<br>4                          | Uzstādīt sērijas numura plāksni.                           |
| <b>4</b>  | Plāksnes montāžas kronšteins<br>Ātruma plāksne (25 km/h)<br>Izvirzītā kniede (3/16 × 15/16")                                                                                                                            | 2<br>3<br>17                    | Uzstādīt ātruma plāksni (tikai GTX).                       |
| <b>5</b>  | Ātruma plāksne (25 km/h)<br>Izvirzītā kniede (3/16 × 15/16")                                                                                                                                                            | 3<br>9                          | Uzstādīt ātruma plāksni (tikai MDX).                       |
| <b>6</b>  | Ātruma uzlīme (32 km/h)                                                                                                                                                                                                 | 3                               | Uzstādīt ātruma uzlīmes (tikai HDX).                       |
| <b>7</b>  | Virzienrādītāja lampiņas kronšteins<br>Bultskrūve (#10 × ½")<br>Pretuzgrieznis (#10)                                                                                                                                    | 2<br>4<br>4                     | Uzstādīt virzienrādītāja lampiņas kronšteinus (tikai HDX). |
| <b>8</b>  | Nav nepieciešamas nekādas detaļas                                                                                                                                                                                       | –                               | Pabeigt uzstādīšanu.                                       |
| <b>9</b>  | Nav nepieciešamas nekādas detaļas                                                                                                                                                                                       | –                               | Pārbaudīt lampiņas.                                        |



# 1

## Mašīnas sagatavošana

Nav nepieciešamas nekādas detaļas

### Procedūra

1. Novietojiet mašīnu uz līdzenas virsmas.
2. Ieslēdziet stāvbremzi.
3. Izslēdziet dzinēju un izņemiet atslēgu.
4. Atvienojiet akumulatoru; skatiet savu *Operatora rokasgrāmatu*.

# 2


## Numura zīmes kronšteina un vadu stiprinājuma uzstādīšana

Šai procedūrai nepieciešamās detaļas:

|   |                                                        |
|---|--------------------------------------------------------|
| 1 | Vadu stiprinājums                                      |
| 1 | Numura zīmes kronšteins                                |
| 2 | Numura zīmes lampiņa                                   |
| 4 | Sešstūrveida galviņas ligzdveida bultskrūve (#10 × 1") |
| 4 | Skavas uzgrieznis                                      |
| 4 | Sešstūrveida atloka bultskrūve (5/16 × ¾")             |
| 1 | Kabeļa savienojums                                     |

## Zīmes kronšteina un vadu stiprinājuma uzstādīšana

1. Virziet numura zīmes stiprinājumu gar numura zīmes kronšteina augšpusi, turot 2 lielos savienotājus un drošinātāju pa kreisi (**Zīmējums 1**).
2. Fiksējiet vadu stiprinājumu pie kronšteina, spiežot 4 iespiežamos fiksatorus uz stiprinājuma atbilstošajos kronšteina caurumos (**Zīmējums 1**).
3. Virziet numura zīmes lampiņas savienotājus cauri lielajiem caurumiem abos kronšteina galos un savienojiet tos ar 2 numura zīmes lampiņām (**Zīmējums 1**).
4. Uzstādiet lampiņas uz kronšteina, izmantojot 4 sešstūrveida galviņas ligzdveida bultskrūves (#10 × 1") un 4 skavas uzgriežņus, kā parādīts **Zīmējums 1**.

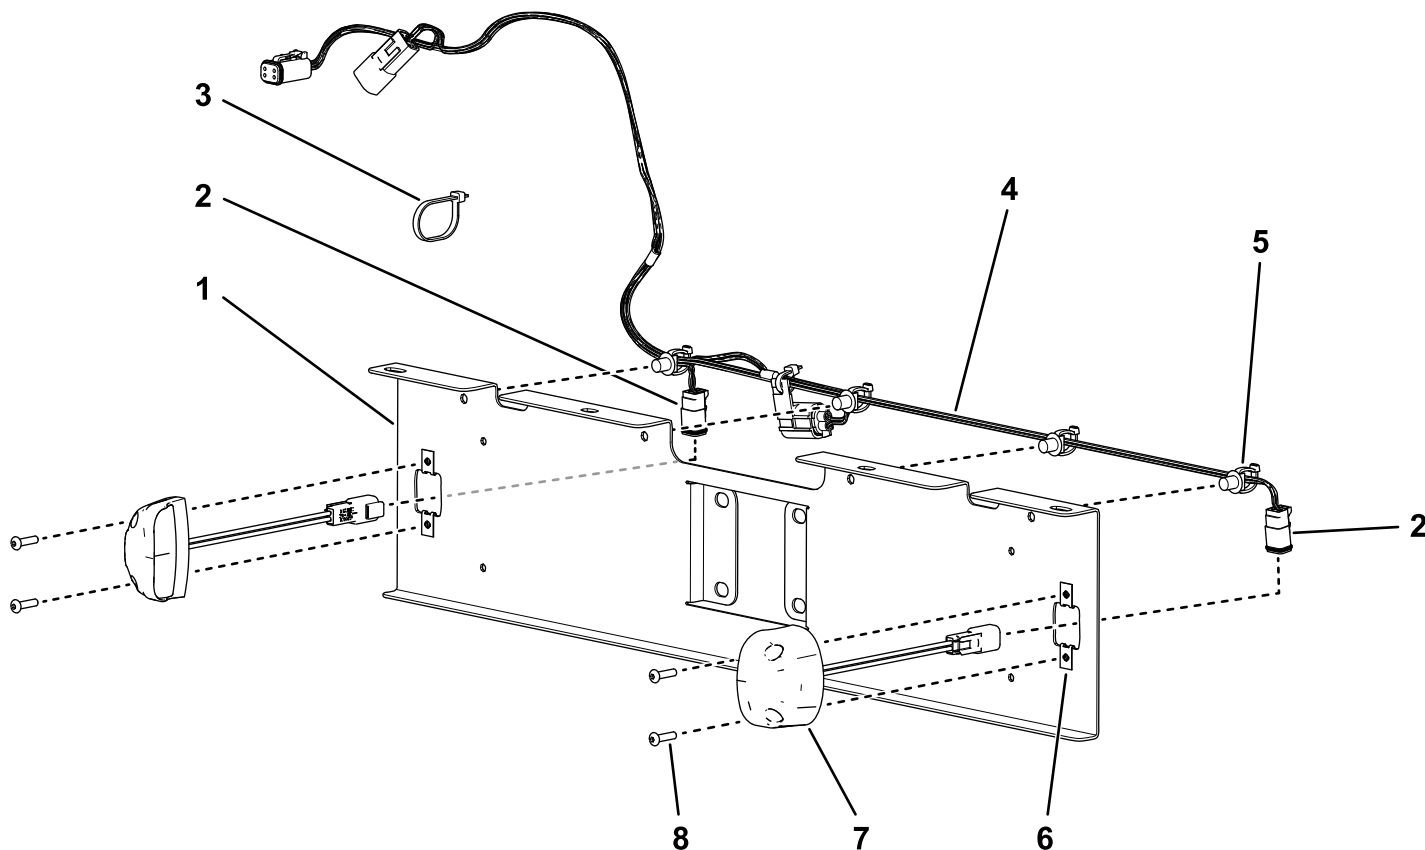

**Zīmējums 1**

g398639

- |                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. Numura zīmes kronšteins        | 5. Iespiežamais fiksators                      |
| 2. Zīmes lampiņas savienotājs     | 6. Skavas uzgrieznis                           |
| 3. Kabeļa savienojums             | 7. Numura zīmes lampiņa                        |
| 4. Numura zīmes vadu stiprinājums | 8. Sešstūrveida galviņas ligzdveida bultskrūve |


5. Uzstādiet kronšteinu uz sava Workman šādi:

- **Workman GTX:** izmantojot 4 sešstūrveida atloka bultskrūves ( $5/16 \times \frac{3}{4}$ "), uzstādiet kronšteinu pie kravas platformas apakšpuses (A [Zīmējums 2](#)).

**Piezīme.** Homologācijas luktura komplekts un bremžu signāla komplekts nav saderīgs ar Workman GTX tērauda platformu.

- **Workman MDX:** noņemiet 2 esošās atloka galviņas bultskrūves no kravas platformas apakšpuses un izmantojiet tās, lai uzstādītu kronšteinu (B [Zīmējums 2](#)).
- **Workman HDX:** noņemiet 4 esošās atloka galviņas bultskrūves no sakabes plāksnes un izmantojiet tās, lai uzstādītu kronšteinu (C [Zīmējums 2](#)).

**Piezīme.** Pārliecinieties, ka virzāt vadu stiprinājumu virs sakabes.

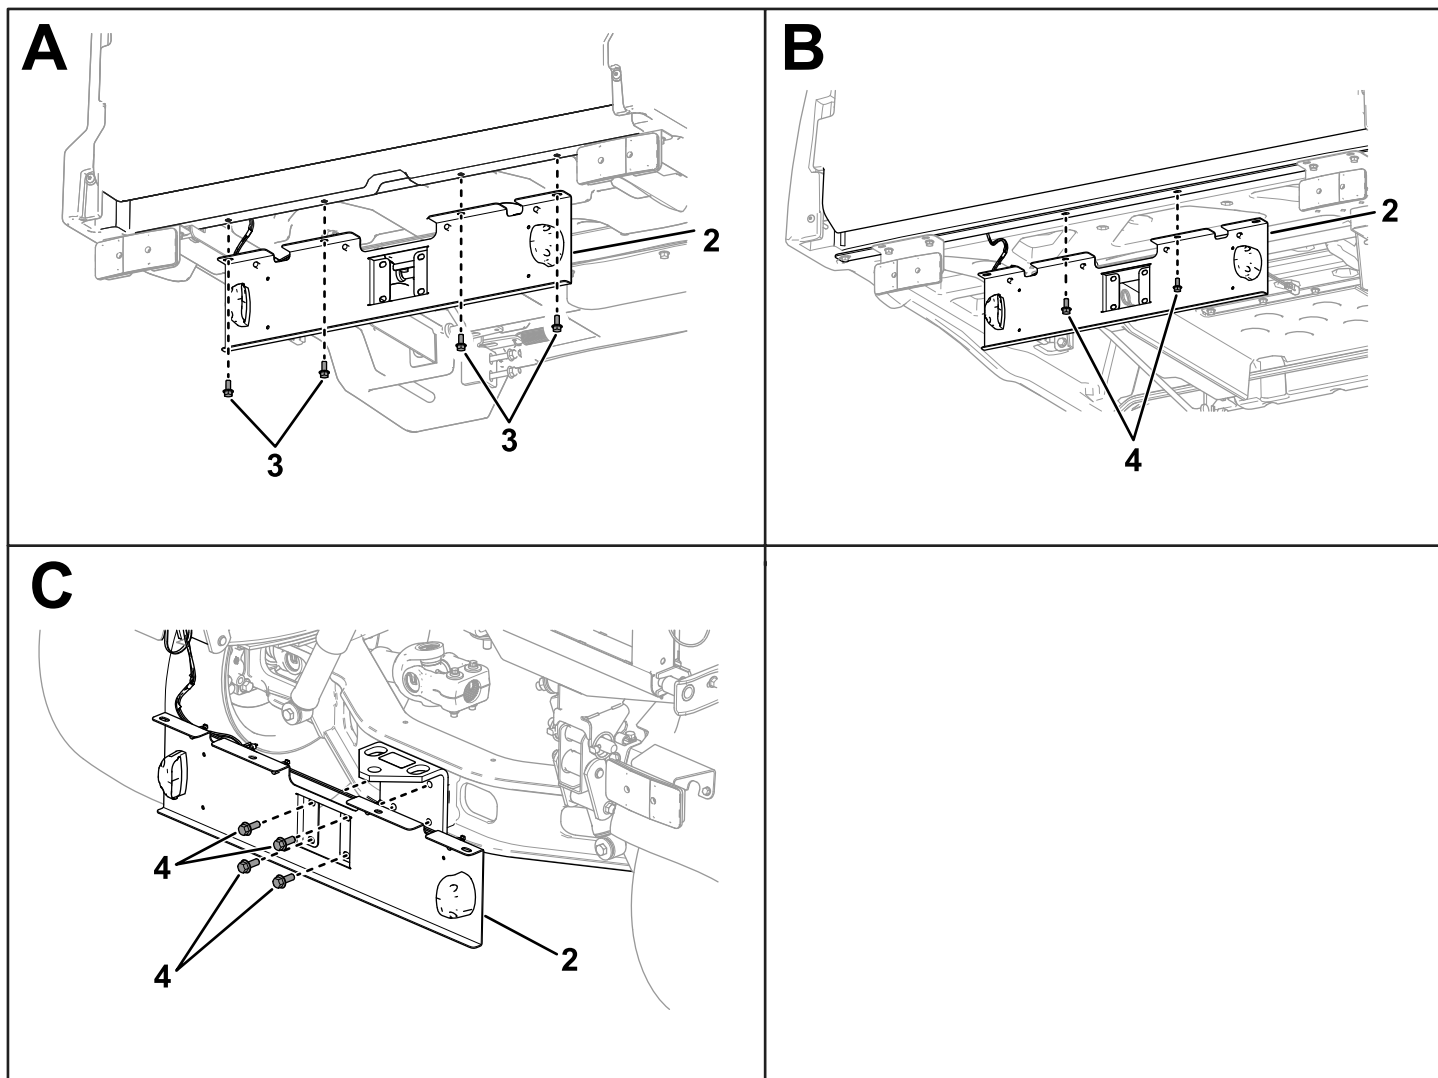

**Zīmējums 2**

Aizmugure

g398811

- |                      |                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. Mašīnas aizmugure | 3. Sešstūrveida atloka bultskrūve ( $5/16 \times \frac{3}{4}$ ") |
| 2. Kronšteins        | 4. Esošā atloka galviņas bultskrūve (MDX un HDX)                 |

6. Atvienojiet bremžu un signāla komplekta vadu stiprinājumu no kreisās puses aizmugures luktura un ievietojiet aizmugures luktura savienotāju no šī komplekta ([Zīmējums 3](#)).
7. Izmantojot otru savienotāju uz vadu stiprinājuma šajā komplektā, savienojiet to ar bremžu un signāla komplekta vadu stiprinājumu, ko tikko atvienojāt ([Zīmējums 3](#)).



**Zīmējums 3**

Kreisās puses aizmugures luktura skats

g398821

1. Homologācijas komplekta vadu stiprinājums
2. Kreisās puses aizmugures lukturis
3. Bremžu un signāla komplekta vadu stiprinājums

8. Izmantojiet kabeļa savienojumu, lai fiksētu lieko vadu stiprinājumu pie mašīnas.

**3**


## Sērijas numura plāksnes uzstādīšana

Šai procedūrai nepieciešamās detaļas:

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 1 | Sērijas numura plāksne       |
| 4 | Izvirzītā kniede (3 × 10 mm) |

## Sērijas numura plāksnes uzstādīšana (Workman GTX)

1. Uzstādiet sērijas numura plāksni, izmantojot 4 izvirzītās kniedes (3 × 10 mm) vietā, kas parādīta [Zīmējums 4](#).

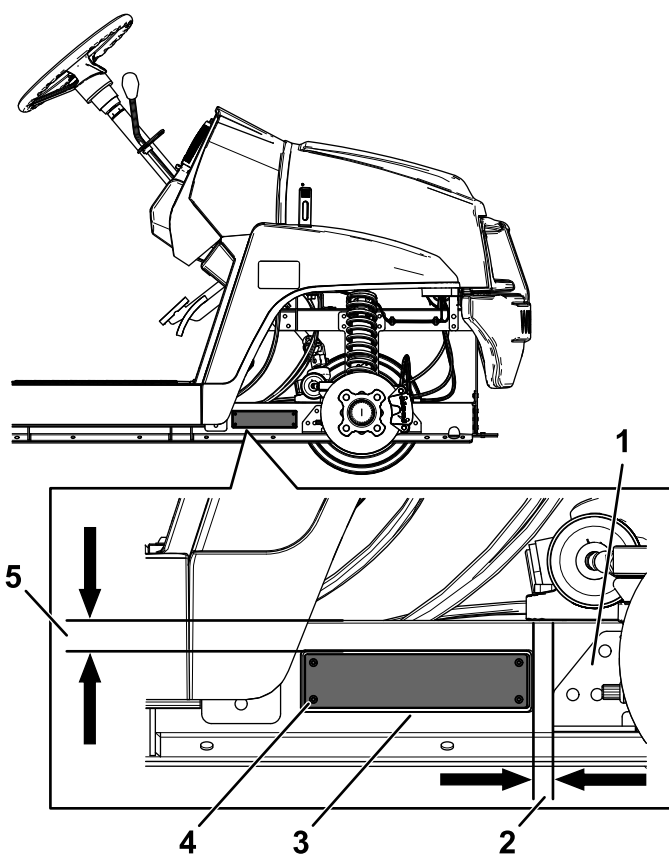

**Zīmējums 4**


Riepa nav parādīta

g398839

1. Kronšteins
2. 13 mm pa kreisi no kronšteina
3. Sērijas numura plāksne
4. Izvirzītā kniede (3 × 10 mm)
5. 19 mm zem rāmja malas

2. Iespiediet sērijas numuru uz mašīnas vietā, kas parādīta [Zīmējums 5](#).

**Piezīme.** Teksta izmēram ir jābūt 7 mm vai lielākam.

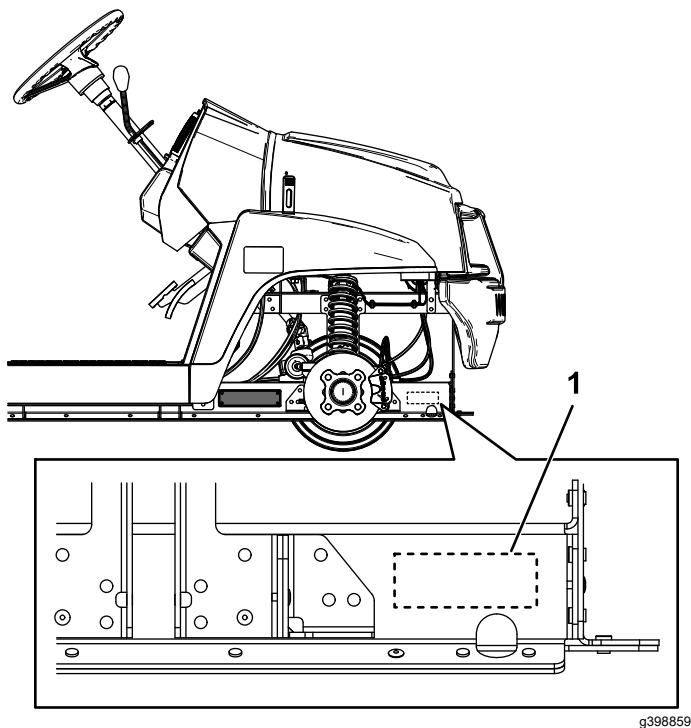


**Zīmējums 5**

Riepa nav parādīta

1. Iespiediet sērijas numuru šeit.

## Sērijas numura plāksnes uzstādīšana (Workman MDX)

1. Uzstādiet sērijas numura plāksni, izmantojot 4 izvirzītās kniedes ( $3 \times 10$  mm) vietā, kas parādīta [Zīmējums 6](#).

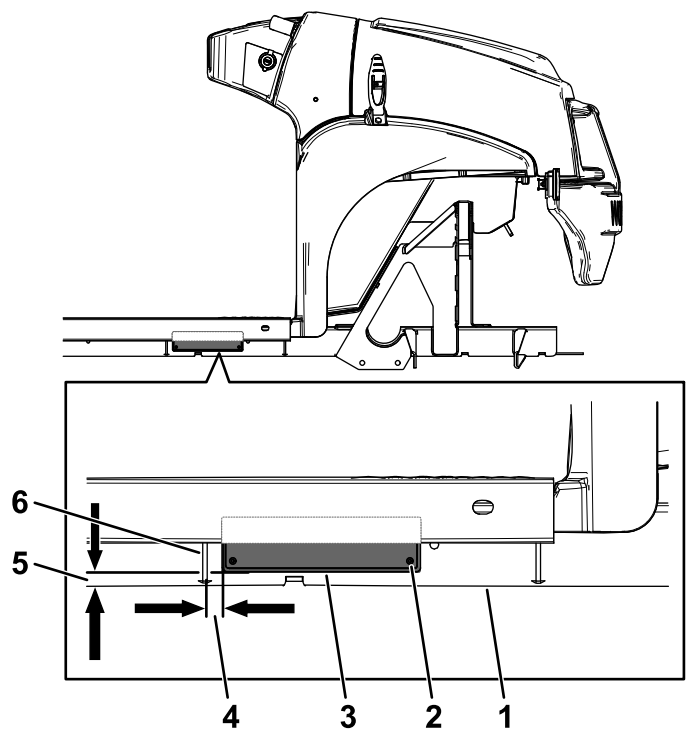


**Zīmējums 6**

- |                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 1. Rāmis                                | 4. 11 mm  |
| 2. Izvirzītā kniede ( $3 \times 10$ mm) | 5. 11 mm  |
| 3. Sērijas numura plāksne               | 6. Balsts |

2. Iespiediet sērijas numuru uz mašīnas vietā, kas parādīta [Zīmējums 7](#).

**Piezīme.** Teksta izmēram ir jābūt 7 mm vai lielākam.

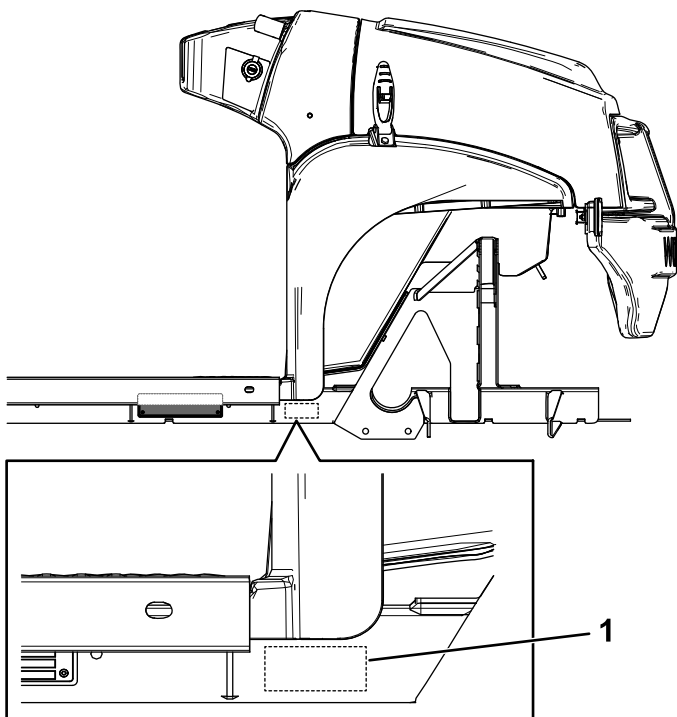


**Zīmējums 7**

g398913

1. Iespiediet sērijas numuru šeit.

## Sērijas numura plāksnes uzstādīšana (Workman HDX)

1. Uzstādiet sērijas numura plāksni, izmantojot 4 izvirzītās kniedes (3 × 10 mm) vietā, kas parādīta [Zīmējums 8](#).

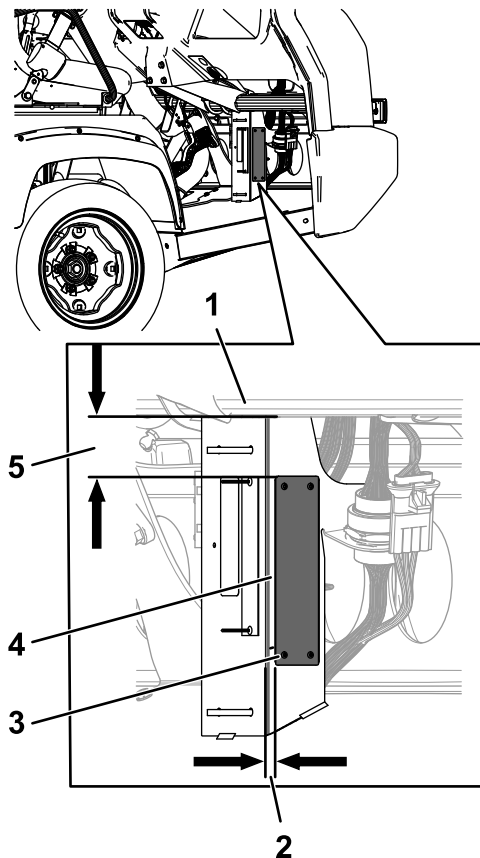



**Zīmējums 8**

g398943

- |                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Balsta caurule               | 4. Sērijas numura plāksne |
| 2. 8 mm                         | 5. 47 mm                  |
| 3. Izvirzītā kniede (3 × 10 mm) |                           |

2. Iespiediet sērijas numuru uz mašīnas vietā, kas parādīta [Zīmējums 9](#).

**Piezīme.** Teksta izmēram ir jābūt 7 mm vai lielākam.

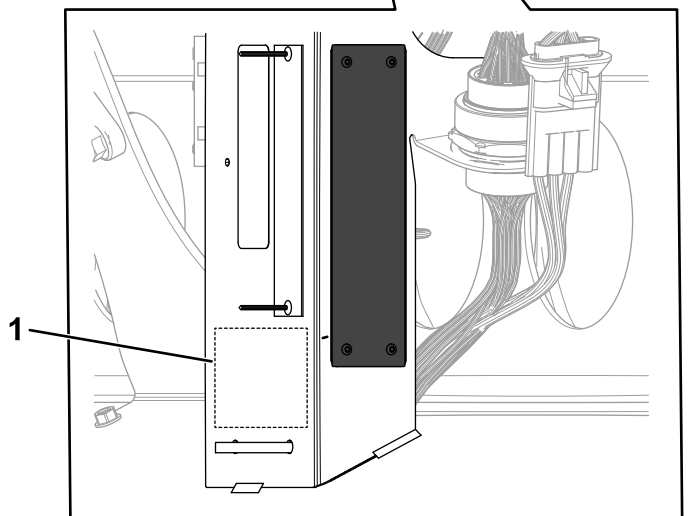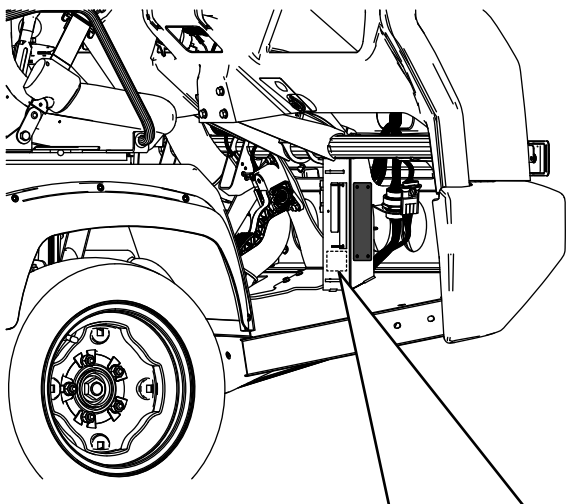

**Zīmējums 9**

1. Iespiediet sērijas numuru šeit.

**4**

## Ātruma plāksnes uzstādīšana (tikai GTX)

Šai procedūrai nepieciešamās detaļas:

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| 2  | Plāksnes montāžas kronšteins     |
| 3  | Ātruma plāksne (25 km/h)         |
| 17 | Izvirzītā kniede (3/16 × 15/16") |

## Ātruma plāksņu uzstādīšana pie sēdekļa pamatnes sāniem

1. Mašīnas kreisajā pusē mēriet 51 mm no apakšas, pa kreisi no sēdekļa pamatnes sāniem, un atzīmējiet šo vietu ([Zīmējums 10](#)).
2. Mēriet 57 mm tieši virs šīs vietas un atzīmējiet šo vietu ([Zīmējums 10](#)).
3. Mēriet 83 mm pa kreisi no **2** solī atzīmētās vietas un atzīmējiet šo vietu ([Zīmējums 10](#)).
4. Mēriet 80 mm pa kreisi no **3** solī atzīmētās vietas, pēc tam mēriet 299 mm tieši virs šīs vietas un atzīmējiet šo vietu ([Zīmējums 10](#)).
5. Mēriet 83 mm pa labi no **4** solī atzīmētās vietas un atzīmējiet šo vietu ([Zīmējums 10](#)).
6. Izurbiet 5 mm caurumu katrā no 4 atzīmētajām vietām ([Zīmējums 10](#)).



## ⚠ BRĪDINĀJUMS


ievērojiet piesardzību, urbjot caurumus sēdekļa pamatnes sānos.

Workman GTX benzīna daudzfunkcionālajam transportlīdzeklim degvielas tvertne atrodas aiz sēdekļa pamatnes sāniem mašīnas vadītāja pusē, un akumulators atrodas aiz sēdekļa pamatnes sāniem mašīnas pasažiera pusē.

Workman GTX elektriskajam daudzfunkcionālajam transportlīdzeklim akumulatora lādētājs atrodas aiz sēdekļa pamatnes sāniem mašīnas vadītāja pusē.

Workman GTX litija daudzfunkcionālajam transportlīdzeklim akumulatora lādētājs atrodas aiz sēdekļa pamatnes sāniem mašīnas pasažiera pusē.

Ja jūs urbjat pārāk dziļi sēdekļa pamatnes sānos, jūs varat sabojāt šos elementus.

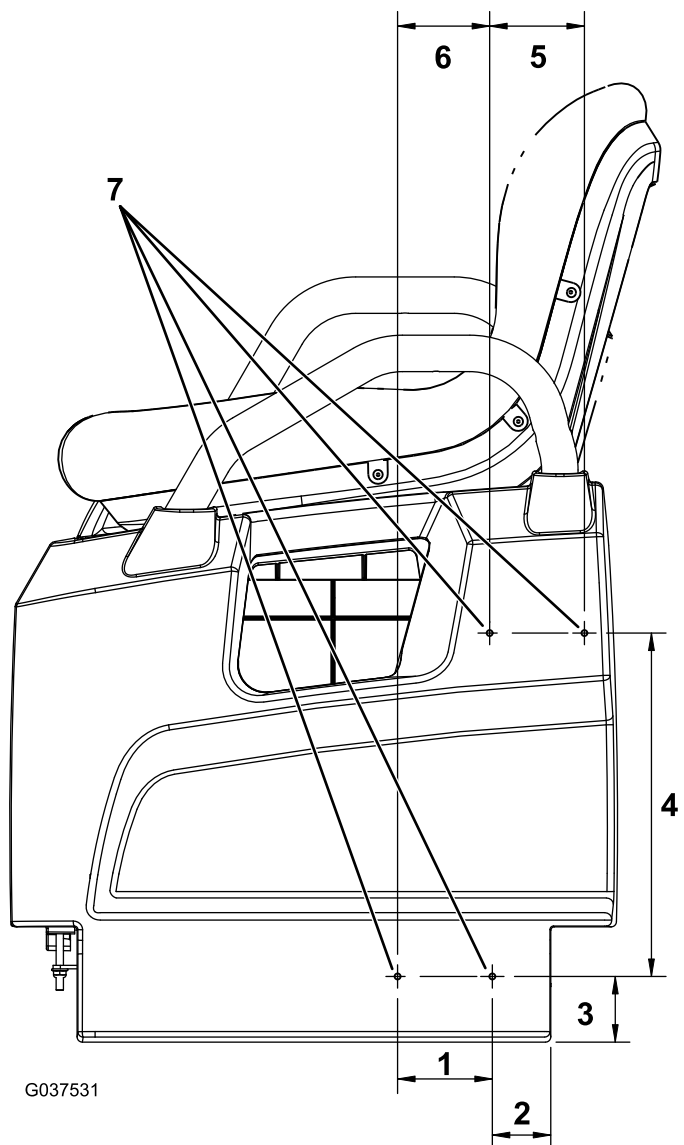


**Zīmējums 10**

Parādīta mašīnas kreisā puse

- |           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 1. 83 mm  | 5. 83 mm                  |
| 2. 51 mm  | 6. 80 mm                  |
| 3. 57 mm  | 7. Urbiet šajās 4 vietās. |
| 4. 299 mm |                           |

- Uzstādiet plāksnes montāžas kronšteinu pie sēdekļa pamatnes sāniem, izmantojot 4 izvirzītās kniedes (3/16 × 15/16"), kā parādīts [Zīmējums 11](#).

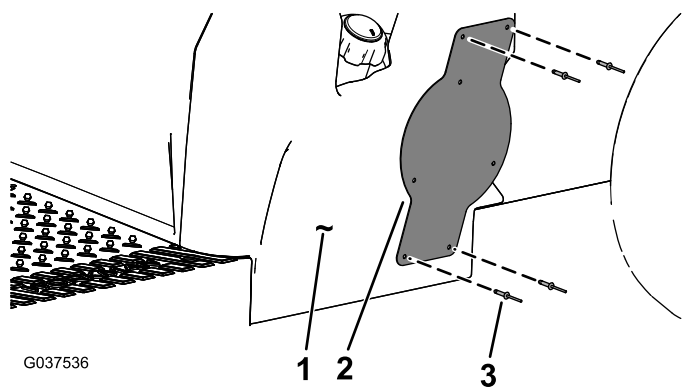


**Zīmējums 11**

Parādīta mašīnas kreisā puse

- Sēdekļa pamatnes sānis
- Plāksnes montāžas kronšteins
- Izvirzītā kniede (3/16 × 15/16")

- Uzstādiet ātruma plāksni pie plāksnes montāžas kronšteina, izmantojot 3 izvirzītās kniedes (3/16 × 15/16"), kā parādīts [Zīmējums 12](#).

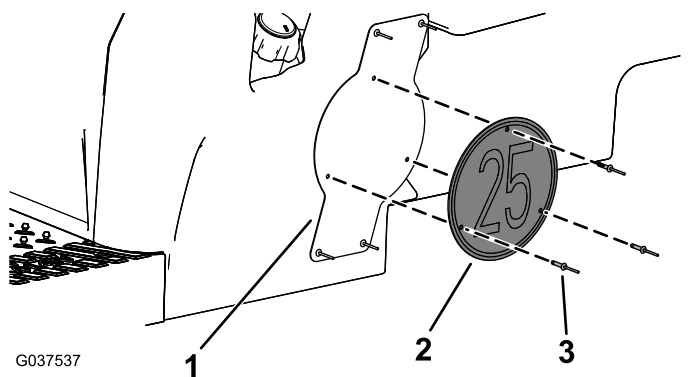

**Zīmējums 12**

Parādīta mašīnas kreisā puse

- Plāksnes montāžas kronšteins
- Ātruma plāksne
- Izvirzītā kniede (3/16 × 15/16")


- Atkārtojiet procedūru mašīnas labajā pusē.

## Ātruma plāksnes uzstādīšana pie bagāžas nodalījuma durvīm

- Bagāžas nodalījuma labajā pusē mēriet 95 mm no bagāžas nodalījuma durvju labās malas un 70 mm no bagāžas nodalījuma augšpusē un atzīmējiet šo vietu ([Zīmējums 13](#)).

- Mēriet 128 mm uz leju no cauruma, kas atzīmēts 1 solī, un 74 mm pa labi un pa kreisi, un atzīmējiet šīs 2 vietas ([Zīmējums 13](#)).
- Izurbiet 5 mm caurumu katrā no 3 atzīmētajām vietām ([Zīmējums 13](#)).


**Svarīgi!** Urbiet cauri tikai 1 bagāžas nodalījuma durvju sienai.

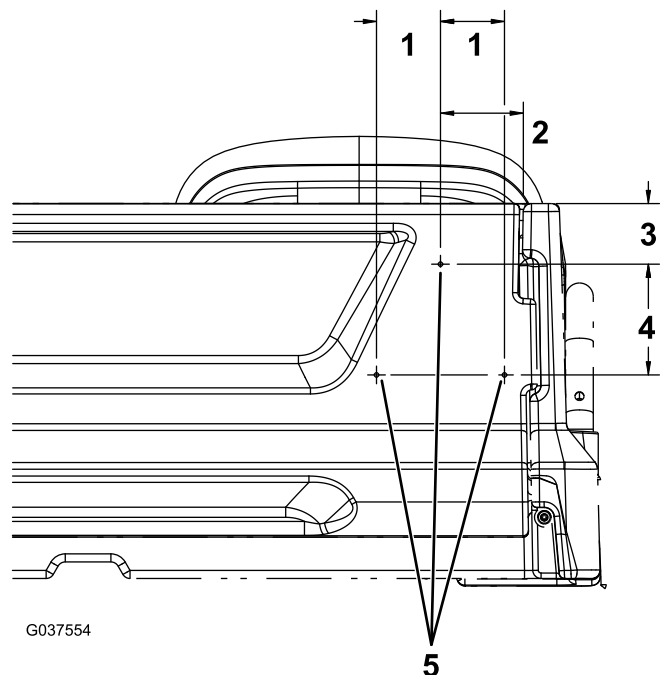

**Zīmējums 13**

- 74 mm
- 95 mm
- 70 mm
- 128 mm
- Urbiet šajās 3 vietās.

- Uzstādiet ātruma plāksni pie bagāžas nodalījuma durvīm, izmantojot 3 izvirzītās kniedes (3/16 × 15/16"), kā parādīts [Zīmējums 14](#).

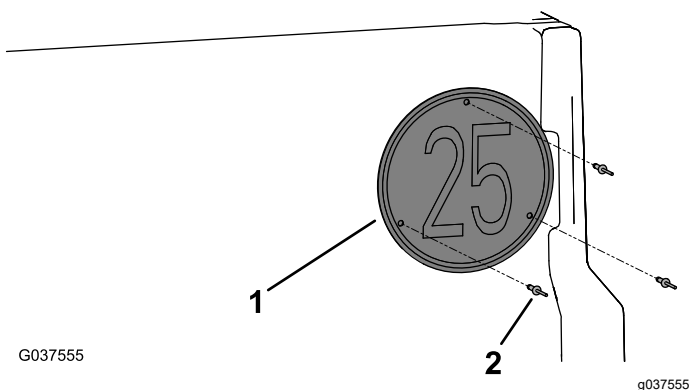

**Zīmējums 14**

- Ātruma plāksne
- Izvirzītā kniede (3/16 × 15/16")

# 5

## Ātruma plāksnes uzstādīšana (tikai MDX)


Šai procedūrai nepieciešamās detaļas:

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 3 | Ātruma plāksne (25 km/h)         |
| 9 | Izvirzītā kniede (3/16 × 15/16") |

## Ātruma plāksņu uzstādīšana pie kravas platformas sāniem

1. Bagāžas nodalījuma kreisajā pusē mēriet 136 mm no līstes labās malas un 60 mm no bagāžas nodalījuma platformas augšpusēs un atzīmējiet šo vietu (Zīmējums 15).
2. Mēriet 128 mm uz leju no cauruma, kas atzīmēts 1 solī, un 74 mm pa labi un pa kreisi, un atzīmējiet šīs 2 vietas (Zīmējums 15).
3. Izurbiet 5 mm caurumu katrā no 3 atzīmētajām vietām (Zīmējums 15).

**Svarīgi!** Urbiet cauri tikai 1 kravas platformas sienai.

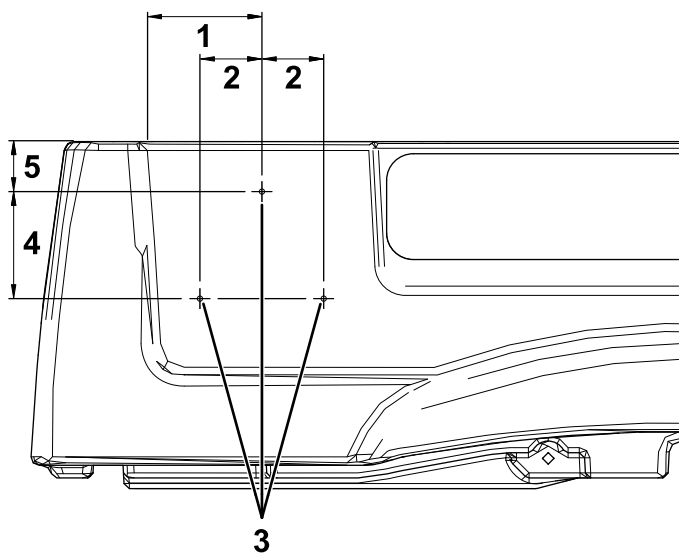


g399026

**Zīmējums 15**

Parādīta mašīnas kreisā puse

1. 136 mm
2. 74 mm
3. Urbiet šajās 3 vietās.
4. 128 mm
5. 60 mm

4. Uzstādiet ātruma plāksni pie kravas platformas sāniem, izmantojot 3 izvirzītās kniedes (3/16 × 15/16"), kā parādīts Zīmējums 16.

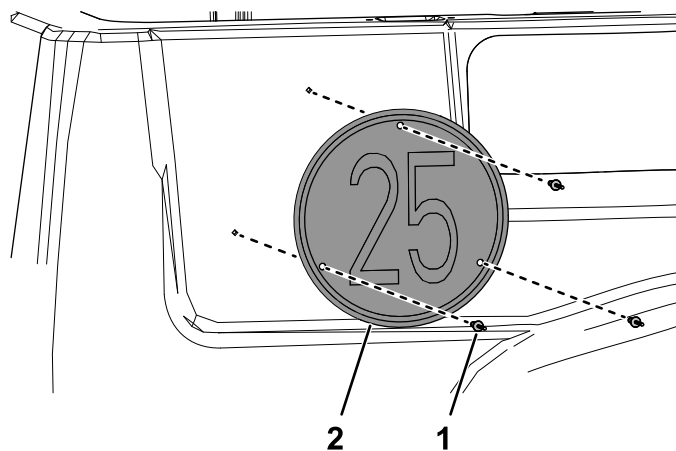

g399027


**Zīmējums 16**

Parādīta mašīnas kreisā puse

5. Atkārtojiet procedūru mašīnas labajā pusē.

## Ātruma plāksnes uzstādīšana pie bagāžas nodalījuma durvīm

1. Bagāžas nodalījuma labajā pusē mēriet 130 mm no bagāžas nodalījuma durvju labās malas un 60 mm no bagāžas nodalījuma augšpusēs un atzīmējiet šo vietu (Zīmējums 17).

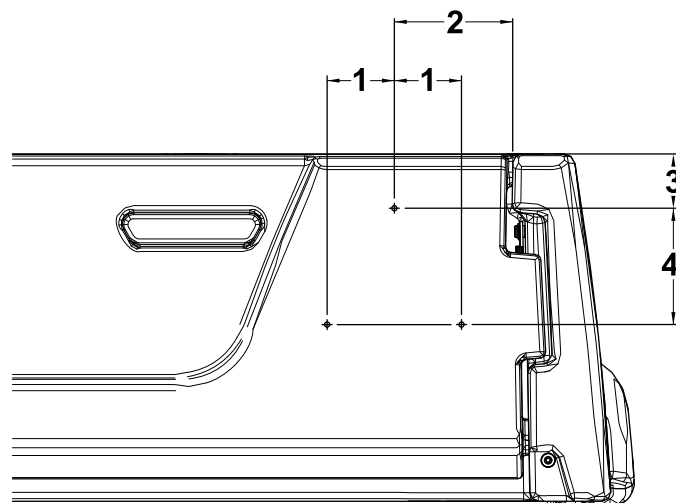

g398756


**Zīmējums 17**

1. 74 mm
2. 130 mm
3. 60 mm
4. 128 mm
5. Urbiet šajās 3 vietās.

2. Mēriet 128 mm uz leju no cauruma, kas atzīmēts 1 solī, un 74 mm pa labi un pa kreisi, un atzīmējiet šīs 2 vietas (Zīmējums 17).
3. Izurbiet 5 mm caurumu katrā no 3 atzīmētajām vietām (Zīmējums 17).


**Svarīgi!** Urbiet cauri tikai 1 bagāžas nodalījuma durvju sienai.

4. Uztādiet ātruma plāksni pie bagāžas nodalījuma durvīm, izmantojot 3 izvirzītās kniedes (3/16 × 15/16"), kā parādīts [Zīmējums 18](#).

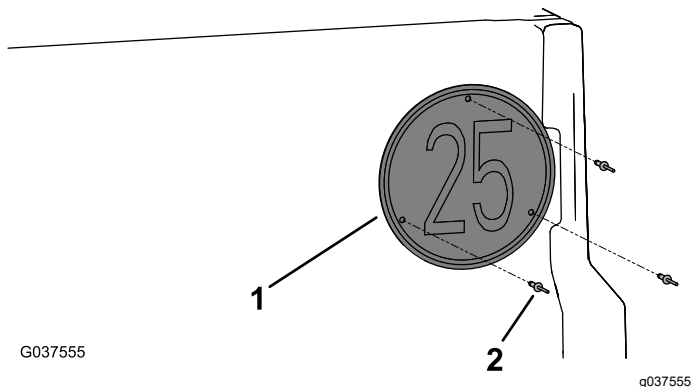

**Zīmējums 18**

1. Ātruma plāksne      2. Izvirzītā kniede (3/16 × 15/16")

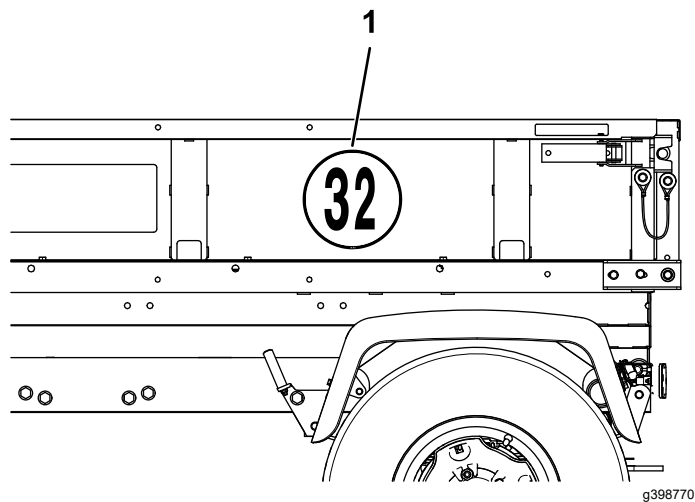


**Zīmējums 19**

1. Ātruma uzlīme (32 km/h)
- 
2. Atkārtojiet procedūru mašīnas labajā pusē.

## Ātruma uzlīmes uzstādīšana pie bagāžas nodalījuma durvīm

Uz bagāžas nodalījuma durvīm pievienojiet ātruma uzlīmi pie zonas starp aizmugures logotipu un labās puses kanālu, kā parādīts [Zīmējums 20](#).

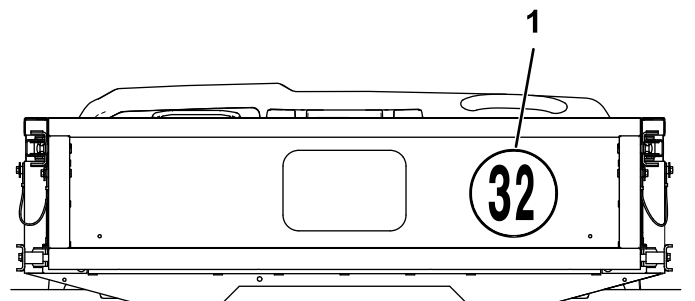

**Zīmējums 20**

1. Ātruma uzlīme (32 km/h)

# 6

## Ātruma uzlīmju uzstādīšana (tikai HDX)

Šai procedūrai nepieciešamās detaļas:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 3 | Ātruma uzlīme (32 km/h) |
|---|-------------------------|

## Ātruma uzlīmju uzstādīšana pie kravas platformas sāniem

1. Kravas platformas kreisajā pusē pievienojiet ātruma uzlīmi pie zonas starp otro un trešo kanālu, kā parādīts [Zīmējums 19](#).

# 7

## Virzienrādītāja lampiņas kronšteinu uzstādīšana (tikai HDX)


Šai procedūrai nepieciešamās detaļas:

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 2 | Virzienrādītāja lampiņas kronšteins |
| 4 | Bultskrūve (#10 × ½")               |
| 4 | Pretuzgrieznis (#10)                |

### Procedūra

1. Noņemiet 4 Phillips galviņas bultskrūves un uzgriežņus, kas fiksē virzienrādītāja lampiņas pie pārsega ([Zīmējums 21](#)).


**Piezīme.** Saglabājiēt noņemto aparāturu vēlākai uzstādīšanai.

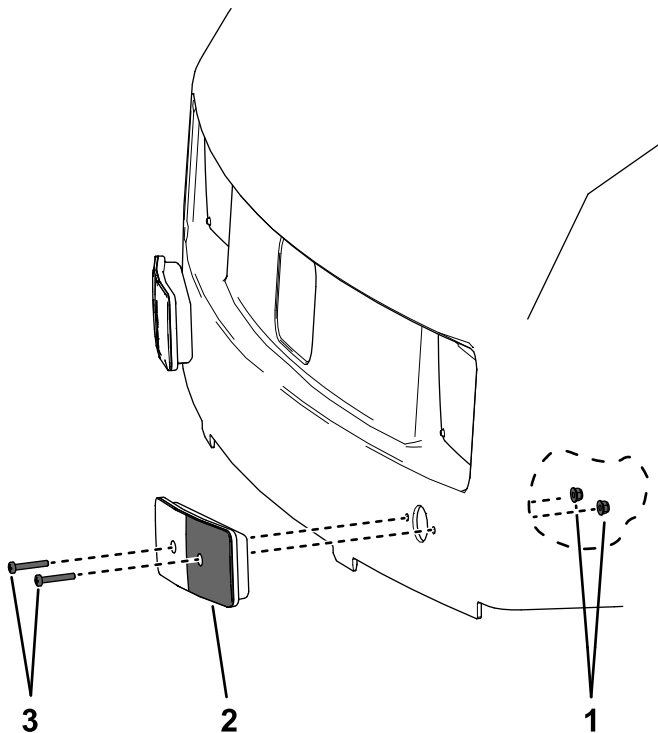

Zīmējums 21

1. Phillips galviņas bultskrūve
2. Virzienrādītāja lampiņa
3. Uzgrieznis

2. Pārsega iekšpusē atrodiet 4 punktus blakus virzienrādītāja lampiņas caurumiem un izurbiet caurumus ar 6 mm (¼") diametru, kā parādīts [Zīmējums 22](#).

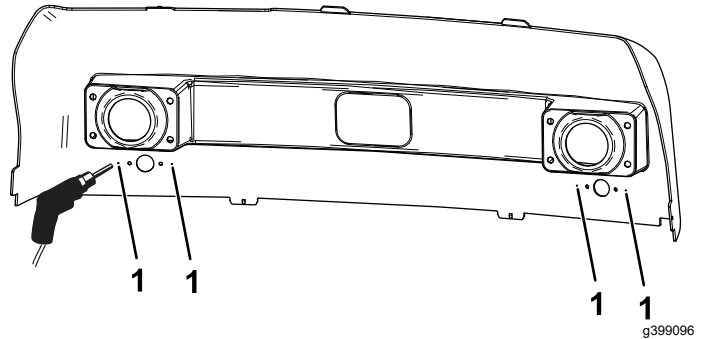


Zīmējums 22

Parādīta pārsega iekšpuse

1. Izurbiet 4 6 mm diametra caurumus.


3. Uzstādiēt 2 virzienrādītāja kronšteinus pie pārsega, izmantojot 4 bultskrūves (#10 × ½") un 4 pretuzgriežņus (#10) ([Zīmējums 23](#)).

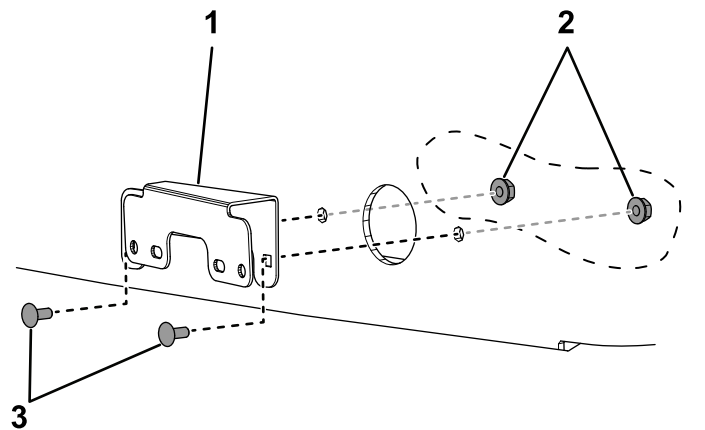

Zīmējums 23

1. Virzienrādītāja kronšteins
2. Pretuzgrieznis (#10)
3. Bultskrūve (#10 × ½")

4. Uzstādiēt lampiņas pie kronšteina, izmantojot 1 solī noņemto aparāturu ([Zīmējums 24](#)).

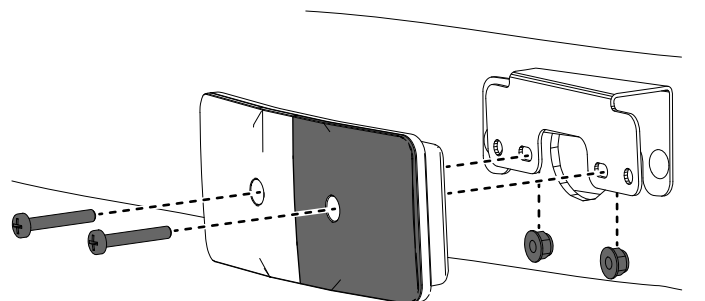

Zīmējums 24

# 8

## Uzstādīšanas pabeigšana

Nav nepieciešamas nekādas detaļas

### Procedūra

Uzstādiet negatīvo akumulatora kabeli pie akumulatora.

# 9

## Lampiņu pārbaude

Nav nepieciešamas nekādas detaļas

### Procedūra

**Piezīme.** Lūdziet kādam palīdzību vērot lampiņas, kad tās pārbaudāt.

1. Sēdiet operatora sēdekļī un pagrieziet atslēgu IESLĒGTĀ pozīcijā.
2. Nospiediet gaismas slēdzi IESLĒGTĀ pozīcijā.

**Piezīme.** Priekšējiem lukturiem un numura zīmes lampiņām būtu jāiedegas.

3. Virziet virzienrādītāju pozīcijās pa kreisi un pa labi.

**Piezīme.** Virziena lampiņām būtu jāmirgo mašīnas priekšpusē, un bagāžas nodalījuma durvju lampiņām būtu jāmirgo mašīnas aizmugurē.

4. Nospiediet bremžu pedāli.

**Piezīme.** Bremžu gaismām būtu jāiedegas.

5. Pagrieziet atslēgu IZSLĒGTĀ pozīcijā un izņemiet atslēgu.

**Piezīmes.**



**Count on it.**