



Utbytessats för övre mottagare

Greensmaster®-klippare 1018, Flex 1018, 1021, e1021, Flex 1021 eller 1026

Modellnr 147-2288

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
2	Inga delar krävs	–	Ta bort kontrollådans kåpa.
3	Inga delar krävs	–	Ta bort den övre svetskonstruktionen.
4	Spärrbult Mutter	1 1	Montera spärrbulten.
5	Övre svetskonstruktion	1	Montera den övre svetskonstruktionen.
6	Inga delar krävs	–	Justera spärrbulten.
7	Sprintbult Oksprint Saxpinne	1 1 2	Montera handtagsenheten.
8	Inga delar krävs	–	Montera kontrollådans kåpa.

1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

För bensindrivna maskiner

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Stäng av maskinen.
3. Ta bort tändkabeln från tändstiftet. Läs mer i maskinens *bruksanvisning*.

För batteridrivna maskiner

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Stäng av maskinen och ta ut nyckeln.
3. Koppla loss batteriet. Se maskinens *bruksanvisning*.




2

Ta bort kontrollådans kåpa

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Koppla bort kablagekontakten från timmätaren (Figur 1).

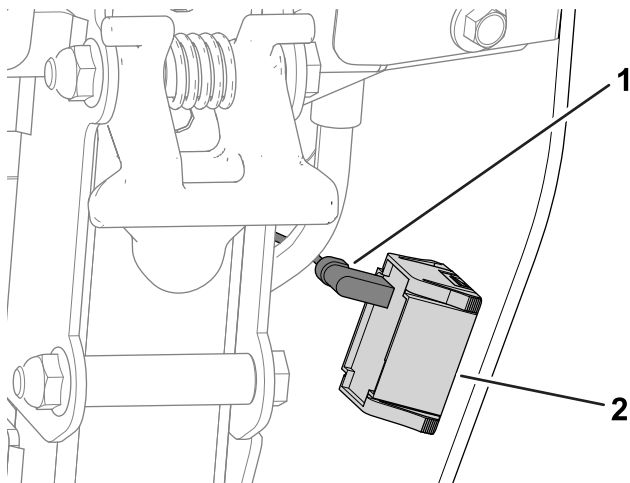


Figur 1

g280735

1. Ledningsnätets kontaktdon
2. Timmätare

2. Ta bort kontrollådans kåpa genom att ta bort skruvarna som fäster kontrollådans kåpa på bakpanelen (Figur 2).

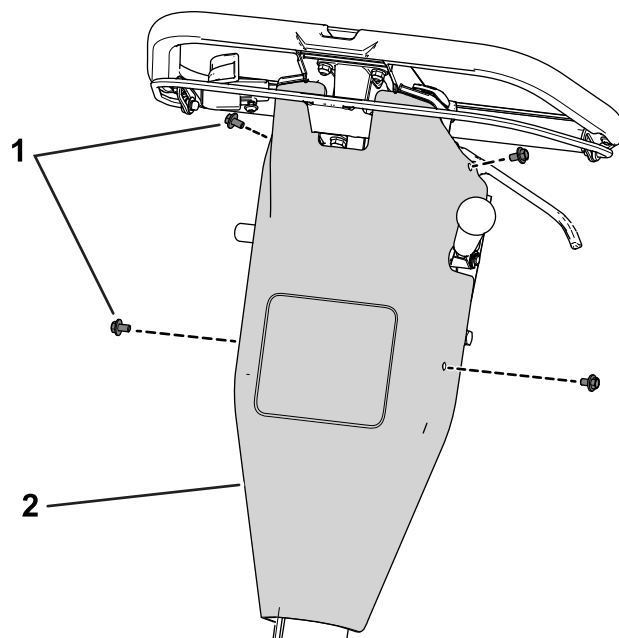

Figur 2

g280734

1. Skruv
2. Kontrollenhetens kåpa

3

Ta bort den övre svetskonstruktionen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Anvisningar om hur du tar bort den övre svetskonstruktionen finns i förfarandet för demontering av handtagsenheten i *servicehandboken* för traktorenheten.

4

Montera spärrbulten


Delar som behövs till detta steg:

1	Spärrbult
1	Mutter

Tillvägagångssätt

1. Ta bort fästelementet som håller fast handtagets höjdjusterare på den gamla övre svetskonstruktionen.
2. Använd spärrbulten och muttern för att montera handtagets höjdjusterare på den nya övre svetskonstruktionen.

Obs: Ställ in spärrbulten i neutralläget. Se [Figur 3](#).

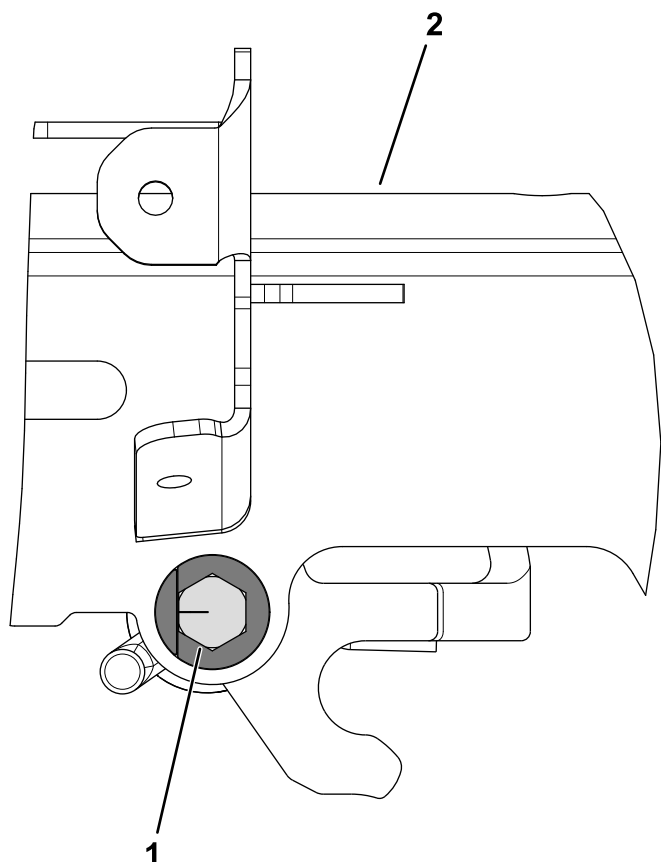

Figur 3

g438818

1. Övre svetskonstruktion 2. Spärrbult

5

Montera den övre svetskonstruktionen

Delar som behövs till detta steg:

1	Övre svetskonstruktion
---	------------------------

Tillvägagångssätt

Montera den övre svetskonstruktionen på handtagsröret.

6


Justera spärrbulten

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt


- Om handtagets höjdjusterare **är** parallell med handtagsröret medan bulten är i neutralläget fortsätter du till [7 Montera handtagsenheten \(sida 4\)](#).
- Utför följande steg om handtagets höjdjusterare **inte är** parallell med handtagsröret när bulten är i neutralläge:
 - Lossa muttern på spärrbulten så att bulthuvudet kan röra sig fritt precis bortom svängstoppet ([Figur 4](#)).

Obs: Du kan applicera tryck på handtagets höjdjusterarfjäder för att minska spänningen på bulten.

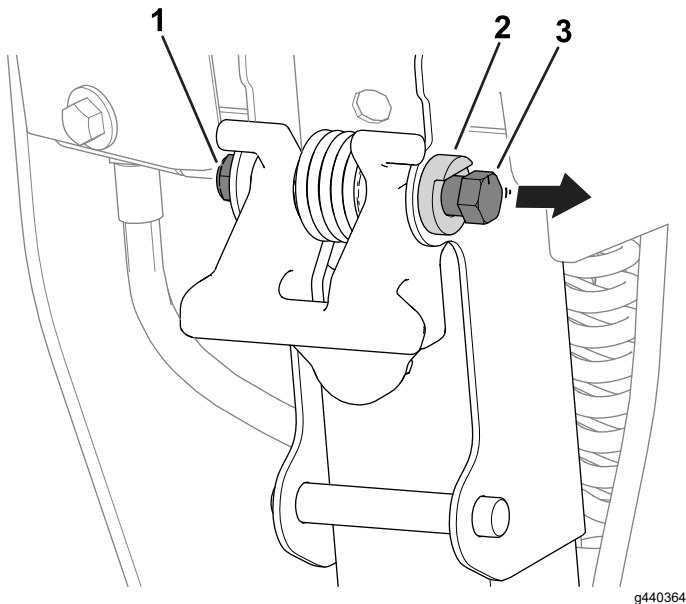

Figur 4

- Mutter
- Svängstopp
- Spärrbult

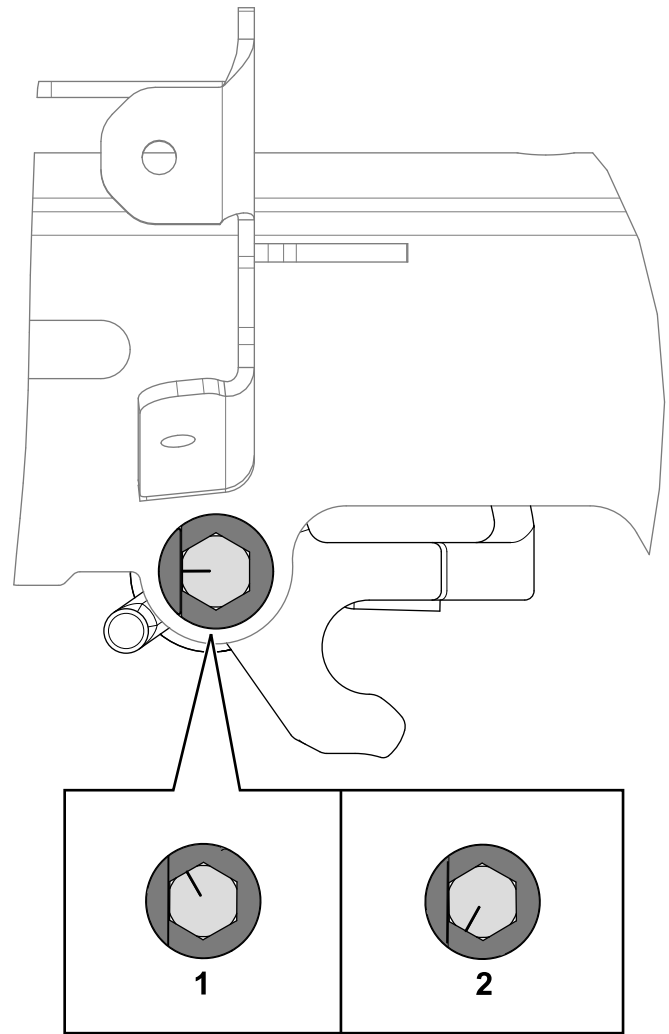

g438805

Figur 5

- Medurs riktning
- Moturs riktning

- Dra åt muttern på spärrbulten ([Figur 5](#)) så att den nya bultpositionen säkras mot svängstoppet.

- Vrid bulten medurs eller moturs för att justera handtagets vinkel in eller ut. Handtagsjusteraren ska vara parallell med handtagsröret.

7

Montera handtagsenheten


Delar som behövs till detta steg:

1	Sprintbult
1	Oksprint
2	Saxpinne

Tillvägagångssätt

Anvisningar om hur du monterar handtagsenheten finns i förfarandet för montering av handtagsenheten i *servicehandboken* för traktorenheten.

Obs: Byt ut de befintliga fästelementen för bromshandtagsenheten mot sprintarna som ingår i den här satsen.

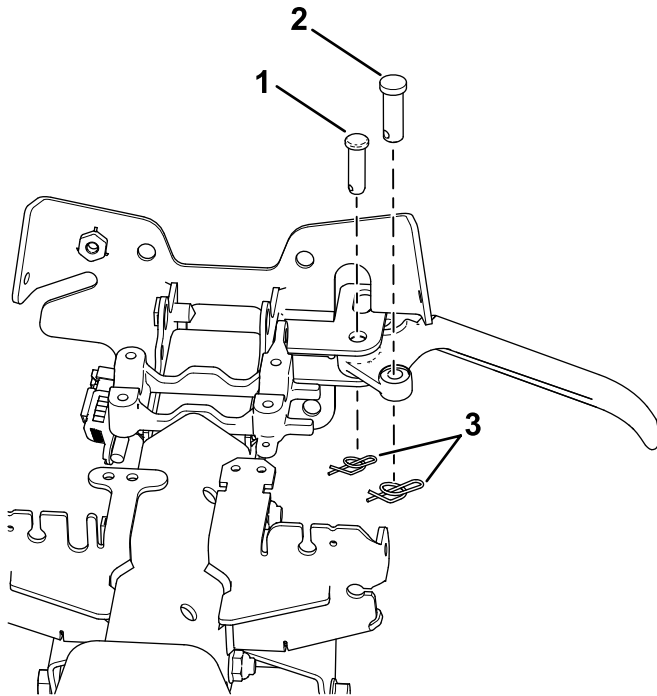

Figur 6

g438807

- | | |
|---------------|-------------|
| 1. Ledstift | 3. Saxpinne |
| 2. Sprintbult | |

8

Montera kontrollådans kåpa

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Se bilderna i [2 Ta bort kontrollådans kåpa \(sida 2\)](#) för detta förfarande.

1. Använd skruvarna som du tog bort tidigare för att montera kontrollådans kåpa.
2. Anslut kablagekontakten till timmätaren.

Anteckningar:

Anteckningar:



Count on it.