



ごみ入れキット
GrandStand® レボリューション モア
モデル番号 147-0305

取り付け要領

取り付け

付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

手順	内容	数量	用途
1	必要なパーツはありません。	—	マシンの準備を行う。
2	バッグ用ブラケット 収納バッグの心棒 収納バッグ ねじ (5/16")	1 1 1 2	キットを取り付けます。
3	必要なパーツはありません。	—	組み立てを完了します。



1

マシンの準備を行う

必要なパーツはありません。

手順

1. 平らな場所に駐車する。
2. 走行装置と PTO を OFF にする。
3. マシンを停止させ、キーを抜き取る。
4. すべての動作が停止するのを待つ。
5. バッテリー遮断スイッチを OFF にする。
6. プラットホームを下げる。
7. マシン両側のツイストノブをゆるめる。

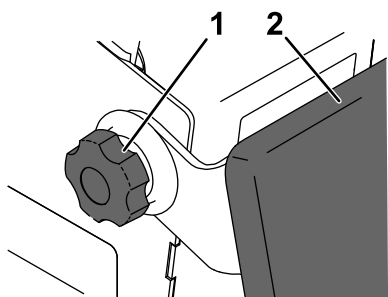


図 1

1. ツイストノブ
2. クッション

8. プラットホームにクッションを置く。
9. 後アクセスカバーを取り外す。

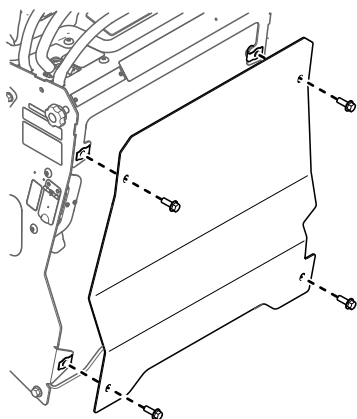


図 2

2

キットを取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	バッグ用ブラケット
1	収納バッグの心棒
1	収納バッグ
2	ねじ (5/16")

手順

1. 機体の左側で、図に示された位置 2 ヶ所に穴開けのためのマーキングを行う。

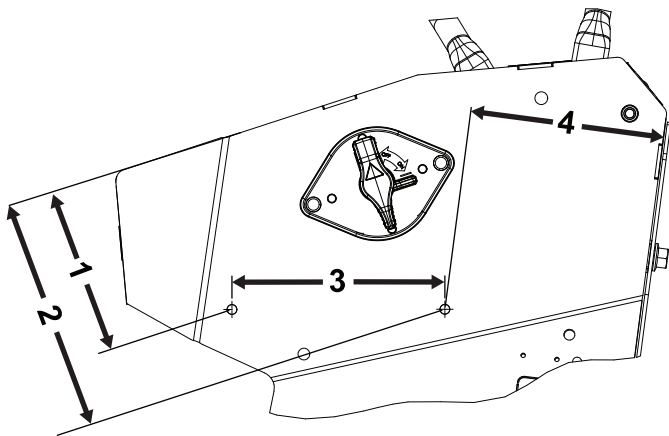


図 3

1. 123.4 mm
2. 172.5 mm
3. 158.8 mm
4. 145 mm

警告

ドリルを使うときに保護めがねなどを使用しないと金属粉が目に入る恐れがある。

ドリル使用時は必ず保護めがねを着用すること。

2. 直径 7.1 mm 9/32" のドリルで、2 ヶ所に穴を開ける。

注 穴が貫通した後にドリルの刃を奥深くまで入れないように注意してください。

3. 圧縮空気でドリルかすを吹きとばす。

4. バッグブラケットをタワープレートに取り付けるねじ5/8"2本を使用する。

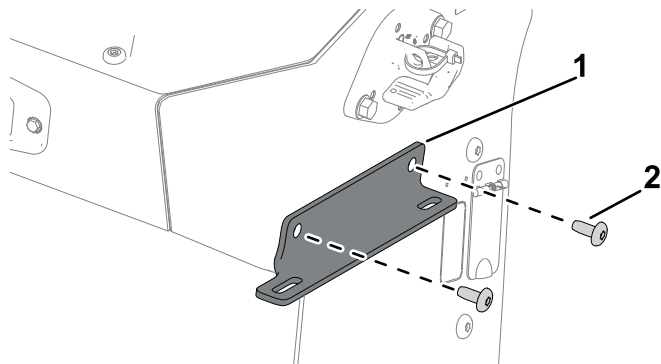


図 4

g441095

1. バッグ用ブラケット 2. ねじ5/8"

5. 収納バッグに心棒を通す。

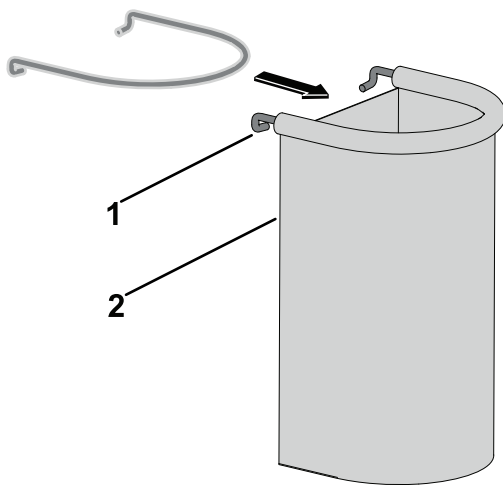


図 5

g441110

1. 収納バッグの心棒 2. 収納バッグ

6. バッグブラケットに収納バッグアセンブリを取り付ける。

注トリマーキット取り付けしているマシンでは、ごみ入れキットの後側の穴とトリマーキット取り付けブラケットの下側の穴が共通同じ穴を共有となります。

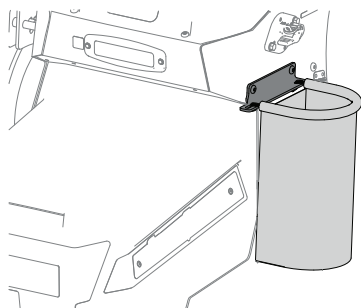


図 6

g441111

3

組み立てを完了する

必要なパーツはありません。

手順

1. 後アクセスカバーを取り付ける。

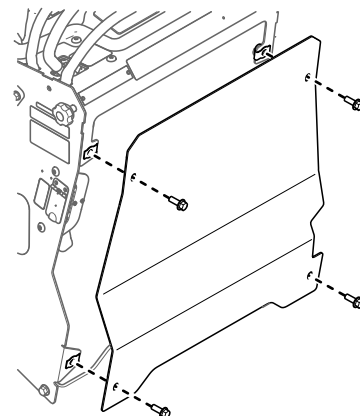


図 7

g441112

2. プラットホームにクッションをセットする。
3. 機体両側にあるノブを締める。

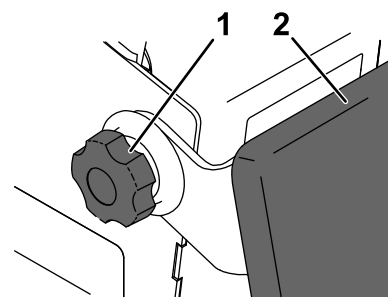


図 8

g375719

1. ツイストノブ 2. クッション

4. バッテリー遮断スイッチを ON にする。



Count on it.