Form No. 3463-534 Rev A

Sada pro mulčování

Rotační sekačka ProLine H600

Číslo modelu 31048

Návod k instalaci

Poznámka: Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy v běžné pracovní pozici.

Vyjímatelné díly

Pro ověření, že byly dodány všechny součásti, použijte tabulku níže.

Postup	Popis	Množ-ství	Použití
1	Nejsou potřeba žádné díly	–	Připravte stroj.
2	Nejsou potřeba žádné díly	–	Demontujte stávající montážní celky křídlového nože.
3	Krytka vyhazovacího kanálu Držák uzávěru Tyč Pojistná matice Podložka	1 1 1 1 1	Namontujte krytku vyhazovacího kanálu.
4	Mulčovací nůž (levý) Mulčovací nůž (pravý) Vymezovací podložka mulčovacího nože	1 1 2	Namontujte mulčovací nože.

1

Příprava stroje

Nejsou potřeba žádné díly

Postup

1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.
2. Vypněte vývodový hřídel a všechna přídavná zařízení spusťte dolů.
3. Zatáhněte parkovací brzdu.
4. Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.
5. Počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se části a stroj nevychladne.
6. Otočte žací jednotku do polohy pro údržbu, viz *provozní příručka* pro váš stroj.
7. Pečlivě vyčistěte žací jednotku. Odstraňte všechny nečistoty, aby uzávěr řádně přiléhal k žací jednotce.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.Toro.com.

Překlad originálu (CS)
Vytištěno v USA
Všechna práva vyhrazena

3463-534

2

Demontáž stávajících montážních celků křídlového nože.

Nejsou potřeba žádné díly

Postup

1. Demontujte stávající montážní celky křídlového nože podle pokynů v části údržby sekací plošiny v *provozní příručce* k vašemu stroji.

   Odložte stranou šrouby, pružné pérové podložky a tvarové podložky, jež budou potřebné při postupu montáže.

   Důležité: **Šroub montážního celku pravého nože má levostranný závit. Chcete-li šroub nože povolit, otáčejte jím ve směru hodinových ručiček.**

2. Stávající montážní celky křídlového nože uschovejte pro případné použití sběrného koše.

3

Montáž krytky vyhazovacího kanálu

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Krytka vyhazovacího kanálu
1	Držák uzávěru
1	Tyč
1	Pojistná matice
1	Podložka


Postup

1. Zvedněte a zajistěte násypku a demontujte vyhazovací kanál trávy, viz *provozní příručka* pro váš stroj.

   Poznámka: Kanál si ponechte pro případnou demontáž této sady.

2. Namontujte tyč k držáku uzávěru pomocí pojistné matice a podložky, viz Obrázek 1.

3. Namontujte montážní celek držáku uzávěru na horní část otvoru kanálu na žací jednotce, viz Obrázek 1.

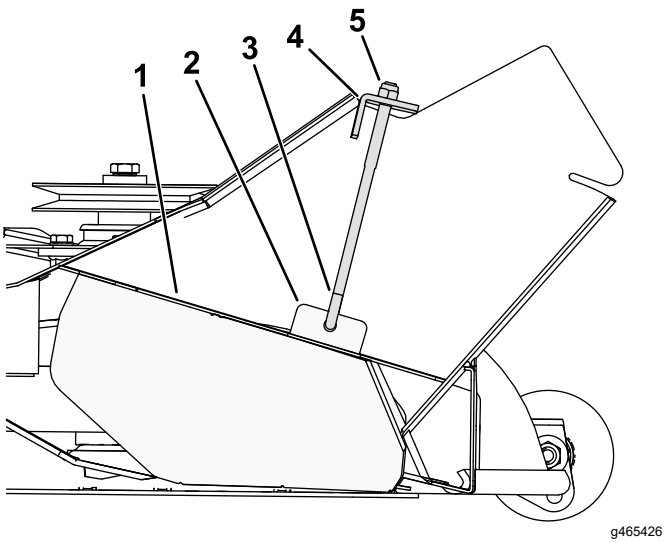

Obrázek 1

Zobrazený pohled v řezu

1. Krytka vyhazovacího kanálu
2. Výstupek uzávěru
3. Tyč
4. Držák uzávěru
5. Pojistná matice a podložka

4. Vyrovnejte uzávěr vyhazovacího kanálu pod žací jednotkou a zahákněte tyč za výstupek na uzávěru (Obrázek 1).

5. Utažením pojistné matice na tyči zajistěte uzávěr na žací jednotce.

4


Montáž mulčovacích nožů

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Mulčovací nůž (levý)
1	Mulčovací nůž (pravý)
2	Vymezovací podložka mulčovacího nože

Postup

1. Uchopte konec montážního celku žacího nože pomocí hadru nebo silně polstrované rukavice.
2. Pomocí dílů, jež byly demontovány během postupu demontáže montážního celku křídlového žacího nože (šrouby, pružné pérové podložky a tvarové podložky), a rozpěrek namontujte montážní celky žacího nože na příslušné strany (Obrázek 2).

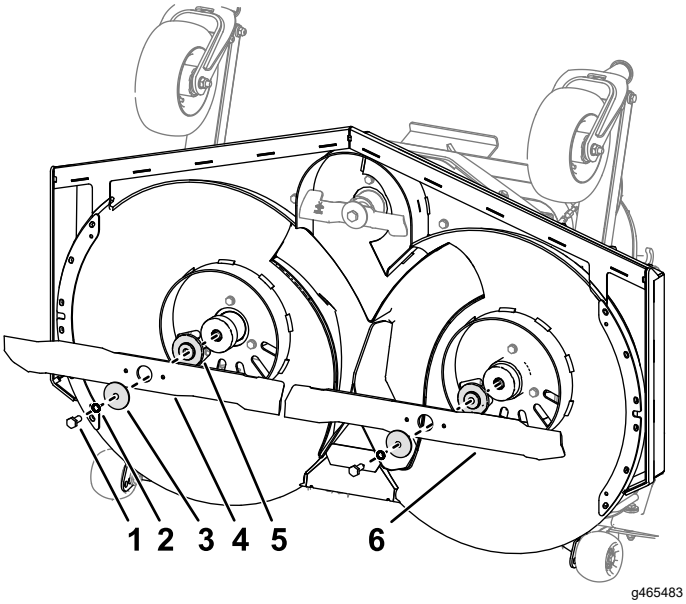

Obrázek 2

1. Šroub
2. Pružná podložka
3. Tvarová podložka
4. Mulčovací nůž (pravý)
5. Vymezovací podložka
6. Mulčovací nůž (levý)

3. Ručně otáčejte noži a ověřte, zda uzávěr nebrání jejich funkci, a v případě potřeby upravte polohu uzávěru.
4. Šrouby žacího nože utáhněte na utahovací moment 53 Nm (39 ft-lb).



Count on it.