Form No. 3463-536 Rev A

Mulchkit

Sichelmäher ProLine H800

Modellnr. 31048

Installationsanweisungen

Hinweis: Bestimmen Sie die linke und rechte Seite der Maschine anhand der üblichen Einsatzposition.

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Verfahren	Beschreibung	Menge	Verwendung
1	Keine Teile werden benötigt	–	Bereiten Sie die Maschine vor.
2	Keine Teile werden benötigt	–	Entfernen Sie die vorhandenen seitlichen Messerbaugruppen.
3	Stopfen des Auswurfkanals Blende Halterung Stange Sicherungsmutter Unterlegscheibe	1 1 1 1 1	Bringen Sie den Stopfen des Auswurfkanals an.
4	Mulchmesser (links) Mulchmesser(rechts) MulchmesserDistanzstück	1 1 2	Bauen Sie die Mulchmeser ein.

1

Vorbereiten der Maschine

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab.
2. Kuppeln Sie die Zapfwelle aus und senken Sie die Anbaugeräte ab.
3. Aktivieren Sie die Feststellbremse.
4. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Schlüssel ab.
5. Warten Sie, bis alle Bewegungen zum Stillstand gekommen sind und lassen Sie die Maschine abkühlen.
6. Drehen Sie das Mähwerk in die Wartungsstellung, siehe *Bedienungsanleitung* der Maschine.
7. Reinigen Sie das Mähwerk gründlich. Entfernen Sie alle Rückstände, damit der Stopfen ordnungsgemäß am Mähwerk anliegt.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrieren Sie Ihr Produkt unter www.Toro.com.

Originaldokuments (DE)
Druck: USA
Alle Rechte vorbehalten

3463-536

2

Entfernen der vorhandenen seitlichen Messerbaugruppen

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

1. Entfernen Sie die vorhandenen seitlichen Messerbaugruppen, siehe Abschnitt zur Wartung der Mähwerke in der *Bedienungsanleitung* Ihrer Maschine.

   Legen Sie die Schrauben, Federringe und Wellenscheiben für den Einbau des Mulchmessers beiseite.

   Wichtig: **Die Schraube der rechten Messerbaugruppe hat ein Linksgewinde. Drehen Sie die Messerschraube zum Lockern nach rechts.**

2. Bewahren Sie die vorhandene seitliche Messerbaugruppe für die spätere Verwendung auf, wenn Sie den Behälter für das Aufsammeln nutzen.

3

Anbringen des Stopfens des Auswurfkanals

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Stopfen des Auswurfkanals
1	Blende Halterung
1	Stange
1	Sicherungsmutter
1	Unterlegscheibe

Verfahren

1. Heben Sie den Behälter an und sichern Sie ihn, um das Grasablenkblech zu entfernen; siehe *Bedienungsanleitung* Ihrer Maschine.

   Hinweis: Bewahren Sie das Ablenkblech beim Entfernen des Kits auf.

2. Befestigen Sie die Stange mit der Sicherungsmutter und der Unterlegscheibe an der Stopfenhalterung, wie in Bild 1 dargestellt.
3. Bringen Sie die Stopfenhalterung oben an der Ablenkblechöffnung des Mähwerks an, wie in Bild 1 dargestellt.

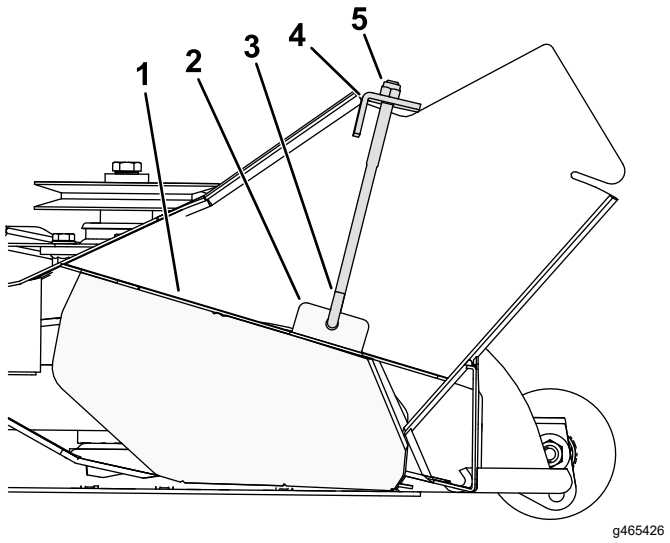


Bild 1

Schnittansicht dargestellt

1. Stopfen des Auswurfkanals
2. Stopfenlasche
3. Verbindungs-
4. Stopfenhalterung
5. Sicherungsmutter und Scheibe

4. Richten Sie den Stopfen des Auswurfkanals unter dem Mähwerk aus und haken Sie die Stange an der Stopfenlasche ein (Bild 1).
5. Ziehen Sie die Sicherungsmutter an der Stange an, um den Stopfen am Mähwerk zu befestigen.

4

Einbau der Mulchmesser

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Mulchmesser (links)
1	Mulchmesser(rechts)
2	MulchmesserDistanzstück

Verfahren

1. Halten Sie das Ende der Messerbaugruppe mit einem Lappen oder stark wattierten Handschuh fest.

2. Verwenden Sie die zuvor entfernten Teile (Bolzen, Federringe und Wellenscheiben) und Abstandhalter, um die Messerbaugruppen an ihren jeweiligen Seiten zu montieren (Bild 2).

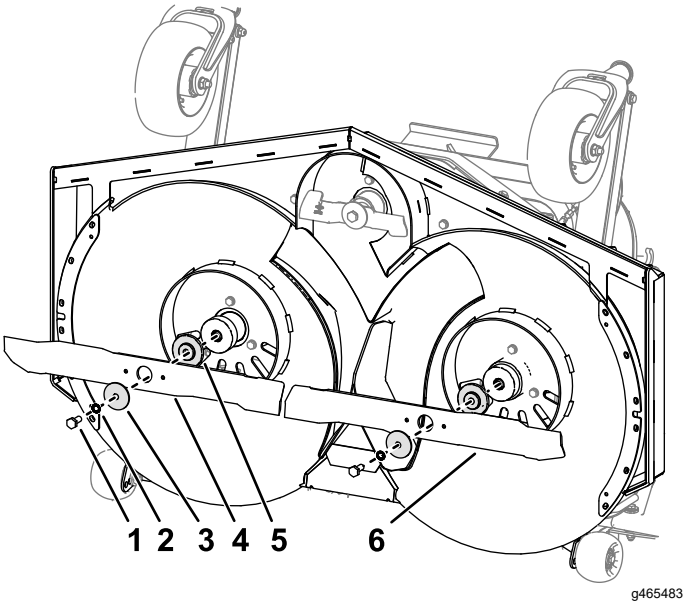


Bild 2

1. Schraube
2. Federscheibe
3. Wellenscheibe
4. Mulchmesser (rechts)
5. Distanzstück
6. Mulchmesser (links)

3. Drehen Sie die Messer mit der Hand, um sicherzustellen, dass der Stopfen die Messer beim Einsatz nicht berührt, justieren Sie den Stopfen bei Bedarf.
4. Ziehen Sie die Messerschraube auf ein Drehmoment von 53 N·m an.



Count on it.