Form No. 3463-541 Rev A

Mulcsozó készlet

ProLine H600 forgókéses fűnyíró

Modellsz. 31048

Üzembeállítási utasítások

Megjegyzés: A gép jobb és bal oldalát normál üzemeltetési helyzetben határozza meg.

Mellékelt alkatrészek

Használja az alábbi táblázatot, hogy megállapítsa, valamennyi alkatrész leszállításra került-e.

Eljárás	Megnevezés	Mennyiség	Alkalmazás
1	Nincs szükség alkatrészre	–	Készítse elő a gépet.
2	Nincs szükség alkatrészre	–	Távolítsa el a meglévő szárnyas késegységeket.
3	A kidobónyílás záróeleme Záróelem-tartó konzol Rúd Önbiztosító anya Alátét	1 1 1 1 1	Szerelje fel a kidobónyílás záróelemét.
4	Mulcsozó kés (bal) Mulcsozó kés (jobb) Mulcsozó kés távtartó	1 1 2	Szerelje fel a mulcsozókéseket.

1

A gép előkészítése

Nincs szükség alkatrészre

Eljárás

1. Parkolja le a gépet sík talajon.
2. Kapcsolja ki a mellékhajtást, és engedje le a tartozékokat.
3. Húzza be a rögzítőféket.
4. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.
5. Várja meg, amíg minden mozgás leáll és a gép lehűl.
6. Fordítsa a vágóegységet karbantartási helyzetbe; lásd a gép *Kezelői kézikönyvét*.
7. Alaposan tisztítsa meg a vágóegységet. Távolítsa el az összes törmeléket, hogy a záróelem megfelelően illeszkedjen a vágóegységhez.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Regisztráljon a következő címen:
www.Toro.com.

Az eredeti dokumentum fordítása (HU)
Nyomtatva az Amerikai Egyesült Államokban
Minden jog fenntartva

3463-541

2

A meglévő szárnyas késegységek eltávolítása

Nincs szükség alkatrészre

Eljárás

1. Távolítsa el a meglévő szárnyas késegységeket; lásd a nyíróasztal karbantartásáról szóló részt a gép *Kezelői kézikönyvében*.

   Tegye félre a csavarokat, rugós alátéteket és ívelt alátéteket a mulcsozókés felszereléséhez.

   Fontos: **A jobb oldali egység késcsavarja balmenetes. A kilazításához a késcsavart balra forgassa.**

2. A meglévő szárnyas késegységeket tegye félre későbbi használatra, amikor a gyűjtőkosarat begyűjtésre használja.

3

A kidobónyílás záróelemének felszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

1	A kidobónyílás záróeleme
1	Záróelem-tartó konzol
1	Rúd
1	Önbiztosító anya
1	Alátét


Eljárás

1. Hajtsa fel a gyűjtőtartályt, rögzítse ebben a helyzetben, majd távolítsa el a fűcsúszdát; lásd a gép *Kezelői kézikönyvét*.

   Megjegyzés: Tegye el a fűcsúszdát akkorra, amikor eltávolítja ezt a készletet.

2. Szerelje a rudat a záróelem-tartó konzolhoz az önbiztosító anya és az alátét segítségével az Ábra 1 szerint.

3. Szerelje fel a záróelem-tartó konzolegységet a vágóegységen a fűcsúszda nyílásának a tetejére az Ábra 1 szerint.

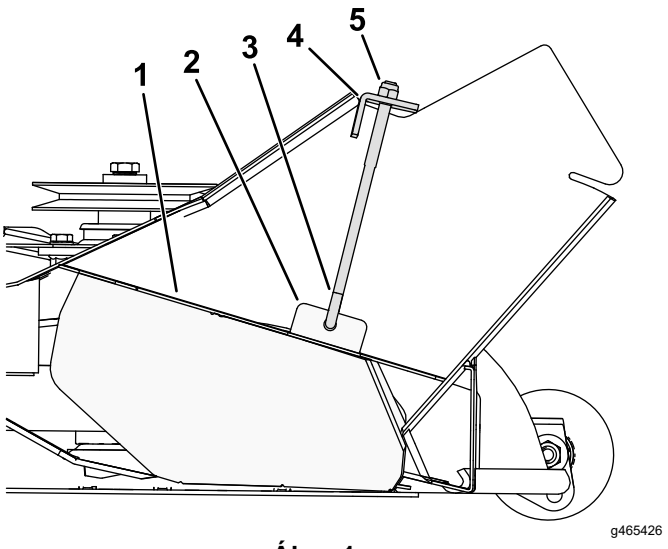

Ábra 1

Az ábrán a metszeti nézet látható

1. A kidobónyílás záróeleme
2. Záróelem füle
3. Rúd
4. Záróelem-tartó konzol
5. Önbiztosító anya és alátét

4. Igazítsa a kidobónyílás záróelemét a vágóegység alá, a rudat pedig akassza a záróelem fülébe (Ábra 1).

5. Az önbiztosító anyát a rúdon meghúzva rögzítse a záróelemet a vágóegységhez.

4


A mulcsozókések felszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

1	Mulcsozó kés (bal)
1	Mulcsozó kés (jobb)
2	Mulcsozó kés távtartó

Eljárás

1. A késegységet a végénél, ronggyal vagy vastag kesztyűt viselve fogja meg.
2. A szárnyas késegység korábban leszerelt és félretett alkatrészeivel (csavarok, rugós alátétek, ívelt alátétek) és a távtartóval szerelje fel a mulcsozókés-egységeket a megfelelő oldalra (Ábra 2).

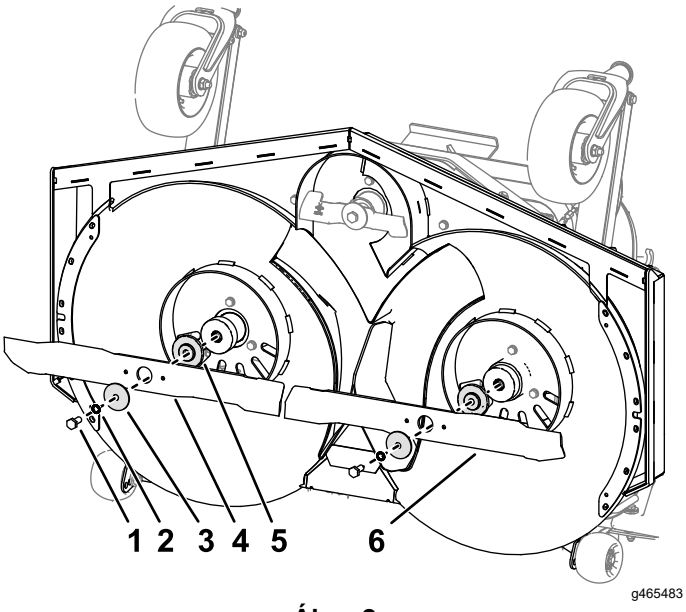

Ábra 2

1. Csavar
2. Rugós alátét
3. Ívelt alátét
4. Mulcsozó kés (jobb)
5. Távtartó
6. Mulcsozó kés (bal)

3. Forgassa el kézzel a késeket, ellenőrizve, hogy nem akadnak-e el a záróelemben; állítson szükség szerint a záróelem helyzetén.
4. Húzza meg a késcsavarokat 53 N·m nyomatékkal.



Count on it.