Form No. 3463-545 Rev A

Kit de cobertura (mulch)

Cortador rotativo ProLine H600

Modelo nº 31048

Instruções de instalação

Nota: Determine os lados direito e esquerdo da máquina a partir da posição normal de operação.

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Procedimento	Descrição	Quantidade	Utilização
1	Nenhuma peça necessária	–	Prepare a máquina.
2	Nenhuma peça necessária	–	Remover os conjuntos existentes das lâminas laterais.
3	Tampão da calha de descarga Tampão direito Barra Porca de bloqueio Anilha	1 1 1 1 1	Instalação do tampão da calha de descarga.
4	Lâmina de cobertura (mulch) (esquerda) Lâmina de cobertura (mulch) (direita) Espaçador da lâmina de cobertura (mulch)	1 1 2	Instalação das lâminas de cobertura (mulch).

1

Preparação da máquina

Nenhuma peça necessária

Procedimento

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Desative a tomada de força e desça os acessórios.
3. Engate o travão de estacionamento.
4. Desligue o motor e retire a chave.
5. Aguarde que todo o movimento pare e deixe a máquina arrefecer.
6. Rode a unidade de corte para a posição de manutenção; consulte o *Manual do utilizador* da sua máquina.
7. Limpe cuidadosamente a unidade de corte. Todos os detritos devem ser retirados para assegurar que o tampão encaixa devidamente na unidade de corte.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registe o seu produto em www.Toro.com.

Tradução do original (PT)
Impresso nos E.U.A.
Todos os direitos reservados

3463-545

2

Remover os conjuntos existentes das lâminas laterais

Nenhuma peça necessária

Procedimento

1. Remova os conjuntos existentes das lâminas laterais; consulte a secção de manutenção da plataforma do cortador no *Manual do utilizador* da sua máquina.

   Guarde os parafusos, arruelas de pressão e anilhas curvas para o procedimento de instalação da lâmina de cobertura (mulch).

   Importante: **O parafuso do conjunto da lâmina direita possui uma rosca esquerda. Rode o parafuso da lâmina no sentido dos ponteiros do relógio para o desapertar.**
2. Guarde os conjuntos existentes das lâminas laterais para serem utilizados quando utilizar a tremonha para recolha.

3

Instalação do tampão da calha de descarga

Peças necessárias para este passo:

1	Tampão da calha de descarga
1	Tampão direito
1	Barra
1	Porca de bloqueio
1	Anilha

Procedimento

1. Eleve a tremonha, prenda-a e retire a calha de relva; consulte o *Manual do utilizador* da sua máquina.

   Nota: Guarde a calha para quando remover este kit.
2. Monte a barra no suporte do tampão utilizando a porca de bloqueio e a anilha conforme mostrado na Figura 1.
3. Instale o conjunto de suporte do tampão na parte superior do orifício da calha da unidade de corte conforme mostrado na Figura 1.

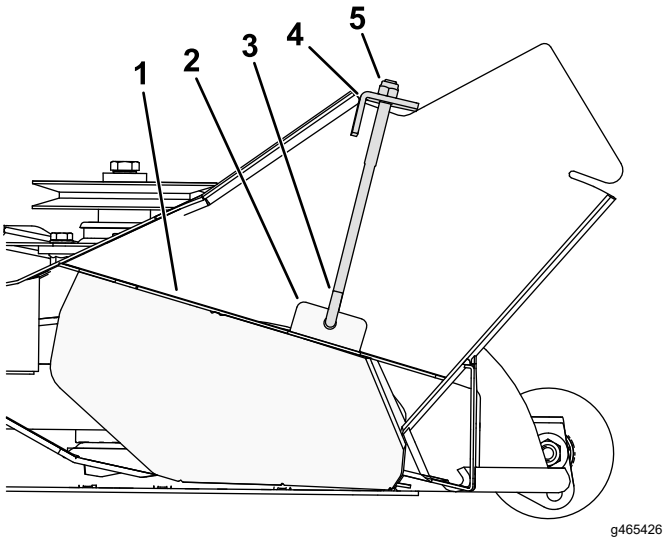


Figura 1

Vista da secção mostrada

1. Tampão da calha de descarga
2. Aba do tampão
3. Barra
4. Suporte do tampão
5. Porca de bloqueio e anilha

4. Alinhe o tampão da calha de descarga por baixo da unidade de corte e prenda a barra na aba do tampão (Figura 1).
5. Aperte a porca de bloqueio na barra para fixar o tampão na unidade de corte.

4

Instalação das lâminas de cobertura (mulch)

Peças necessárias para este passo:

1	Lâmina de cobertura (mulch) (esquerda)
1	Lâmina de cobertura (mulch) (direita)
2	Espaçador da lâmina de cobertura (mulch)

Procedimento

1. Agarre uma extremidade do conjunto da lâmina, utilizando um pano ou uma luva grossa.

2. Utilize as peças previamente removidas do processo de remoção dos conjuntos das lâminas laterais (parafusos, arruelas de pressão e anilhas curvas) e espaçadores para instalar os conjuntos das lâminas nos lados respetivos (Figura 2).

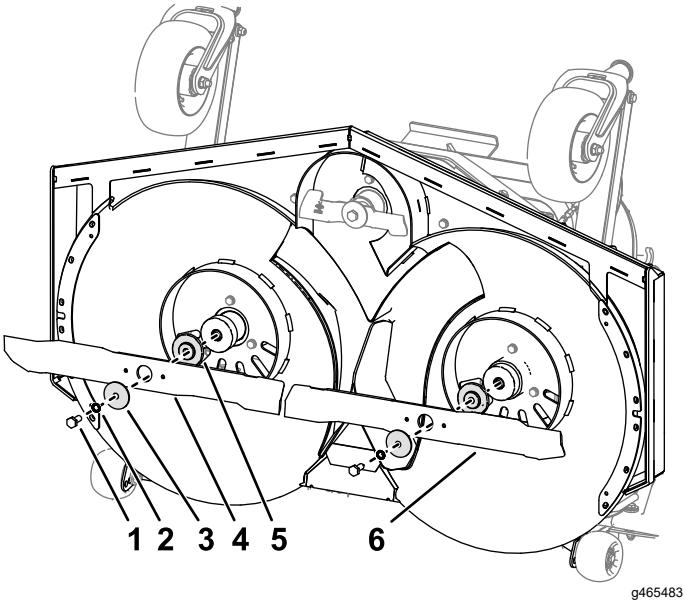


Figura 2

1. Parafuso
2. Arruela de pressão
3. Anilha curva
4. Lâmina de cobertura (mulch) (direita)
5. Espaçador
6. Lâmina de cobertura (mulch) (esquerda)

3. Rode as lâminas à mão para verificar que o tampão não interfere com o seu funcionamento; ajuste a posição do tampão conforme necessário.
4. Aperte os parafusos da lâmina com uma força de 53 N·m.



Count on it.