Form No. 3463-549 Rev A

Malçlama Seti

ProLine H600 Döner Çim Biçme Makinesi

Model Numarası 31048

Montaj Talimatları

Not: Makinenin sağ ve sol taraflarını, normal çalışma konumuna göre belirleyin.

Sökülü Parçalar

Bütün parçaların gönderildiğini doğrulamak için aşağıdaki tabloyu kullanın.

Prosedür	Açıklama	Adet	Kullanım
1	Hiçbir parça gerekmiyor	–	Makineyi hazırlayın.
2	Hiçbir parça gerekmiyor	–	Mevcut kanat bıçağı takımlarını kaldırın.
3	Tahliye kanalı tapası Tapa braketi Çubuk Kilit somunu Rondela	1 1 1 1 1	Tahliye kanalı tapasını takın.
4	Malçlama bıçağı (sol) Malçlama bıçağı (sağ) Malçlama bıçağı ara parçası	1 1 2	Malçlama bıçaklarının montajını gerçekleştirin.

1

Makineyi Hazırlama

Hiçbir Parça Gerekmiyor

Prosedür

1. Makineyi düz bir zemine park edin.
2. Kuyruk milini devreden çıkarın ve ek parçaları indirin.
3. Park frenini etkinleştirin.
4. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.
5. Tüm hareketin durmasını ve makinenin soğumasını bekleyin.
6. Kesme ünitesini, bakım konumuna döndürün; bkz. makinenizin *Kullanım Kılavuzu*.
7. Kesme ünitesini iyice temizleyin. Tapanın kesme ünitesine tam oturmasını sağlamak için tüm kalıntıları giderin.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Kayıt adresi: www.Toro.com.

Özgün Belgenin Çevirisi (TR)
ABD'de basılmıştır
Tüm Hakları Saklıdır

3463-549

2

Mevcut Kanat Bıçağı Takımlarını Kaldırma

Hiçbir Parça Gerekmiyor

Prosedür

1. Mevcut kanat bıçağı takımlarını kaldırın; bkz. makinenizin *Kullanım Kılavuzu*'ndaki biçim gövdesi bakım bölümü.

   Cıvataları, yaylı kilit rondelalarını ve kıvrımlı rondelaları, malçlama bıçağı kurulum prosedürü için kenara ayırın.

   Önemli: **Sağ bıçak takımı cıvatasının dişi sol yandadır. Onu gevşetmek için bıçak cıvatasını çevirin.**

2. Toplama için huniyi kullandığınızda geçerli kanat bıçağı takımlarını kullanmak üzere saklayın.

3

Tahliye Kanalı Tapasını Takma

Bu prosedür için gerekli parçalar:

1	Tahliye kanalı tapası
1	Tapa braketi
1	Çubuk
1	Kilit somunu
1	Rondela


Prosedür

1. Huniyi kaldırın, sabitleyin ve çim kanalını çıkarın; bkz. makinenizin *Kullanım Kılavuzu*.

   Not: Bu kiti kaldırdığınızda kullanmak üzere kanalı saklayın.

2. Şekil 1 şeklinde gösterildiği üzere çubuğu, tapa braketine kilit somunu ve rondela kullanarak takın.

3. Şekil 1 şeklinde gösterildiği üzere tapa braketi takımını, kesme ünitesindeki kanal deliğinin üstüne takın.

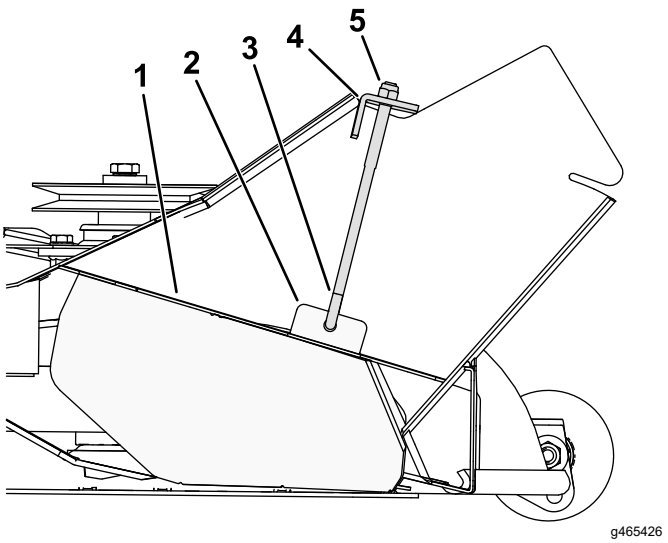

Şekil 1

Kesit görünümü gösterilmiştir

1. Tahliye kanalı tapası
2. Tapa tırnağı
3. Çubuk
4. Tapa braketi
5. Kilit somunu ve rondela

4. Tahliye kanalı tapasını, kesme ünitesinin altına hizalayın ve çubuğu, tapadaki tırnağa geçirin (Şekil 1).

5. Tapayı kesme ünitesine sabitlemek için çubuktaki kilit somununu sıkın.

4


Malçlama Bıçaklarının Montajı

Bu prosedür için gerekli parçalar:

1	Malçlama bıçağı (sol)
1	Malçlama bıçağı (sağ)
2	Malçlama bıçağı ara parçası

Prosedür

1. Bıçak takımının ucunu kalın dolgulu bir eldivenle veya bezle tutun.
2. Bıçak takımlarını ilgili kenarlara takmak üzere kanat bıçağı takımını çıkarma prosedüründe daha önce çıkarılan parçaları (cıvatalar, yaylı kilit rondelaları ve kıvrımlı rondelalar) ve ara parçaları kullanın (Şekil 2).

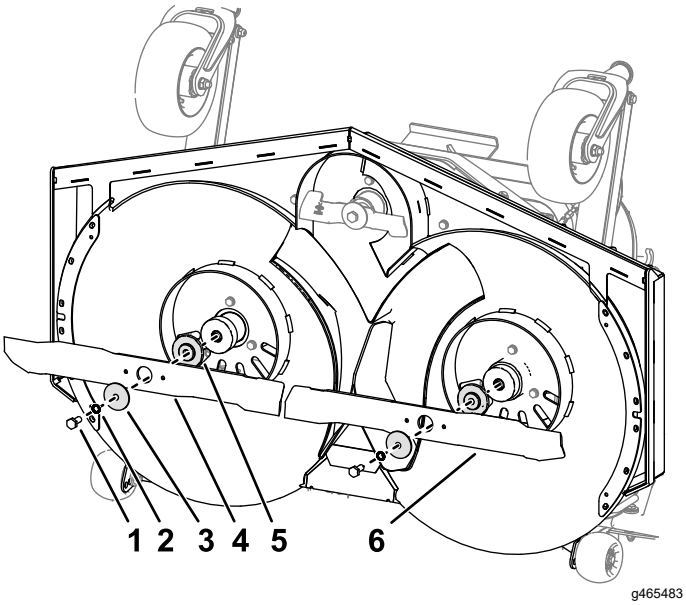

Şekil 2

1. Cıvata
2. Yaylı rondela
3. Kıvrımlı rondela
4. Malçlama bıçağı (sağ)
5. Ara parça
6. Malçlama bıçağı (sol)

3. Bıçakları elinizle döndürerek tapanın, bıçakların çalışmasına engel olmadığını teyit edin ve tapa konumunu gerektiği şekilde ayarlayın.
4. Bıçak cıvatalarını 53 N·m torkla sıkın.



Count on it.