



Käyttöruummun vaihtosarja

Greensmaster® 1000 -sarjan leikkuri

Mallinro: 147-2345

Asennusohjeet

Asennus

1

Koneen valmistelu

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Sammuta moottori.
3. Aseta kone tukitelineelle.

2


Käyttöruummun vaihteiston irrotus

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

Huomaa: Kuva 1 näyttää molemmat koneesta irrotetut käyttörumpujen vaihteistot. Vain yhden vaihteiston irrottaminen koneesta saattaa riittää.



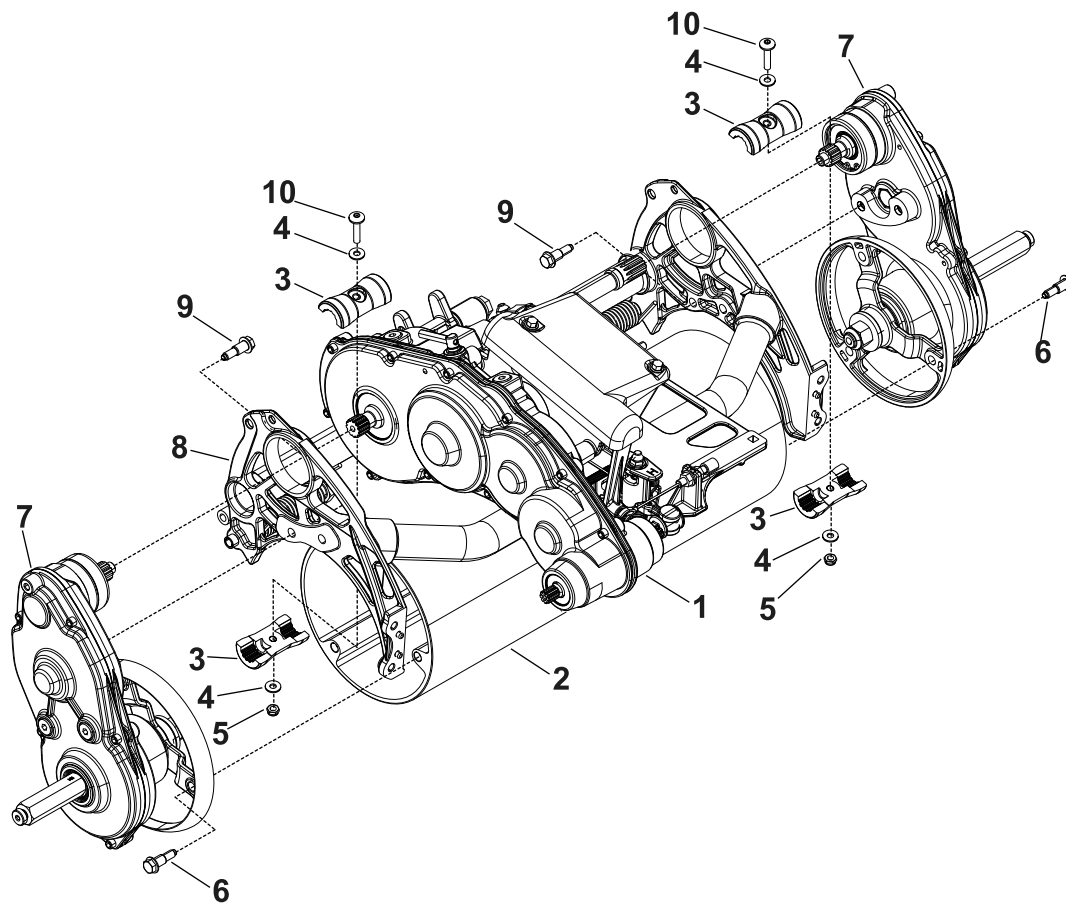

Kuva 1

g348282

- | | | |
|------------------------------|--|-------------------|
| 1. Vaihdelaatikon kokoonpano | 5. Mutteri | 9. Olkatappi |
| 2. Veturumpu | 6. Olkatappi (3 kpl) | 10. Ristikkoruuvi |
| 3. Uritettu liitin (2 kpl) | 7. Käyttörummun vaihteiston kokoonpano | |
| 4. Aluslaatta | 8. Runkokokoonpano | |

1. Irrota kuljetuspyörät (jos asennettu).
2. Siirrä vedon kytkentä-/vapautusvipu vapautusasentoon, jotta saat vääntömomentin poistettua rummun käyttöpyörästä.
3. Irrota ristikkoruuvi, mutteri ja aluslaatta, joilla uritettu liitin on kiinnitetty vaihdelaatikkoon ja käyttörummun vaihteiston kokoonpanoon.
4. Irrota olkatappi, jolla käyttörummun vaihteiston kokoonpano on kiinnitetty runkoon.
5. Käännä rumpukokoonpanoa niin, että saat irrotettua sen rungosta.
6. Irrota kolme olkatappia, joilla käyttörummun vaihteiston kokoonpano on kiinnitetty vetorumpuun.
7. Irrota käyttörummun vaihteiston kokoonpano rungosta. Tue rumpukokoonpanoa.

3


Käyttörummun vaihteiston täyttö

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Kuusiotulppa
295 ml	Mobil™ SHC007 -rasva

Ohjeet

1. Lisää vaihteistoon 295 ml Mobil SHC007 -rasvaa.
2. Lisää rasvaa kuusiotulpan O-renkaaseen.
3. Asenna kuusiotulppa vaihteistoon.
4. Kiristä tulppa momenttiin 12–15 N·m.

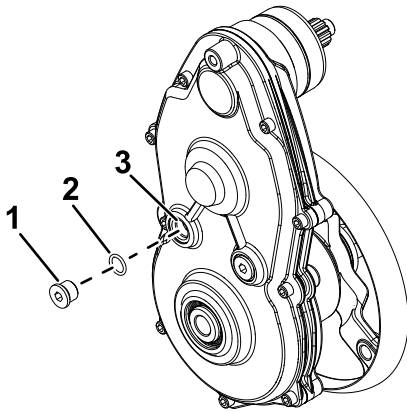

Kuva 2

g461925

1. Kuusiotulppa
2. O-rengas
3. Vaihteiston avaaminen

4


Kuusiokoloruuvien irrotus

Vain sähkökäyttöiset tai 46 cm:n ajoyksiköt

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

Jos asennat käyttörumpukäyttöisen vaihteiston sähkökäyttöisen ajoyksikön oikealle puolelle tai 46 cm leveälle ajoyksikölle, irrota kuusiokoloruuvi vaihteiston lieriöhammaspyörästä.

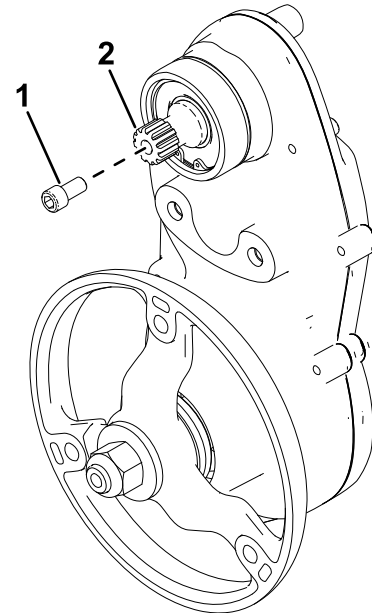

Kuva 3

g461926

1. Kantaruuvi
2. Lieriöhammaspyörä

5

Käyttörummun vaihteiston asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Käyttörummun vaihteisto
---	-------------------------

Ohjeet

Katso [Kuva 1](#) tätä toimenpidettä varten.

1. Aseta käyttörummun vaihteiston kokoonpanot ja vetorumpu runkoon.
2. Kiinnitä vetorumpu käyttörummun vaihteiston kokoonpanoihin kolmella olkatapilla.
Kivistä pultit momenttiin 19,78 – 25,42 N·m.
3. Kiinnitä käyttörummun vaihteiston kokoonpanot runkoon olkatapilla.
Kivistä pultit momenttiin 19,78 – 25,42 N·m.
4. Kiinnitä uritetut liittimet vaihdelaatikon kokoonpanoon ja käyttörummun vaihteiston kokoonpanoon ristikkoruuveilla, kahdella aluslaatatalla ja mutterilla.
Kivistä ruuvit momenttiin 10,17 – 12,43 N·m.