



Flakstativsats

Arbetsfordon i Workman® GTX-serien

Modellnr 07031

Monteringsanvisningar

Viktigt: Du måste montera en av följande satser när du monterar flakstativsatsen på förarsidan (**Figur 12**) eller båda sidorna (**Figur 14**) på en lyft GTX Workman-modell eller en maskin som är utrustad med lyftsatsen (Toro-modellnr 07414):

Soltak med vältskyddssats (Toro-modellnr 07169)


Hyttsats (Toro-modellnr 07142)

Säkerhet

Säkerhets- och instruktionsdekaler



Säkerhetsdekaler och säkerhetsinstruktioner är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Dekaler som har skadats eller försvunnit ska bytas ut eller ersättas.

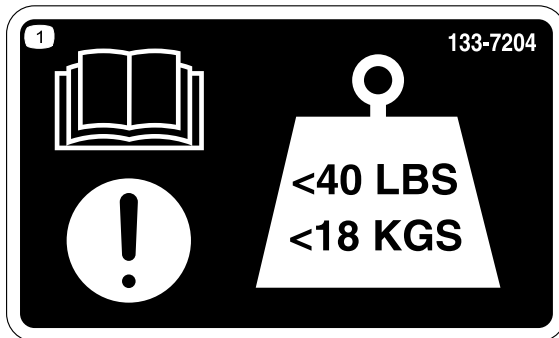

decal133-7204

133-7204

1. Varning! Läs *bruksanvisningen*. Överskrid inte lastvikten på 18 kg.



Montering


Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Inga delar krävs	—	Förbereda maskinen.
Stående sidoramsfäste	2	Montera flakstativsatsen.
Stående främre ramfäste	2	
Rörfäste	1	
Främre stödfäste (med två hål på varje sida)	1	
Korsstödsfäste	1	
Brandsläckarfäste	1	
Brandsläckarstöd	1	
Skyffelfäste	3	
Främre stödfäste (med ett hål på varje sida)	1	
Sexkantsskruv (1/4" x 3/4")	8	
Vagnsskruv (5/16 x 3/4 tum)	34	
Flänsmutter (5/16 tum)	34	
Hålgörarfäste	1	

Förbereda maskinen

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla in parkeringsbromsen.
3. Stäng av maskinen och ta ut nyckeln.

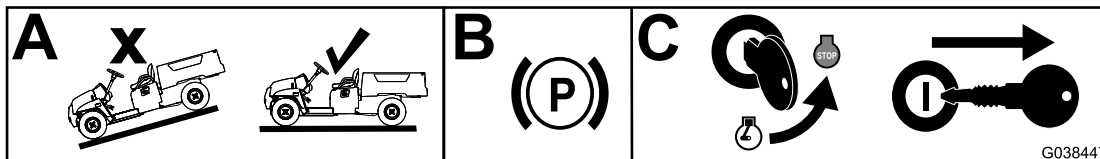

G038447

Figur 1

g038447


Montera flakstativsatsen

Om du vill montera flakstativsatsen på båda sidorna av lastflaket behöver du följande **extra delar**:

- Ett stående sidoramsfäste
- Ett rörfäste
- Ett korsstödsfäste
- Ett brandsläckarfäste
- Ett brandsläckarstöd
- Tre skyffelfästen
- Fyra sexkantsskruvar (1/4 x 3/4 tum)
- 26 vagnsskruvar (5/16 x 3/4 tum)
- 26 flänsmuttrar (5/16 tum)
- Ett hålgörarfäste

Obs: Flakstativsatsen kan installeras på valfri sida av lastflaket.


1. Montera två stående sidoramsfästen på lastflakets utsida med fyra sexkantsskruvar (1/4 x 3/4 tum) enligt **Figur 2**.

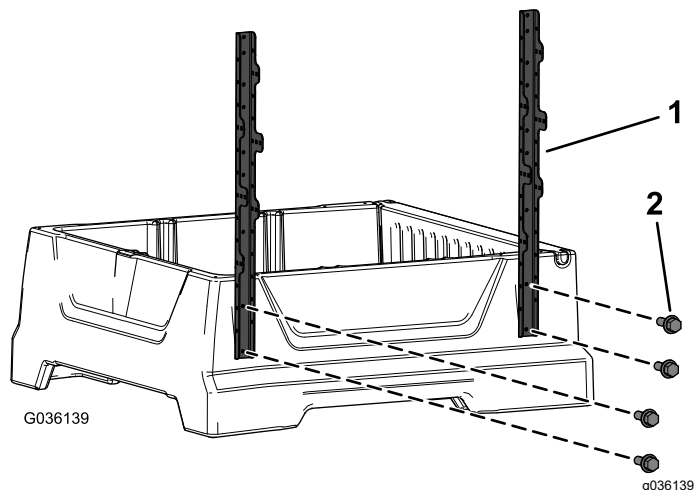

Figur 2

1. Stående sidoramsfäste
2. Sexkantsskruv (1/4 x 3/4 tum)


2. Montera tre skyffelfästen på de stående sidoramsfästena med 12 vagnsskruvar (5/16 x 3/4 tum) och 12 flänsmuttrar (5/16 tum) enligt **Figur 3**.

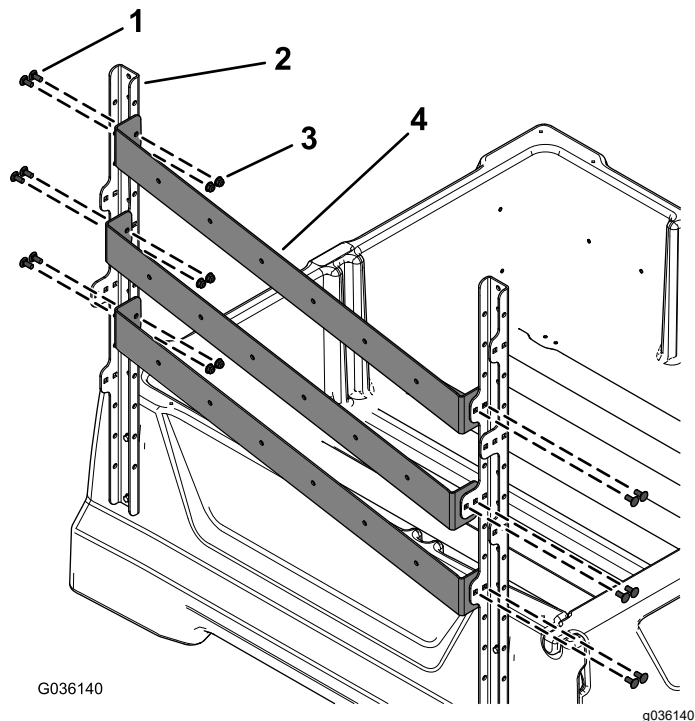

Figur 3

1. Vagnsskruv (5/16 x 3/4 tum)
2. Stående sidoramsfäste
3. Flänsmutter (5/16 tum)
4. Skyffelfäste


3. Montera två stående främre ramfästen löst på lastfläkets insida med fyra sexkantsskruvar (1/4 x 3/4 tum) enligt [Figur 4](#).

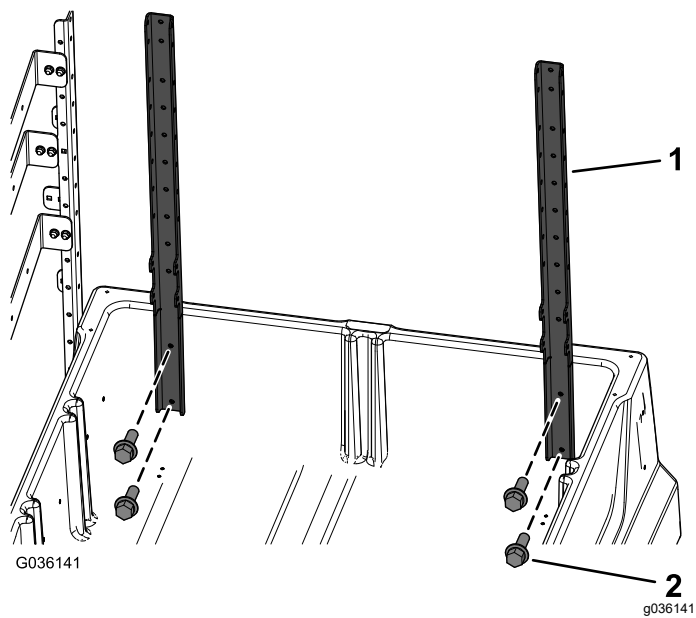

Figur 4

1. Stående främre ramfäste 2. Sexkantsskruv (1/4" x 3/4")


4. Montera rörfästet på de två stående sidoramsfästena och det stående främre ramfästet med sex vagnsskruvar (5/16 x 3/4 tum) och sex flänsmuttrar (5/16 tum) enligt [Figur 5](#).

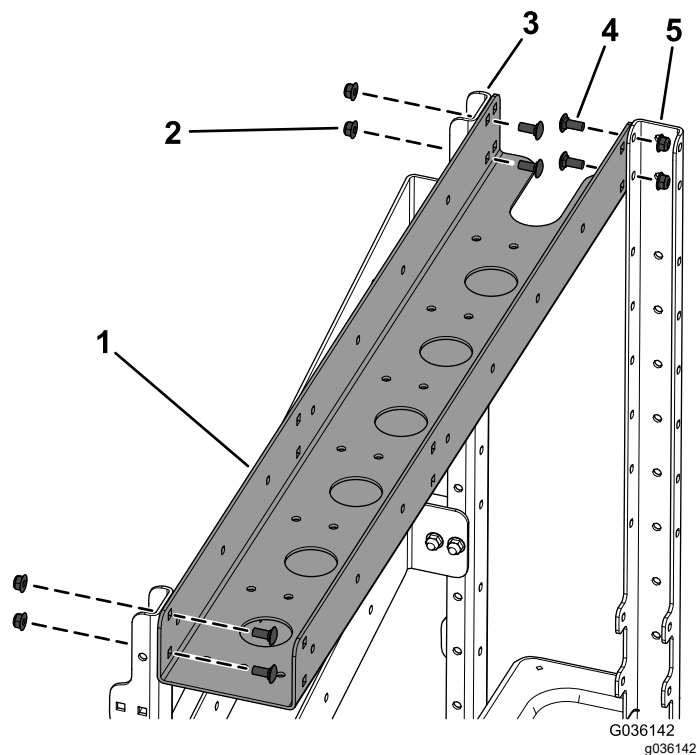

Figur 5

1. Rörfäste 4. Vagnsskruv (5/16 x 3/4 tum)
2. Flänsmutter (5/16 tum) 5. Stående främre ramfäste
3. Stående sidoramsfäste


5. Montera det främre stödfästet (med två hål på varje sida) på ovansidan av de två stående främre ramfästena med fyra vagnsskruvar (5/16 x 3/4 tum) och fyra flänsmuttrar (5/16 tum) enligt [Figur 6](#).

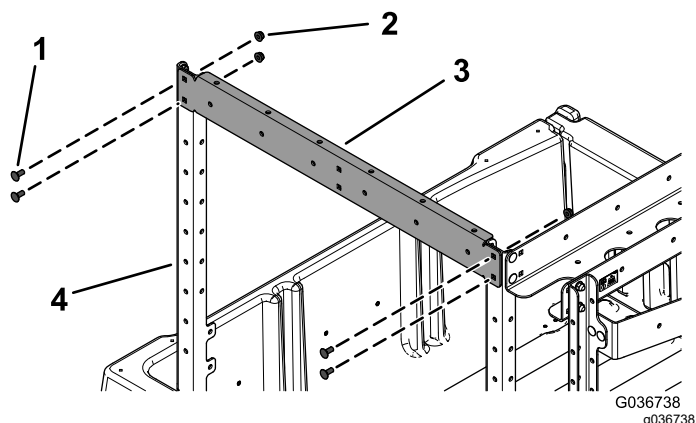

Figur 6

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Vagnsskruv (5/16 x 3/4 tum) | 3. Främre stödfäste (med två hål på varje sida) |
| 2. Flänsmutter (5/16 tum) | 4. Stående främre ramfäste |


6. Montera det främre stödfästet (med ett hål på varje sida) på de två stående främre ramfästena med två vagnsskruvar (5/16 x 3/4 tum) och två flänsmuttrar (5/16 tum) enligt [Figur 7](#).

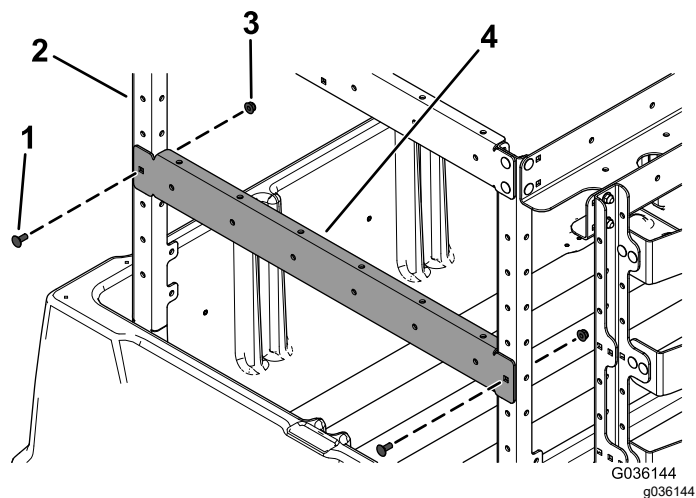

Figur 7

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Vagnsskruv (5/16 x 3/4 tum) | 3. Flänsmutter (5/16 tum) |
| 2. Stående främre ramfäste | 4. Främre stödfäste (med ett hål på varje sida) |


7. Montera korsstödsfästet på det främre stödfästet (med två hål på varje sida) och rörfästet med fyra vagnsskruvar (5/16 x 3/4 tum) och fyra flänsmuttrar (5/16 tum) enligt [Figur 8](#).

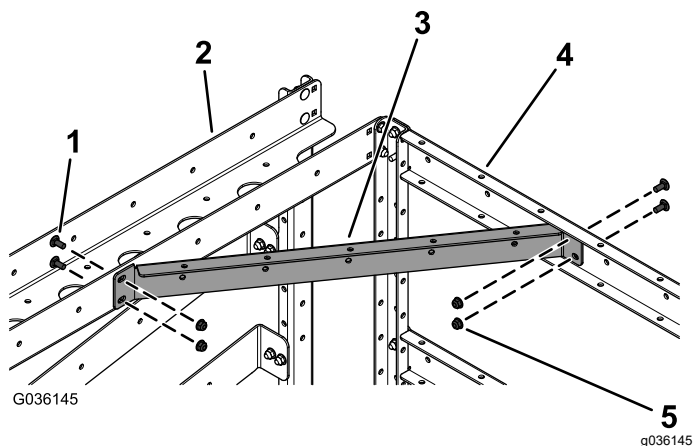

Figur 8

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Vagnsskruv (5/16 x 3/4 tum) | 4. Främre stödfäste (med två hål på varje sida) |
| 2. Rörfäste | 5. Flänsmutter (5/16 tum) |
| 3. Korsstödsfäste | |


8. Montera brandsläckarfästet på det stående sidoramsfästet och det stående främre ramfästet med fyra vagnsskruvar (5/16 x 3/4 tum) och fyra flänsmuttrar (5/16 tum) enligt [Figur 9](#).

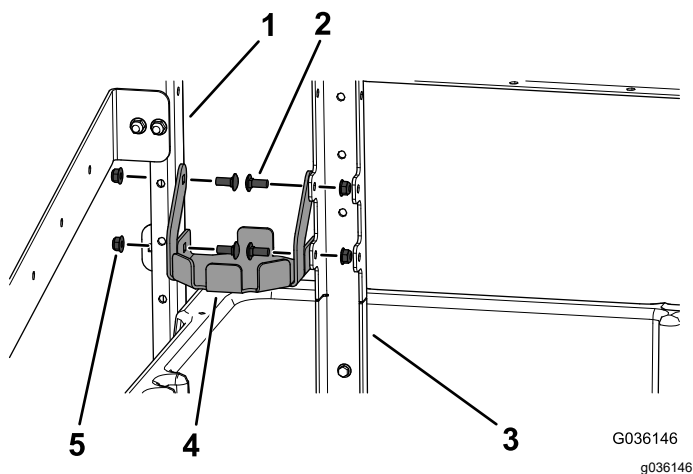

Figur 9


- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1. Stående sidoramsfäste | 4. Brandsläckarfäste |
| 2. Vagnsskruv (5/16 x 3/4 tum) | 5. Flänsmutter (5/16 tum) |
| 3. Stående främre ramfäste | |

9. Montera brandsläckarstödet **eller** hålgörarfästet på det stående sidoramsfästet och det stående främre ramfästet med två vagnsskruvar (5/16 x 3/4 tum) och två fläsmuttrar (5/16 tum) enligt [Figur 10](#) eller [Figur 11](#).

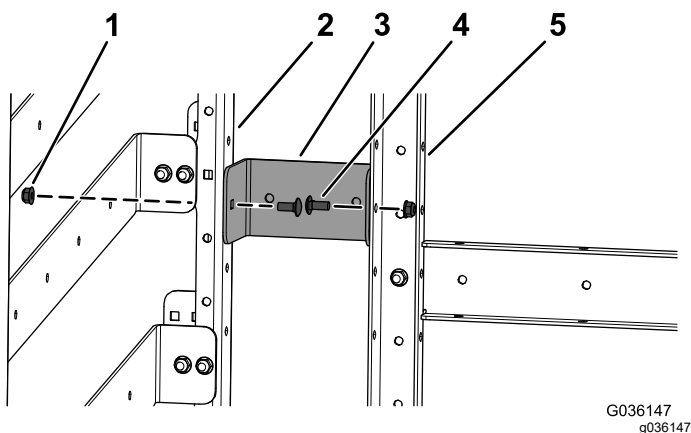

Figur 10

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Fläsmutter (5/16 tum) | 4. Vagnsskruv (5/16 x 3/4 tum) |
| 2. Stående sidoramsfäste | 5. Stående främre ramfäste |
| 3. Brandsläckarstöd | |

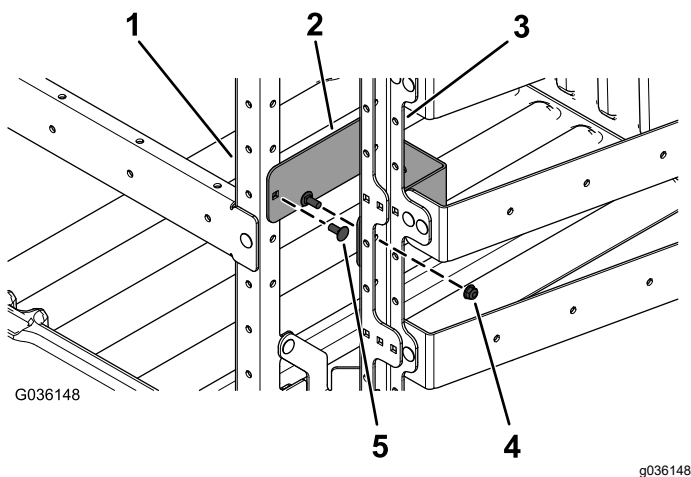


Figur 11

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. Stående främre ramfäste | 4. Fläsmutter (5/16 tum) |
| 2. Hålgörarfäste | 5. Vagnsskruv (5/16 x 3/4 tum) |
| 3. Stående sidoramsfäste | |

10. Dra åt sexkantsskruvarna (1/4 x 3/4 tum) i steg [1](#) och [3](#) till 1 130 Ncm.


När du har slutfört monteringen ser flakstativsatsen ut enligt nedan:

Montering på förarsidan—[Figur 12](#)

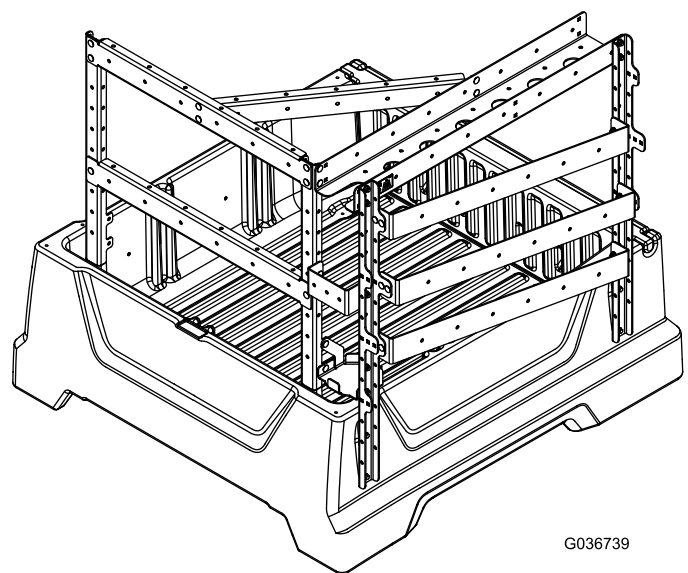


Figur 12

Monteringar på passagerarsidan (valfri konfiguration)—[Figur 13](#)

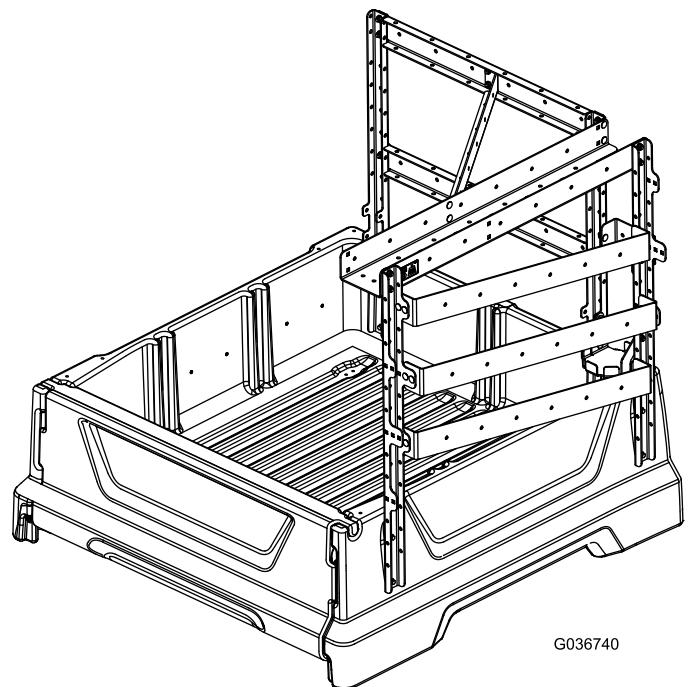

Figur 13

Montering, båda sidor (ytterligare delar krävs) – [Figur 14](#)

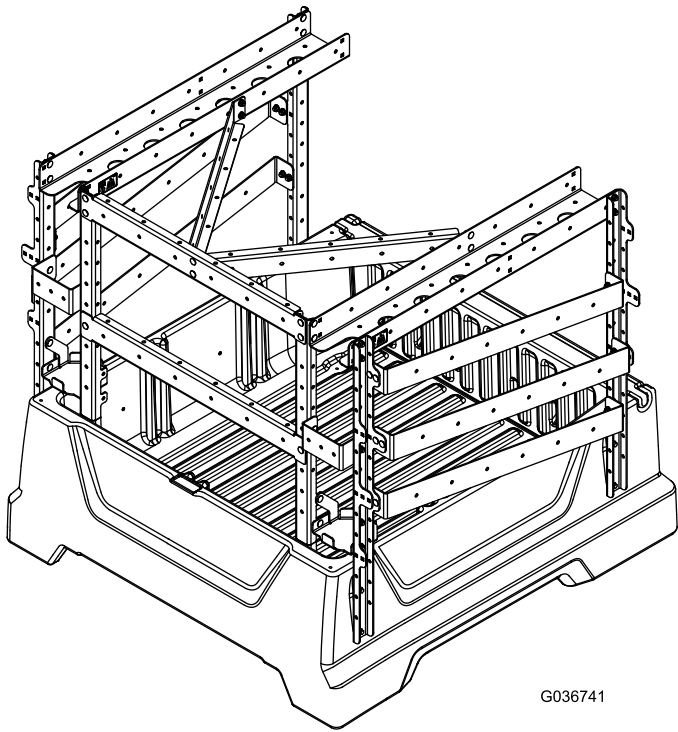

G036741

g036741

Figur 14



Count on it.