



Drager voor laadbak

Workman® GTX-serie werkvoertuigen

Modelnr.: 07031

Installatie-instructies

Belangrijk: U moet een van de volgende sets monteren wanneer u de drager voor de laadbak monteert aan de bestuurderszijde (**Figuur 12**) of beide zijden (**Figuur 14**) op een Workman GTX verhoogd model of een machine die is uitgerust met de hefset (Toro modelnr. 07414).

Kap met rolbeugel (Toro modelnr. 07169)


Cabine (Toro modelnr. 07142)

Veiligheid

Veiligheids- en instructiestickers



Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of verdwenen stickers.

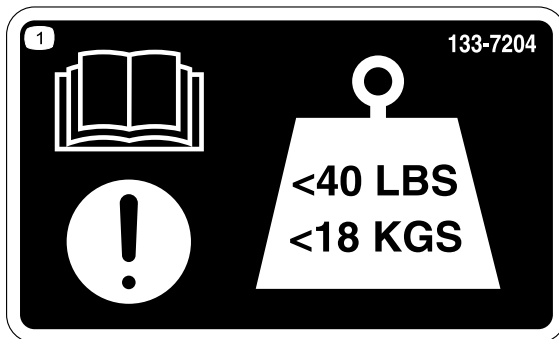

decal133-7204

133-7204

1. Waarschuwing – Lees de *Gebruikershandleiding*; de lading mag niet zwaarder zijn dan 18 kg.



Installatie


Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Geen onderdelen vereist	–	Maak de machine gebruiksklaar.
Zijdelingse verticale framebeugel	2	De drager voor de laadbak plaatsen.
Voorste verticale framebeugel	2	
Buisbeugel	1	
Voorste steunbeugel (met 2 openingen aan elke kant)	1	
Diagonale steunbeugel	1	
Houder voor brandblusser	1	
Steun voor brandblusser	1	
Schophouder	3	
Voorste steunbeugel (met 1 opening aan elke kant)	1	
Zeskantschroef (1/4" x 3/4")	8	
Slotbout (5/16" x 3/4")	34	
Flensmoer (5/16")	34	
Beugel voor cupsnijder	1	

De machine gebruiksklaar maken

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Haal de parkeerrem aan.
3. Zet de machine uit en verwijder het sleuteltje.

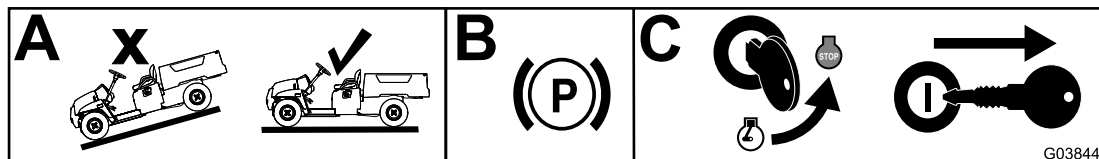

Figuur 1

g038447


De drager voor de laadbak plaatsen

Als u aan beide zijden van de laadbak een drager wilt monteren, hebt u de volgende **bijkomende onderdelen** nodig:

- 1 zijdelingse verticale framebeugel
- 1 buisbeugel
- 1 diagonale steunbeugel
- 1 houder voor brandblusser
- 1 steun voor brandblusser
- 3 schophouders
- 4 zeskantschroeven ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ")
- 26 slotbouten ($\frac{5}{16}$ " x $\frac{3}{4}$ ")
- 26 flensmoeren ($\frac{5}{16}$ ")
- 1 beugel voor cupsnijder

Opmerking: De drager voor de laadbak kan naar keuze links of rechts op de laadbak worden gemonteerd.


1. Monteer de 2 zijdelingse verticale framebeugels losjes aan de buitenkant van de laadbak; gebruik hierbij 4 zeskantschroeven ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") zoals wordt getoond in [Figuur 2](#).

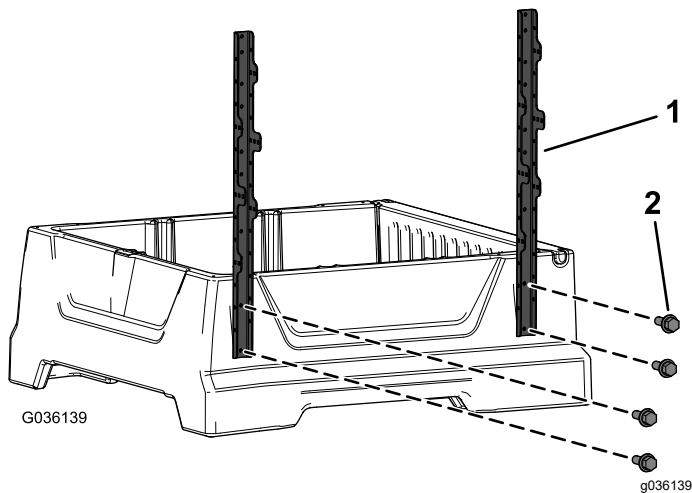

Figuur 2

1. Zijdelingse verticale framebeugel
2. Zeskantschroef ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ")


2. Monteer de 3 schophouders op de zijdelingse verticale framebeugels; gebruik 12 slotbouten ($\frac{5}{16}$ " x $\frac{3}{4}$ ") en 12 flensmoeren ($\frac{5}{16}$ ") zoals wordt getoond in [Figuur 3](#).

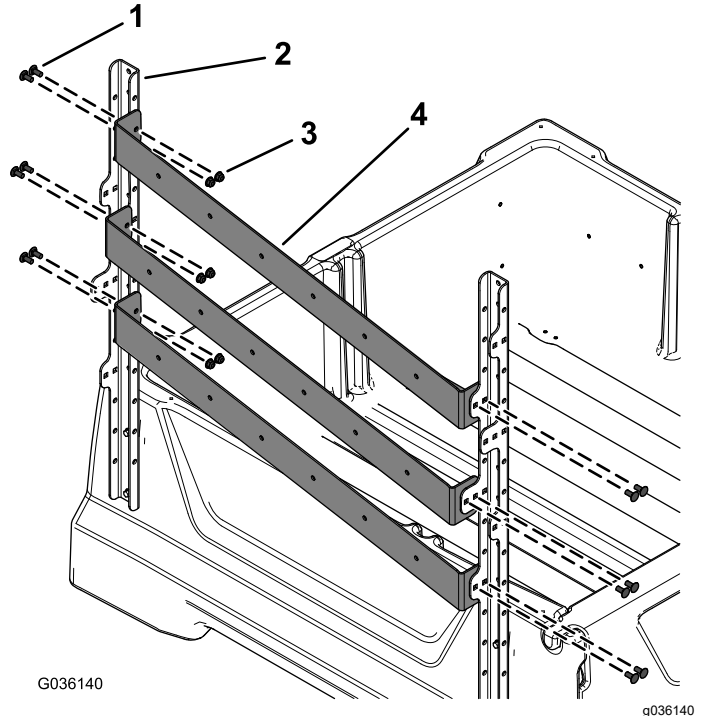

Figuur 3

1. Slotbout ($\frac{5}{16}$ " x $\frac{3}{4}$ ")
2. Zijdelingse verticale framebeugel
3. Flensmoer ($\frac{5}{16}$ ")
4. Schophouder


3. Monteer de 2 voorste verticale framebeugels losjes aan de binnenkant van de laadbak; gebruik hierbij 4 zeskantschroeven ($\frac{1}{4}" \times \frac{3}{4}"$) zoals wordt getoond in [Figuur 4](#).

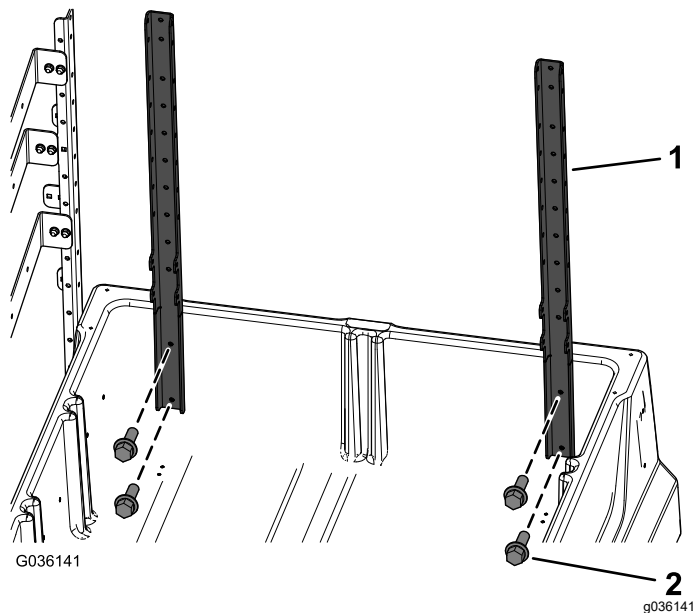

Figuur 4

1. Voorste verticale framebeugel
2. Zeskantschroef ($\frac{1}{4}" \times \frac{3}{4}"$)


4. Monteer de buisbeugel op de 2 zijdelingse verticale framebeugels en de voorste verticale framebeugel; gebruik 6 slotbouten ($\frac{5}{16}" \times \frac{3}{4}"$) en 6 flensmoeren ($\frac{5}{16}"$) zoals wordt getoond in [Figuur 5](#).

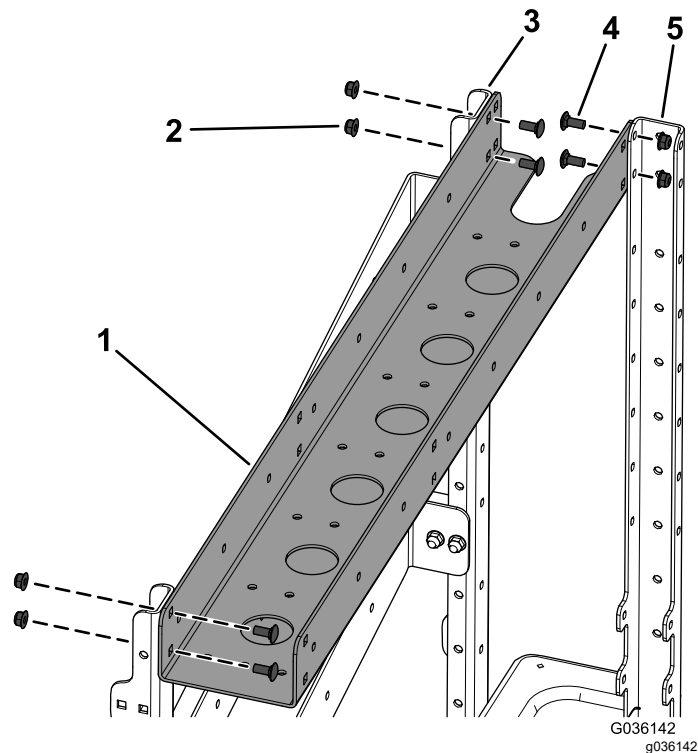

Figuur 5

1. Buisbeugel
2. Flensmoer ($\frac{5}{16}"$)
3. Zijdelingse verticale framebeugel
4. Slotbout ($\frac{5}{16}" \times \frac{3}{4}"$)
5. Voorste verticale framebeugel


5. Monteer de voorste steunbeugel (met 2 openingen aan elke kant) bovenaan op de 2 voorste verticale framebeugels; gebruik 4 slotbouten (5/16" x 3/4") en 4 flensmoeren (5/16") zoals wordt getoond in [Figuur 6](#).

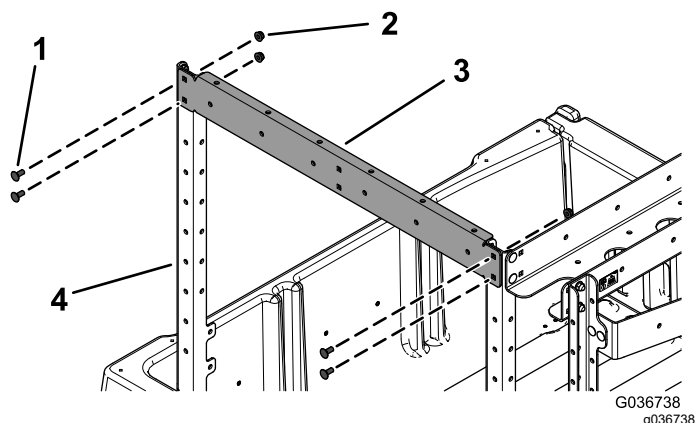

Figuur 6

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Slotbout (5/16" x 3/4") | 3. Voorste steunbeugel (met 2 openingen aan elke kant) |
| 2. Flensmoer (5/16") | 4. Voorste verticale framebeugel |


6. Monteer de voorste steunbeugel (met 1 opening aan elke kant) op de 2 voorste verticale framebeugels; gebruik 2 slotbouten (5/16" x 3/4") en 2 flensmoeren (5/16") zoals wordt getoond in [Figuur 7](#).

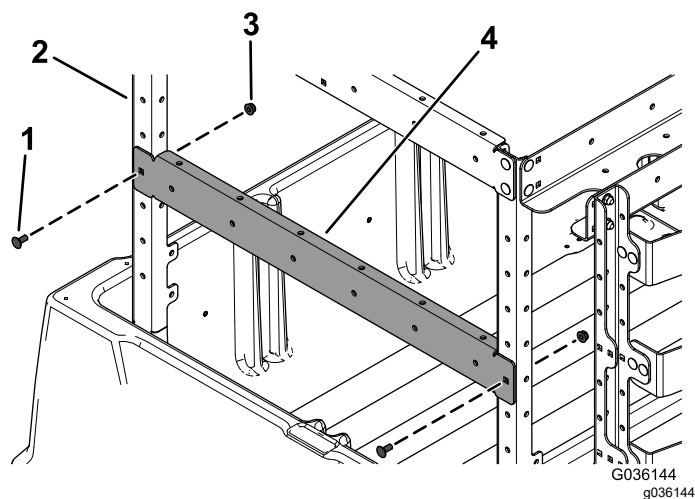

Figuur 7

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Slotbout (5/16" x 3/4") | 3. Flensmoer (5/16") |
| 2. Voorste verticale framebeugel | 4. Voorste steunbeugel (met 1 opening aan elke kant) |


7. Monteer de diagonale steunbeugel op de voorste steunbeugel (met 2 openingen aan elke kant) en de buisbeugel; gebruik 4 slotbouten (5/16" x 3/4") en 4 flensmoeren (5/16") zoals wordt getoond in [Figuur 8](#).

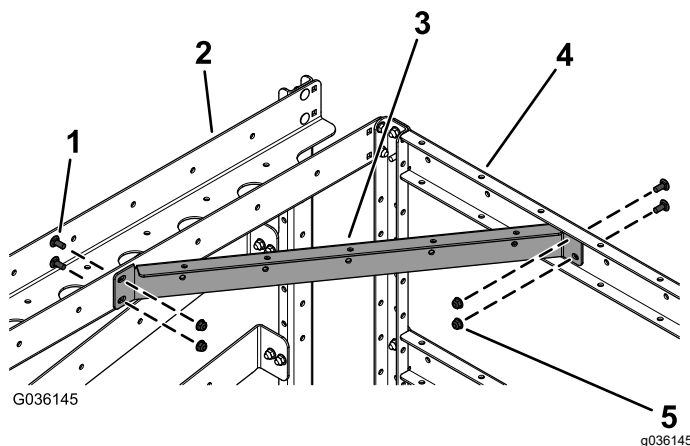

Figuur 8

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Slotbout (5/16" x 3/4") | 4. Voorste steunbeugel (met 2 openingen aan elke kant) |
| 2. Buisbeugel | 5. Flensmoer (5/16") |
| 3. Diagonale steunbeugel | |


8. Monteer de houder van de brandblusser op de zijdelingse verticale framebeugel en de voorste verticale framebeugel; gebruik 4 slotbouten (5/16" x 3/4") en 4 flensmoeren (5/16") zoals wordt getoond in [Figuur 9](#).

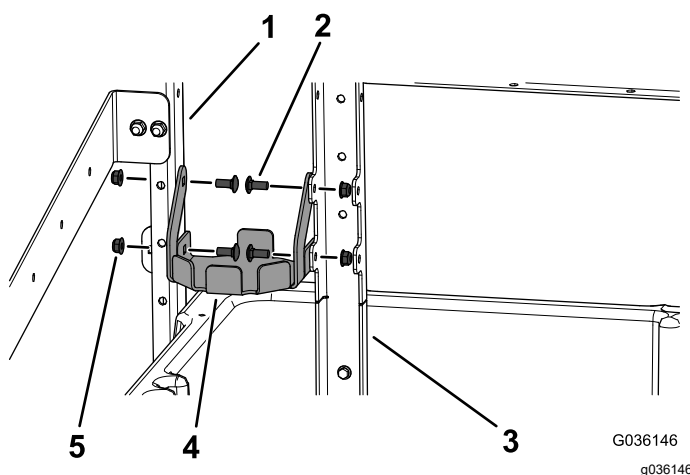

Figuur 9


- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Zijdelingse verticale framebeugel | 4. Houder voor brandblusser |
| 2. Slotbout (5/16" x 3/4") | 5. Flensmoer (5/16") |
| 3. Voorste verticale framebeugel | |

9. Monteer de houder van de brandblusser **of** de beugel voor de cupsnijder op de zijdelingse verticale framebeugel en de voorste verticale framebeugel; gebruik 2 slotbouten (5/16" x 3/4") en 2 flensmoeren (5/16") zoals wordt getoond in [Figuur 10](#) of [Figuur 11](#).

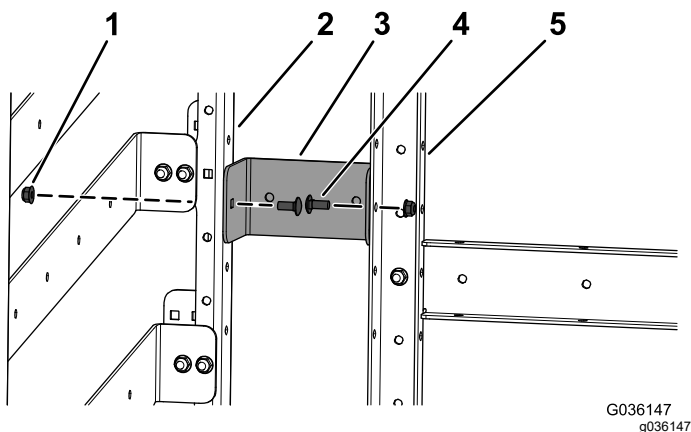


Figuur 10

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Flensmoer (5/16") | 4. Slotbout (5/16" x 3/4") |
| 2. Zijdelingse verticale framebeugel | 5. Voorste verticale framebeugel |
| 3. Steun voor brandblusser | |

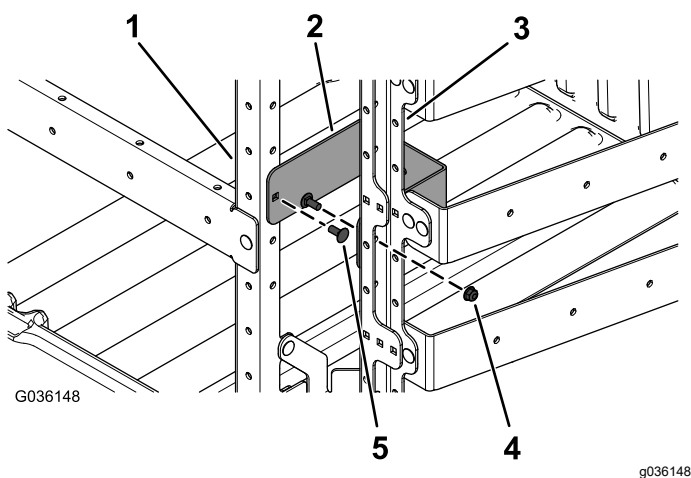


Figuur 11

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 1. Voorste verticale framebeugel | 4. Flensmoer (5/16") |
| 2. Beugel voor cupsnijder | 5. Slotbout (5/16" x 3/4") |
| 3. Zijdelingse verticale framebeugel | |

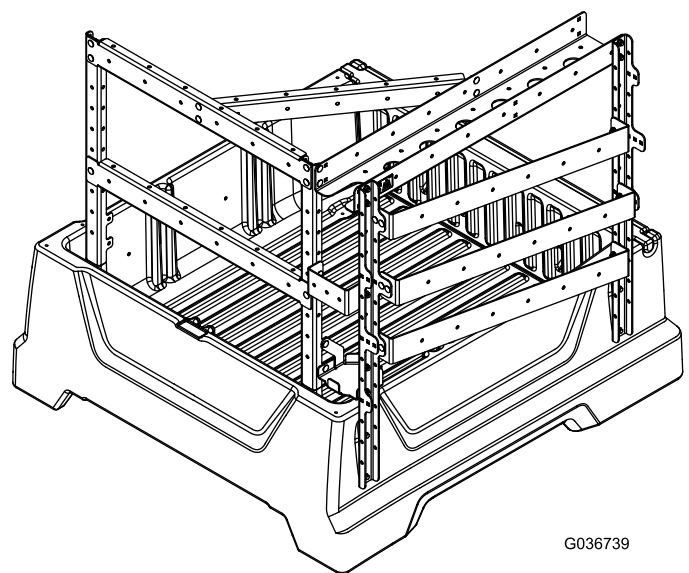

Figuur 12

Montage aan passagierszijde (optionele configuratie)—[Figuur 13](#)

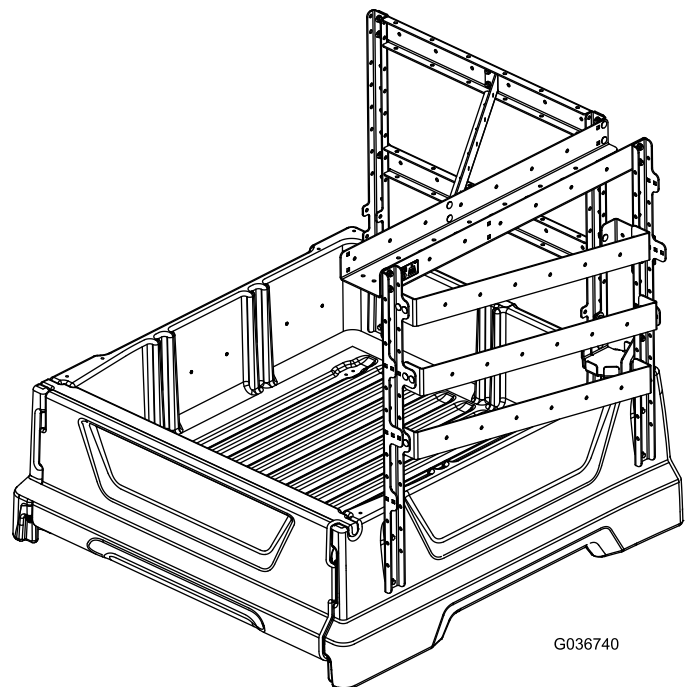


Figuur 13

10. Draai de zeskantschroeven (1/4" x 3/4") in stap 1 en 3 aan tot 1130 N·cm.

Na voltooiing van de montage ziet de drager voor de laadbak er als volgt uit:

Montage aan de bestuurderszijde—[Figuur 12](#)

Tweezijdige montage (vereist bijkomende onderdelen) – [Figuur 14](#)

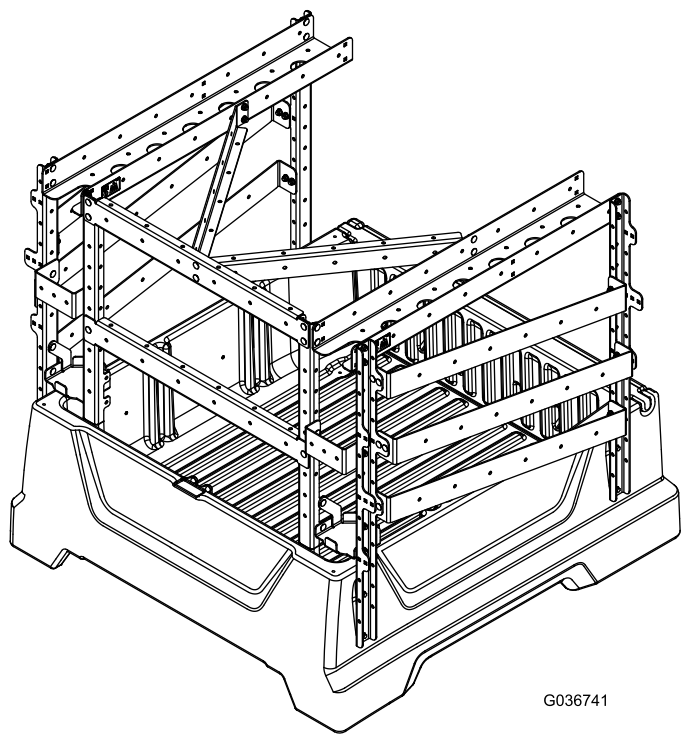

G036741

g036741

Figuur 14



Count on it.