



Ladstativsæt

Arbejdskøretøjer i Workman® GTX-serien

Modelnr. 07031

Monteringsvejledning

Vigtigt: Du skal montere et af følgende sæt, når du monterer ladstativsættet på førersiden (**Figur 12**) eller begge sider (**Figur 14**) på en løftet GTX Workman-model eller en maskine udstyret med løftesættet (Toro-modelnr. 07414):

Førerhus med styrtbøjlesæt (Toro-modelnr. 07169)


Førerhussæt (Toro-modelnr. 07142)

Sikkerhed

Sikkerheds- og instruktionsmærkater



Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

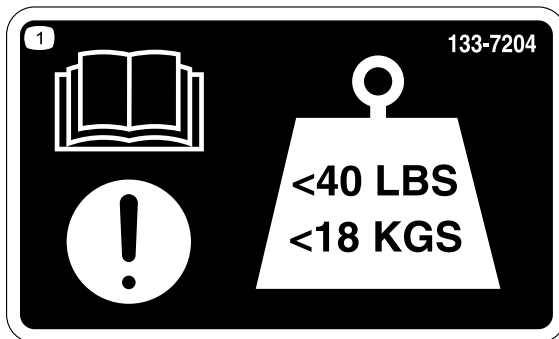

decal133-7204

133-7204

1. Bemærk – læs *betjeningsvejledningen*. Overskrid ikke en lastvægt på 18 kg.



Montering


Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Kræver ingen dele	—	Klargøring af maskinen.
Lodret sidestelbeslag	2	Monter ladstativsættet.
Forreste lodrette stelbeslag	2	
Rørbeslag	1	
Forreste støttebeslag (med 2 huller på hver side)	1	
Krydsstøttebeslag	1	
Brandslukkerholder	1	
Brandslukkerstøtte	1	
Skovlholder	3	
Forreste støttebeslag (med 1 hul på hver side)	1	
Sekskantsskrue (1/4 x 3/4 tomme)	8	
Bræddebolt (5/16 x 3/4 tomme)	34	
Flangemøtrik (5/16 tomme)	34	
Kopskærerbeslag	1	

Klargøring af maskinen

1. Parker maskinen på en plan flade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Sluk for maskinen, og tag nøglen ud.

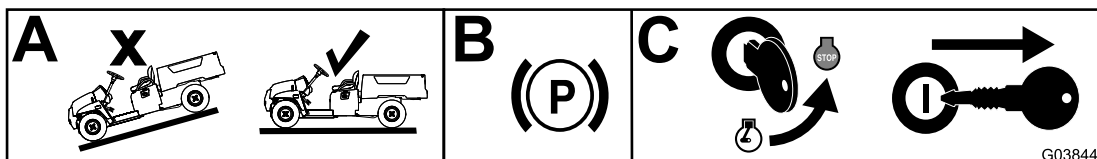

G038447

Figur 1

g038447


Montering af ladstativsættet

Hvis du ønsker at montere ladstativsættet på begge sider af ladet, skal du bruge følgende **supplerende dele**:

- 1 lodret sidestelbeslag
- 1 rørbeslag
- 1 krydsstøttebeslag
- 1 brandslukkerholder
- 1 brandslukkerstøtte
- 3 skovlholdere
- 4 sekskantskruer (1/4 x 3/4 tomme)
- 26 bræddebolte (5/16 x 3/4 tomme)
- 26 flangemøtrikker (5/16 tomme)
- 1 kopskærerbeslag

Bemærk: Ladstativsættet kan monteres på hver side af ladet.


1. Monter løst de 2 lodrette sidestelbeslag udvendigt på ladet med 4 sekskantskruer (1/4 x 3/4 tomme) som vist i [Figur 2](#).

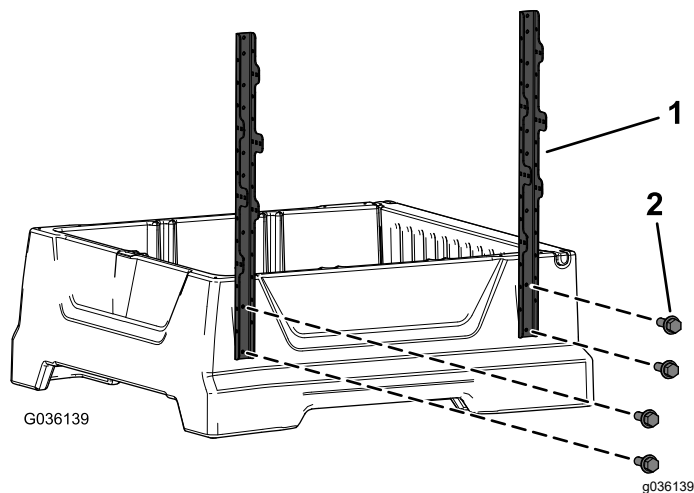

Figur 2

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. Lodret sidestelbeslag | 2. Sekskantsskrue (1/4 x 3/4 tomme) |
|--------------------------|-------------------------------------|


2. Monter de 3 skovlholdere på de lodrette sidestelbeslag med 12 bræddebolte (5/16 x 3/4 tomme) og 12 flangemøtrikker (5/16 tomme) som vist i [Figur 3](#).

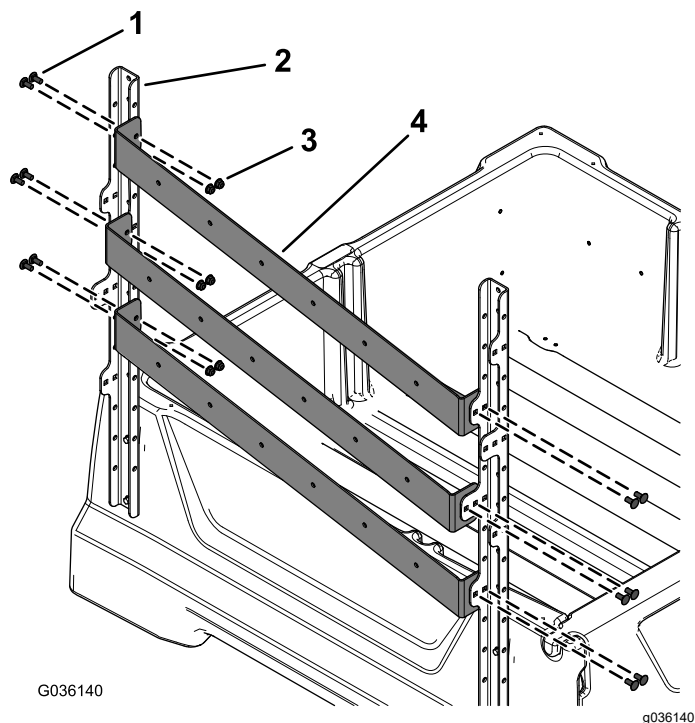

Figur 3

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. Bræddbolt (5/16 x 3/4 tomme) | 3. Flangemøtrik (5/16 tomme) |
| 2. Lodret sidestelbeslag | 4. Skovlholder |


3. Monter løst de 2 forreste lodrette stelbeslag indvendigt på ladet med 4 sekskantskruer (1/4 x 3/4 tomme) som vist i [Figur 4](#).

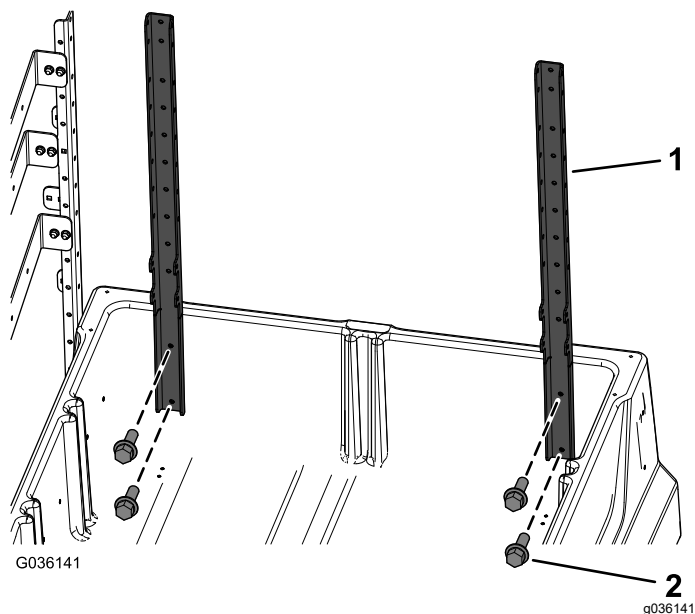

Figur 4

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Forreste lodrette stelbeslag | 2. Sekskantsskrue (1/4 x 3/4 tomme) |
|---------------------------------|-------------------------------------|


4. Monter rørbeslaget på de 2 lodrette sidestelbeslag og det forreste lodrette stelbeslag med 6 bræddebolte (5/16 x 3/4 tomme) og 6 flangemøtrikker (5/16 tomme) som vist i [Figur 5](#).

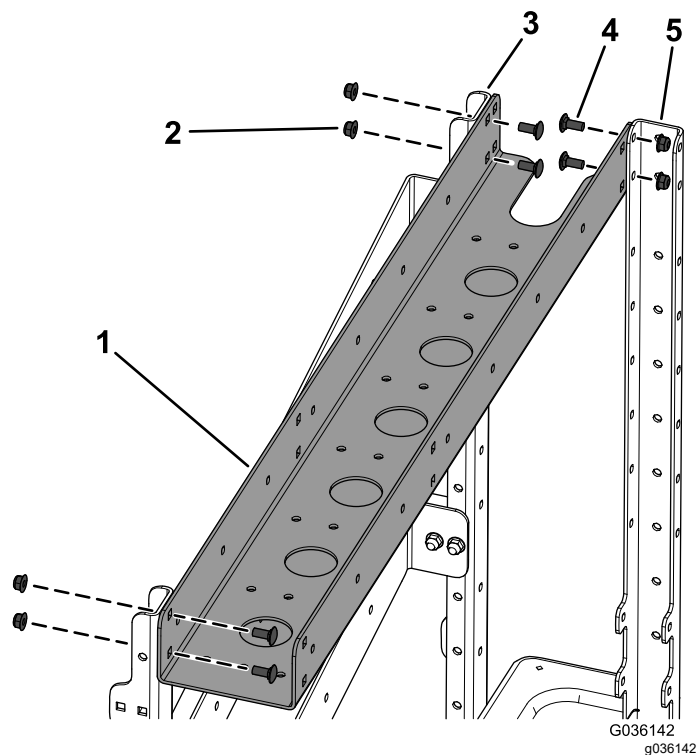

Figur 5

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Rørbeslag | 4. Bræddebolt (5/16 x 3/4 tomme) |
| 2. Flangemøtrik (5/16 tomme) | 5. Forreste lodrette stelbeslag |
| 3. Lodret sidestelbeslag | |


5. Monter det forreste støttebeslag (med 2 huller på hver side) på toppen af de 2 forreste lodrette stelbeslag med 4 bræddebolte (5/16 x 3/4 tomme) og 4 flangemøtrikker (5/16 tomme) som vist i [Figur 6](#).

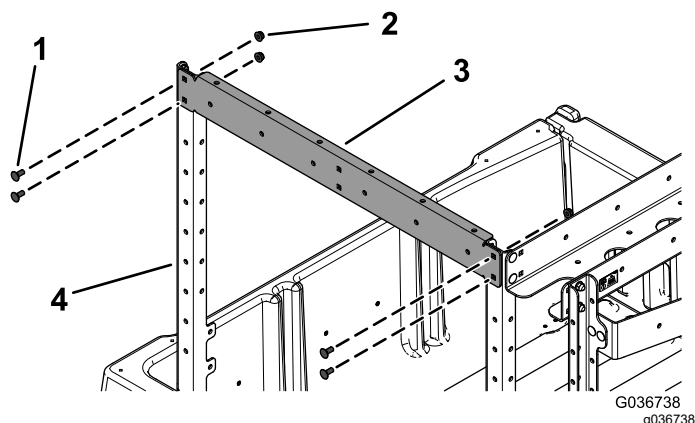

Figur 6

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Bræddbolt (5/16 x 3/4 tomme) | 3. Forreste støttebeslag (med 2 huller på hver side) |
| 2. Flangemøtrik (5/16 tomme) | 4. Forreste lodrette stelbeslag |


6. Monter det forreste støttebeslag (med 1 hul på hver side) på de 2 forreste lodrette stelbeslag med 2 bræddebolte (5/16 x 3/4 tomme) og 2 flangemøtrikker (5/16 tomme) som vist i [Figur 7](#).

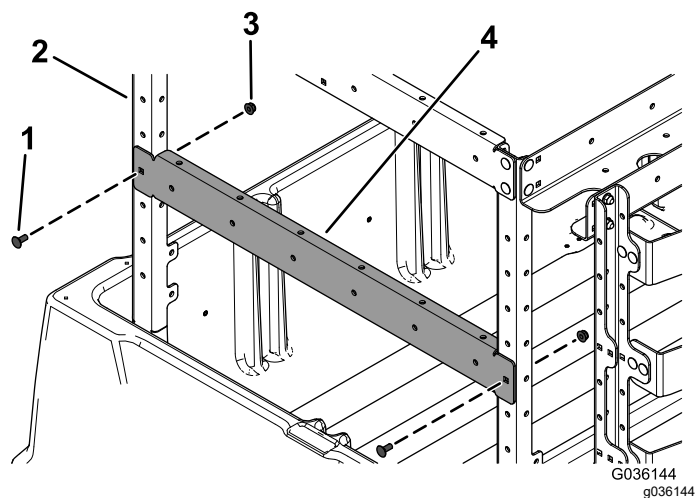

Figur 7

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Bræddbolt (5/16 x 3/4 tomme) | 3. Flangemøtrik (5/16 tomme) |
| 2. Forreste lodrette stelbeslag | 4. Forreste støttebeslag (med 1 hul på hver side) |


7. Monter krydsstøttebeslaget på det forreste støttebeslag (med 2 huller på hver side) og rørbeslaget med 4 bræddebolte (5/16 x 3/4 tomme) og 4 flangemøtrikker (5/16 tomme) som vist i [Figur 8](#).

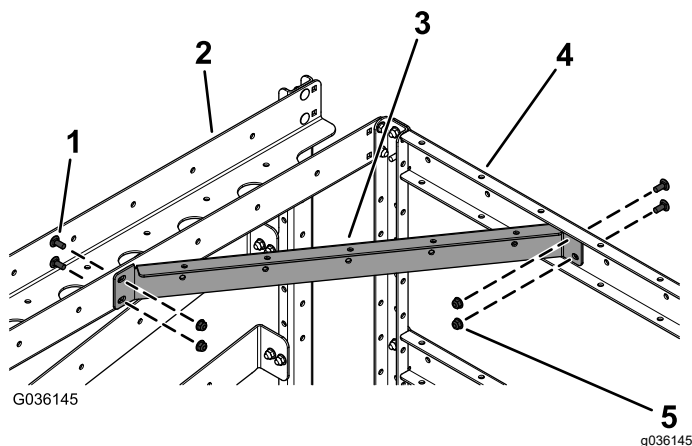

Figur 8

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Bræddbolt (5/16 x 3/4 tomme) | 4. Forreste støttebeslag (med 2 huller på hver side) |
| 2. Rørbeslag | 5. Flangemøtrik (5/16 tomme) |
| 3. Krydsstøttebeslag | |


8. Monter brandslukkerholderen på det lodrette sidestelbeslag og det forreste lodrette stelbeslag med 4 bræddebolte (5/16 x 3/4 tomme) og 4 flangemøtrikker (5/16 tomme) som vist i [Figur 9](#).

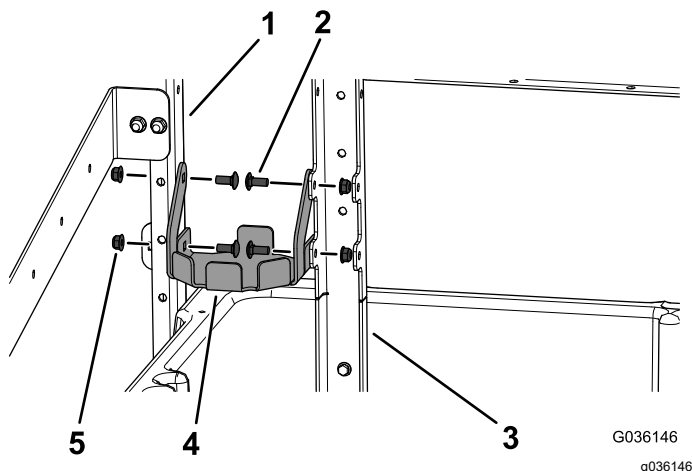

Figur 9


- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. Lodret sidestelbeslag | 4. Brandslukkerholder |
| 2. Bræddbolt (5/16 x 3/4 tomme) | 5. Flangemøtrik (5/16 tomme) |
| 3. Forreste lodrette stelbeslag | |

9. Monter brandslukkerstøtten **eller** kopskærerbeslaget på det lodrette sidestelbeslag og det forreste lodrette stelbeslag med 2 bræddebolte (5/16 x 3/4 tomme) og 2 flangemøtrikker (5/16 tomme) som vist i **Figur 10** eller **Figur 11**.

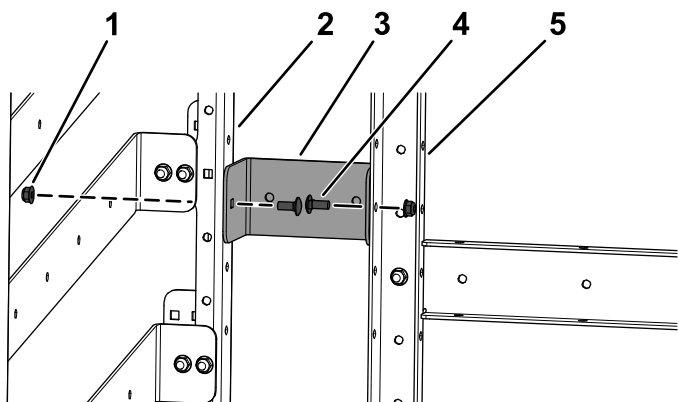

Figur 10

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Flangemøtrik (5/16 tomme) | 4. Bræddebolt (5/16 x 3/4 tomme) |
| 2. Lodret sidestelbeslag | 5. Forreste lodrette stelbeslag |
| 3. Brandslukkerstøtte | |

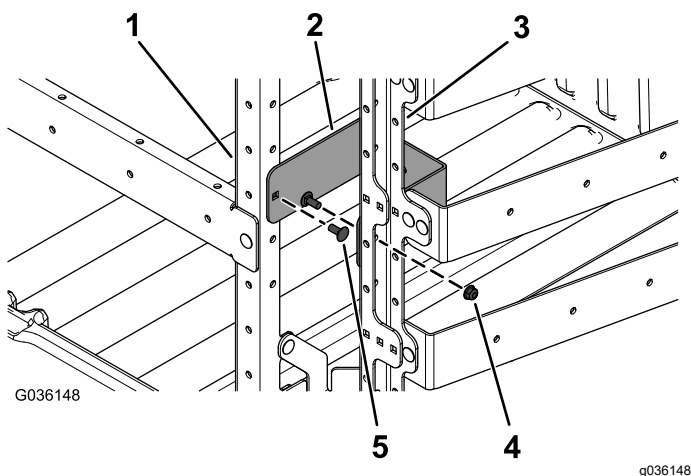


Figur 11

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. Forreste lodrette stelbeslag | 4. Flangemøtrik (5/16 tomme) |
| 2. Kopskærerbeslag | 5. Bræddebolt (5/16 x 3/4 tomme) |
| 3. Lodret sidestelbeslag | |

10. Tilspænd sekskantsskruerne (1/4 x 3/4 tomme) i trin 1 og 3 til 1.130 Ncm.


Når du har fuldført monteringen, fremstår ladstativsættet på følgende måde:

Montering i førersiden—Figur 12

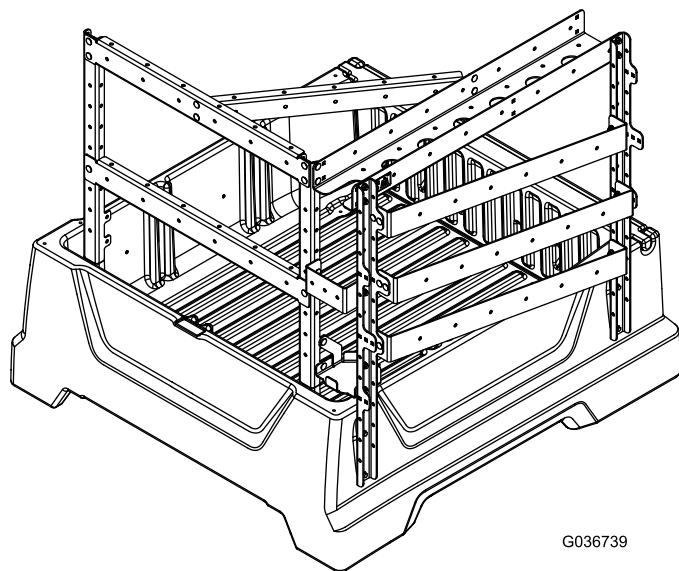


Figur 12

Montering i passagersiden (valgfri konfiguration)—Figur 13

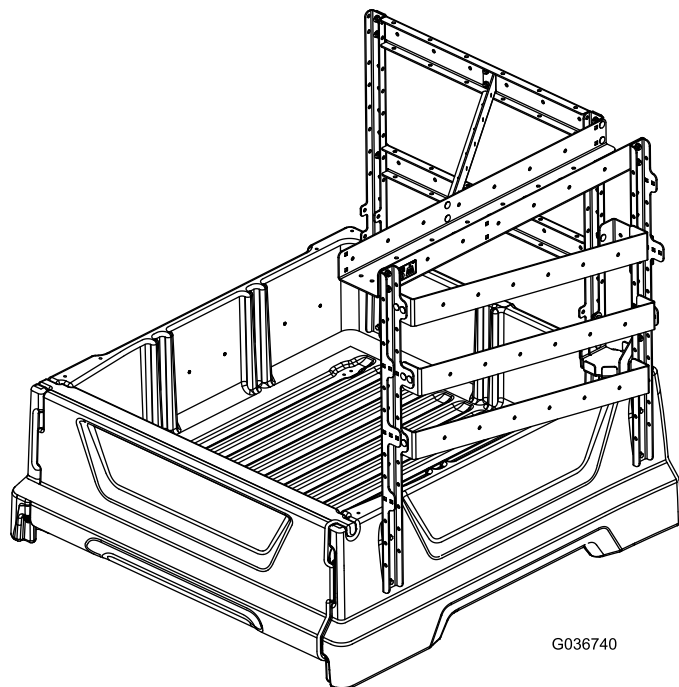

Figur 13

Montering i begge sider (ekstra dele påkrævet)—Figur 14

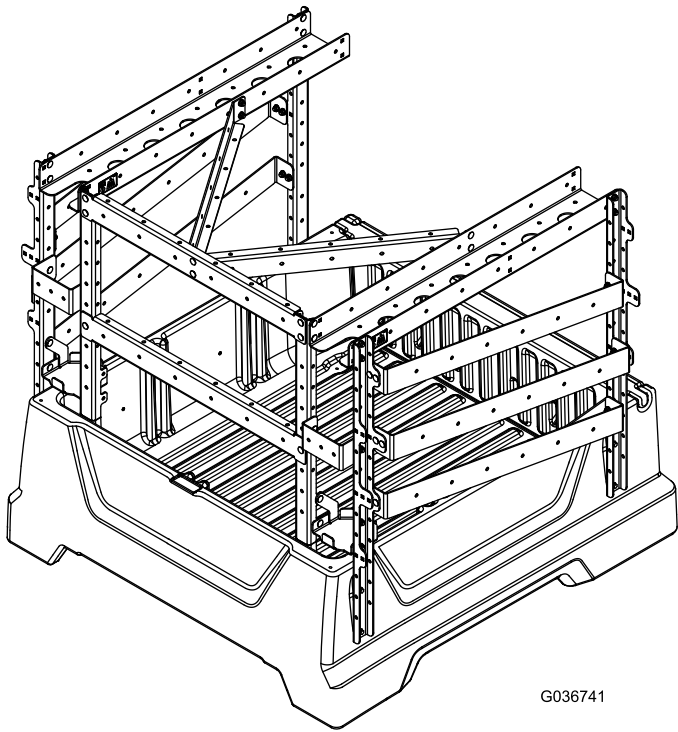

G036741

g036741

Figur 14



Count on it.