



Lasteplanstativsett

Bruksbiler i Workman® GTX-serien

Modellnr. 07031

Installasjonsveiledning

Viktig: Du må installere ett av følgende sett når du monterer Lasteplanstativsett på førersiden (**Figur 12**) eller på begge sider (**Figur 14**) på en hevet GTX Workman-modell eller en maskin som er utstyrt med løftesettet (Toro-modellnr. 07414):

Kalesje med ROPS-sett (Toro-modellnr. 07169)


Førerhussett (Toro-modellnr. 07142)

Sikkerhet

Sikkerhets- og instruksjonsmerker



Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

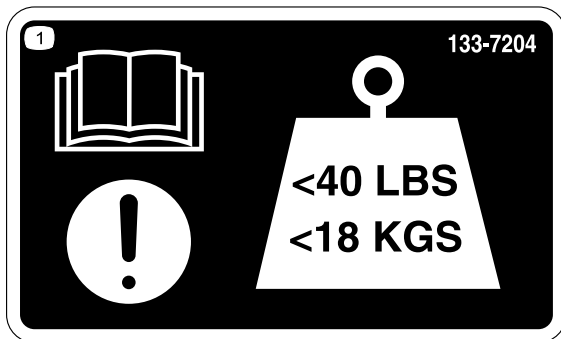

decal133-7204

133-7204

1. Advarsel – les *brugerhåndboken*, ikke overskrid lastevekten på 18 kg.



Montering


Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Ingen deler er nødvendige	—	Klargjøre maskinen.
Stående siderammebrakett	2	Monter lasteplanstativsettet.
Fremre stående rammebrakett	2	
Rørbrakett	1	
Fremre støttebrakett (med to hull på hver side)	1	
Kryssende støttebrakett	1	
Brannslukkerfeste	1	
Brannslukkerstøtte	1	
Spadefeste	3	
Fremre støttebrakett (med ett hull på hver side)	1	
Sekskantskrue (1/4 x 3/4 tomme)	8	
Låsebolt (5/16 x 3/4 tomme)	34	
Flensmutter (5/16 tomme)	34	
Koppskjærerbrakett	1	

Klargjøre maskinen

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

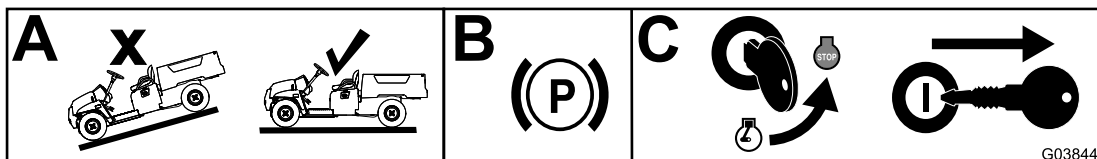

G038447

g038447

Figur 1


Montere lasteplanstativsettet

Hvis du vil montere lasteplanstativsettet på begge sider av lasteplanet, trenger du følgende **ekstra deler**:

- 1 stående siderammebrakett
- 1 rørbrakett
- 1 kryssende støttebrakett
- 1 brannslukkerfeste
- 1 brannslukkerstøtte
- 3 spadefester
- 4 sekskantskruer (1/4 x 3/4 tomme)
- 26 låsebolter (5/16 x 3/4 tomme)
- 26 flensmuttere (5/16 tomme)
- 1 koppskjærerbrakett

Merk: Lastepanstativsettet kan monteres på begge sider av lasteplanet.


1. Monter de to stående siderammebrakettene løst på utsiden av lasteplanet med fire sekskantskruer (1/4 x 3/4 tomme) som vist i [Figur 2](#).

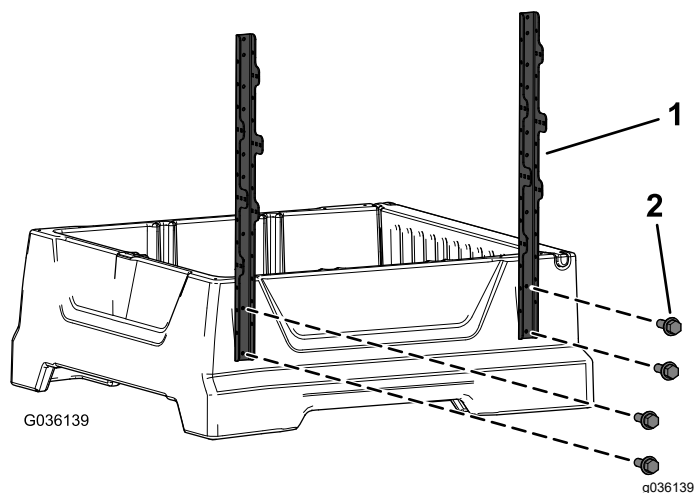

Figur 2

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Stående siderammebrakett | 2. Sekskantskrue (3/4 x 1/4 tomme) |
|-----------------------------|------------------------------------|


2. Monter de tre spadefestene til de stående siderammebrakettene med 12 låsebolter (5/16 x 3/4 tomme) og 12 flensmuttere (5/16 tomme) som vist i [Figur 3](#).

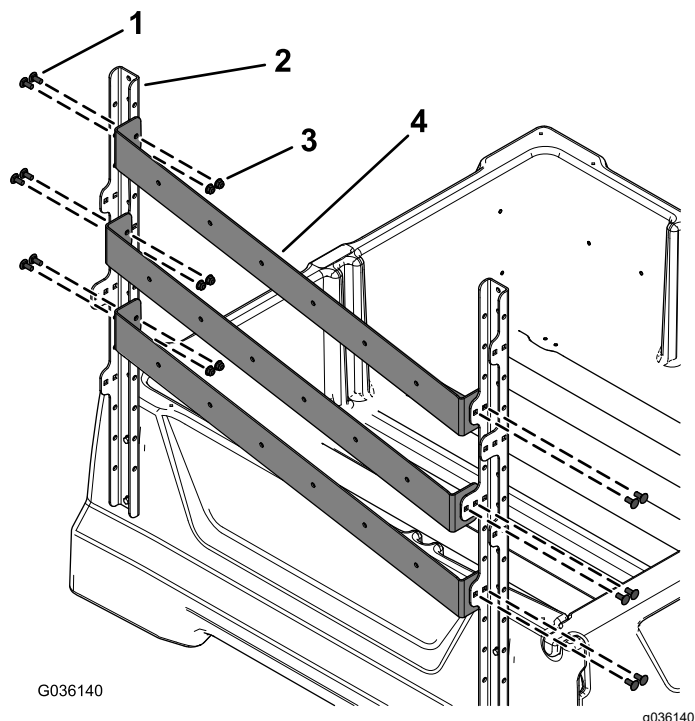

Figur 3

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Låsebolt (5/16 x 3/4 tomme) | 3. Flensmutter (5/16 tomme) |
| 2. Stående siderammebrakett | 4. Spadefeste |


3. Monter de to fremre stående rammebrakettene løst på innsiden av lasteplanet med fire sekskantskruer (1/4 x 3/4 tomme) som vist i [Figur 4](#).

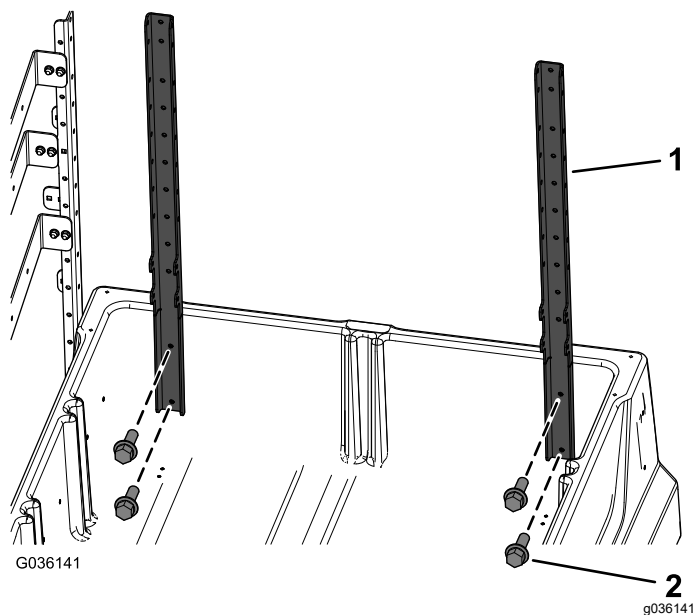

Figur 4

1. Fremre stående rammebrakett 2. Sekskantskrue (3/4 x 1/4 tomme)


4. Monter rørbraketten til de to stående siderammebrakettene og den fremre stående rammebraketten med seks låsebolter (5/16 x 3/4 tomme) og seks flensmuttere (5/16 tomme) som vist i [Figur 5](#).

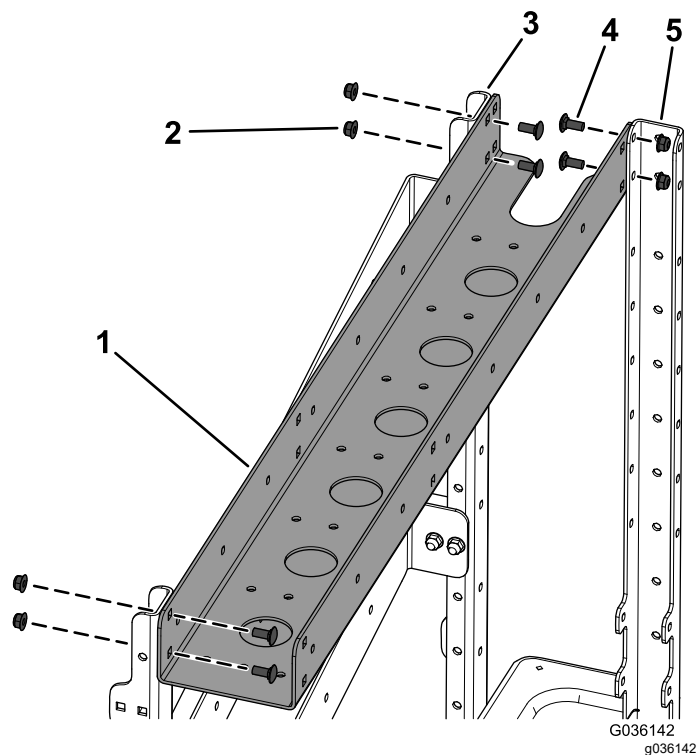

Figur 5

1. Rørbrakett 4. Låsebolt (5/16 x 3/4 tomme)
2. Flensmutter (5/16 tomme) 5. Fremre stående rammebrakett
3. Stående siderammebrakett


5. Monter den fremre støttebraketten (med to hull på hver side) til toppen av de to fremre stående rammebrakettene med fire låsebolter (5/16 x 3/4 tomme) og fire flensmuttere (5/16 tomme) som vist i Figur 6.

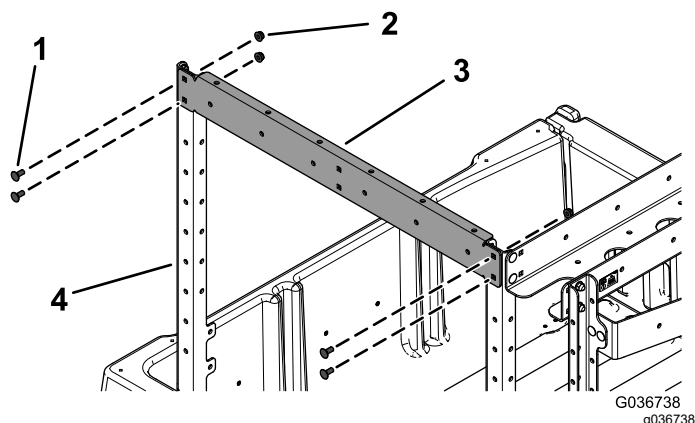

Figur 6

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Låsebolt (5/16 x 3/4 tomme) | 3. Fremre støttebrakett (med to hull på hver side) |
| 2. Flensmutter (5/16 tomme) | 4. Fremre stående rammebrakett |


6. Monter den fremre støttebraketten (med ett hull på hver side) til de to fremre stående rammebrakettene med to låsebolter (5/16 x 3/4 tomme) og to flensmuttere (5/16 tomme) som vist i Figur 7.

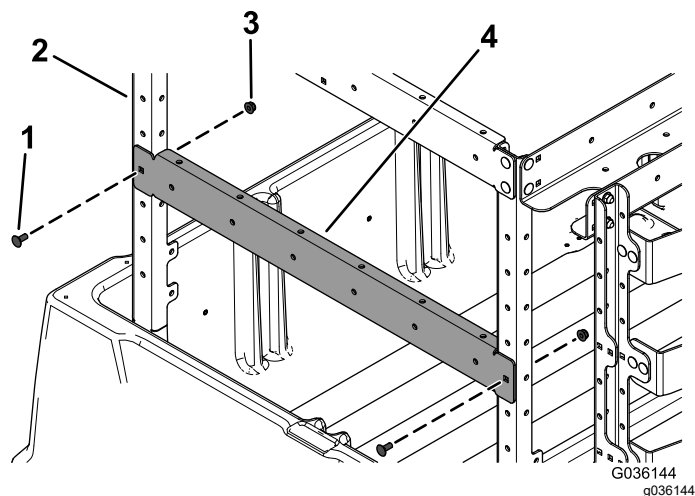

Figur 7

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Låsebolt (5/16 x 3/4 tomme) | 3. Flensmutter (5/16 tomme) |
| 2. Fremre stående rammebrakett | 4. Fremre støttebrakett (med ett hull på hver side) |


7. Monter den kryssende støttebraketten til den fremre støttebraketten (med to hull på hver side) og rørbraketten med fire låsebolter (5/16 x 3/4 tomme) og fire flensmuttere (5/16 tomme) som vist i Figur 8.

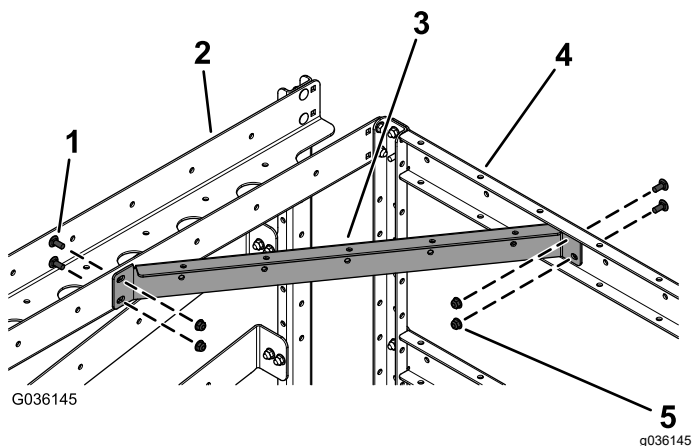

Figur 8

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Låsebolt (5/16 x 3/4 tomme) | 4. Fremre støttebrakett (med to hull på hver side) |
| 2. Rørbrakett | 5. Flensmutter (5/16 tomme) |
| 3. Kryssende støttebrakett | |


8. Monter brannslukkerfestet til den stående siderammebraketten og den fremre stående rammebraketten med fire låsebolter (5/16 x 3/4 tomme) og fire flensmuttere (5/16 tomme) som vist i Figur 9.

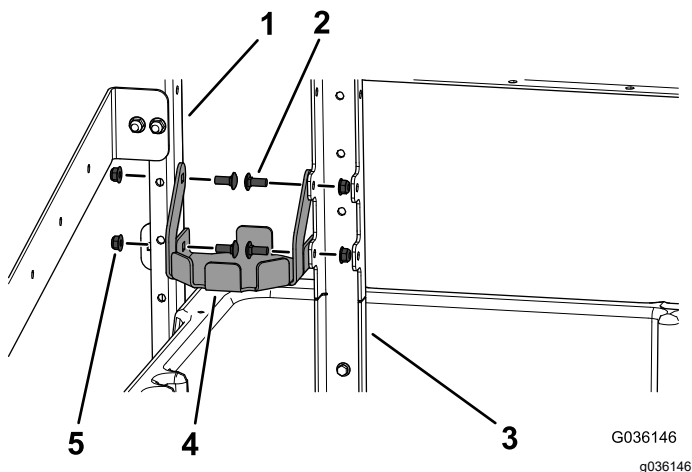

Figur 9


- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Stående siderammebrakett | 4. Brannslukkerfeste |
| 2. Låsebolt (5/16 x 3/4 tomme) | 5. Flensmutter (5/16 tomme) |
| 3. Fremre stående rammebrakett | |

9. Monter brannslukkerstøtten **eller** koppskjærerbraketten til den stående siderammebraketten og den fremre stående rammebraketten med to låsebolter (5/16 x 3/4 tomme) og to flensmuttere (5/16 tomme) som vist i **Figur 10** eller **Figur 11**.

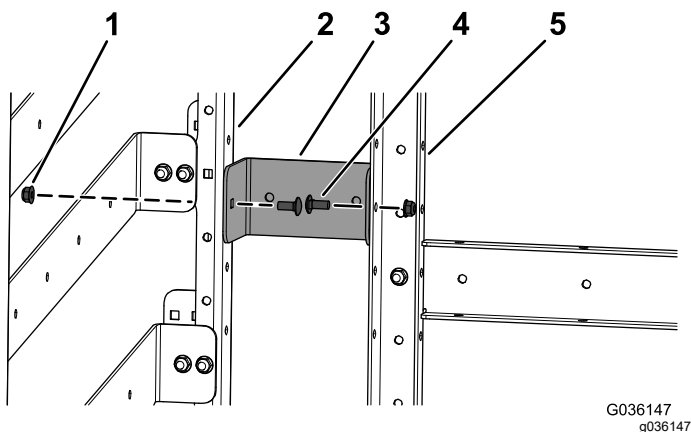

Figur 10

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Flensmutter (5/16 tomme) | 4. Låsebolt (5/16 x 3/4 tomme) |
| 2. Stående siderammebrakett | 5. Fremre stående rammebrakett |
| 3. Brannslukkerstøtte | |

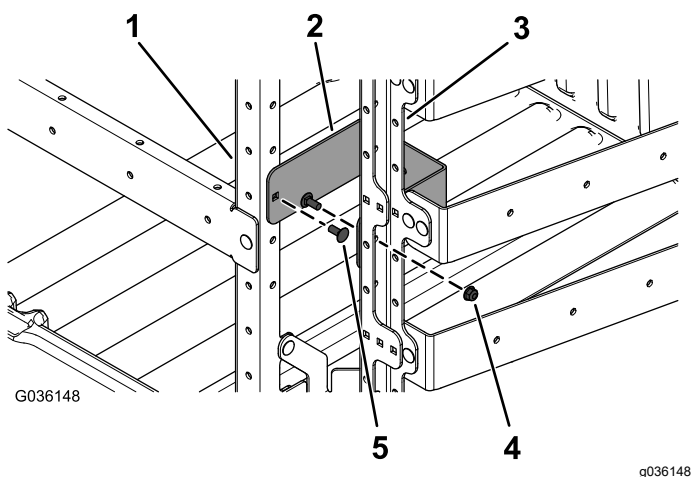


Figur 11

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Fremre stående rammebrakett | 4. Flensmutter (5/16 tomme) |
| 2. Koppskjærerbrakett | 5. Låsebolt (5/16 x 3/4 tomme) |
| 3. Stående siderammebrakett | |

10. Stram sekskantskruene (1/4 x 3/4 tomme) i trinn **1** og **3** til 1130 Ncm.


Når du fullfører installasjonen, vises lasteplanstativet som følger:

Montering på førersiden – Figur 12

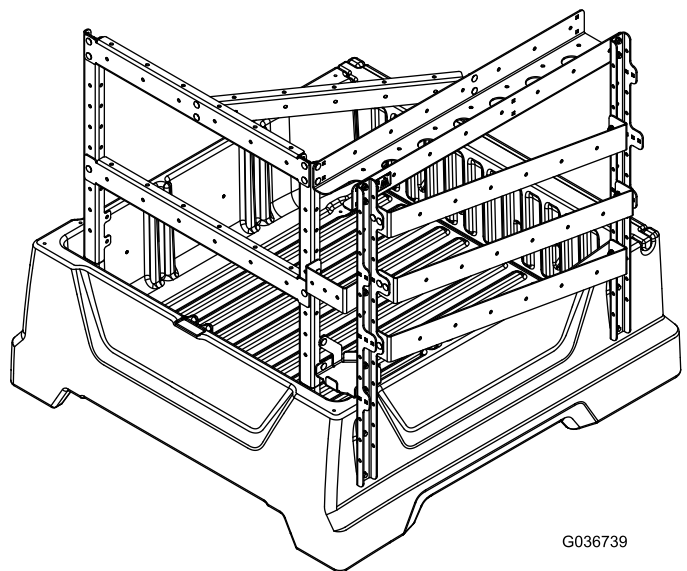


Figur 12

Montering på passasjersiden (valgfri konfigurasjon) – Figur 13

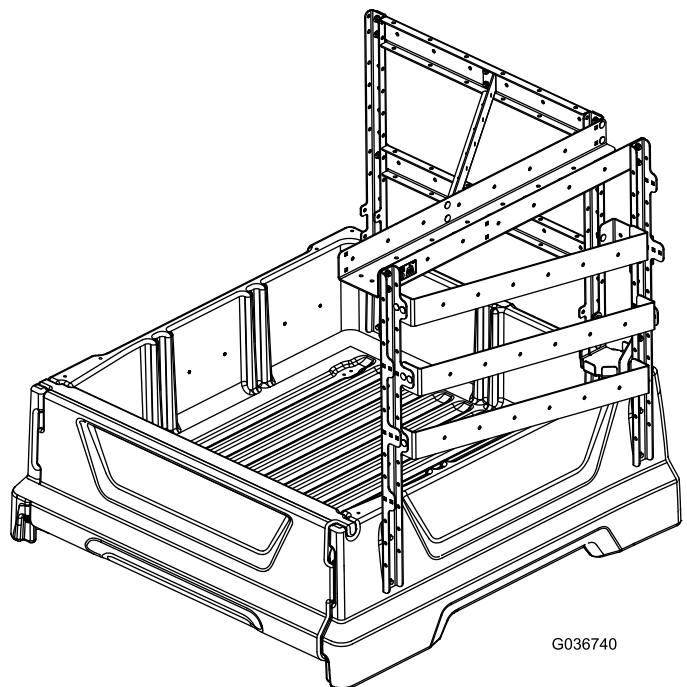

Figur 13

Montering på begge sider (tilleggsdeler kreves) – Figur 14

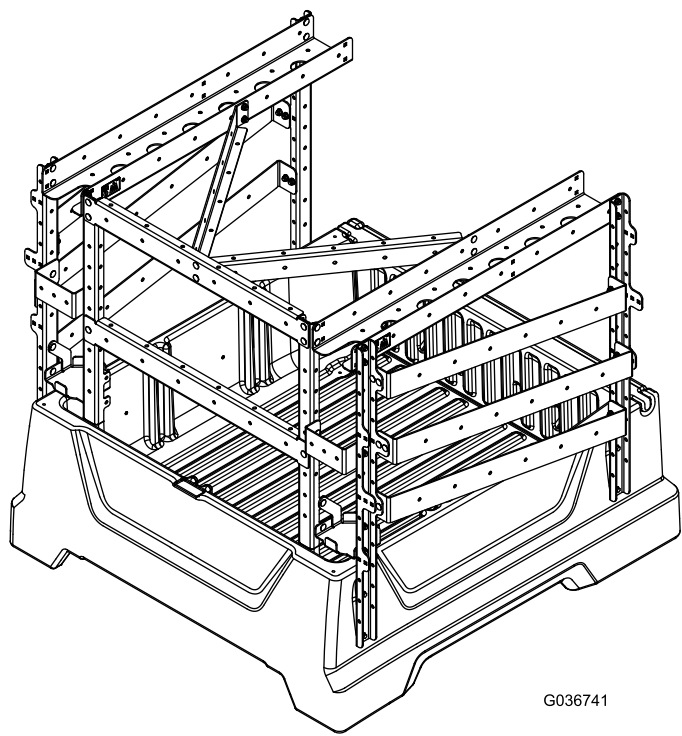

G036741

g036741

Figur 14



Count on it.