Form No. 3371-488 Rev E

Höjningssats

HoverPro® och eHoverPro™ 450 Maskin

Modellnr 02619

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
Stötdämpare för ökad klipphöjd	1	Montera satsen.
Distansbricka	10	
Nylonskruv	10	
Gummibricka	10	
Nylonmutter	10	

Obs: Se säkerhets- och driftsanvisningarna i *bruksanvisningen* innan du monterar och använder denna sats.

Produkten ökar klipphöjden med 35 mm.

Förbereda maskinen

HoverPro 450

1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
2. Lossa tändkabeln från tändstiftet.
3. Töm motorn helt på bränsle och olja; se *bruksanvisningen*.
4. Vrid bränsleomkopplaren till avstängt läge.

eHoverPro 450

1. Stäng av maskinen och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
2. Avlägsna knappen till den elektriska startmotorn.
3. Ta bort batteriet.

Montera satsen

1. Vänd klippdäcket upp och ned och sätt klossar under så att det inte välter.

⚠ VARNING

Kniven är skarp – kontakt med kniven kan orsaka allvarliga personskador.

Håll avstånd till kniven när du vänder HoverPro-däcket upp och ned.

2. Sätt stötdämparen för ökad klipphöjd ovanpå däcket enligt Figur 1.
3. Använd förlängningsstötdämparen som mall och markera var alla de tio hålen ska sitta på klippdäcket.
4. Ta bort förlängningsstötdämparen och borra tio hål (8,5 mm i diameter) placerade enligt Figur 1.


   Obs: Använd ögonskydd då du borrar hålen.
5. Fäst förlängningsstötdämparen vid klippdäcket med de fästelement och distansbrickor som ingår i satsen enligt Figur 1.

   Obs: Använd gummibrickorna för att hålla nylonskruvarna på plats, så blir monteringen enklare.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrera din produkt på www.Toro.com.

Översättning av originalet (SV)
Tryckt i Storbritannien
Med ensamrätt
3371-488

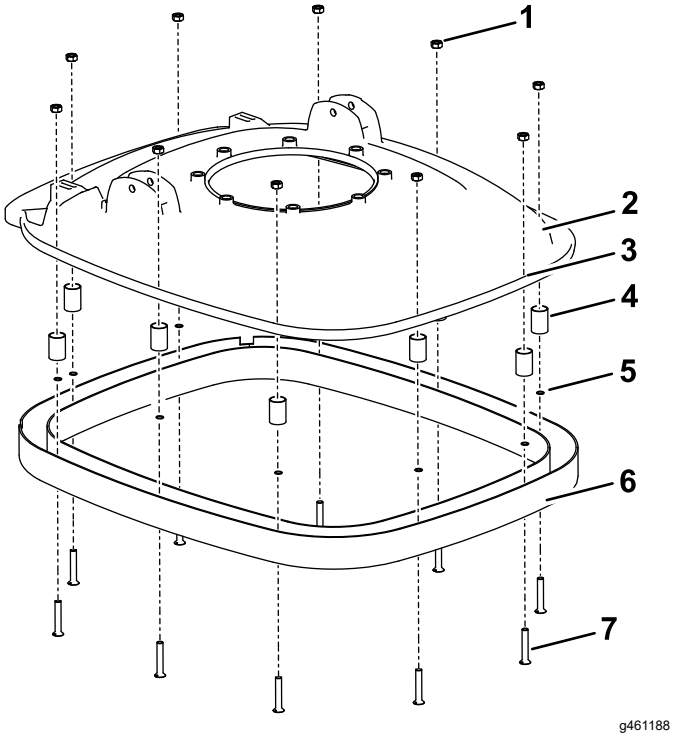

Figur 1

1. Nylonmutter (10)
2. Klippdäck (1)
3. Borra ett 8,5 mm-hål (10)
4. Distansbricka (10)
5. Gummibricka (10)
6. Stötdämpare för ökad klipphöjd (1)
7. Nylonskruv (10)