Form No. 3371-486 Rev E

Kit de alta elevação

Máquina HoverPro® e eHoverPro™ 450

Modelo nº 02619

Instruções de instalação

Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Descrição	Quanti-dade	Utilização
Nenhuma peça necessária	–	Preparação da máquina.
Pára-choques de extensão	1	Instalação do kit.
Espaçador	10	
Parafuso de nylon	10	
Anilha de borracha	10	
Porca de nylon	10	

Nota: Consulte as instruções de funcionamento e segurança no *Manual do utilizador* antes de instalar e utilizar este kit.

Este produto adiciona 35 mm à altura de corte.

Preparação da máquina

HoverPro 450

1. Desligue o motor e espere que todas as peças em movimento parem.
2. Desligue o cabo da vela de ignição.
3. Purgue todo o combustível e óleo do motor; consulte o seu *Manual do utilizador*.
4. Rode o interruptor do combustível para a posição Desligar.

eHoverPro 450

1. Desligue a máquina e espere que todas as peças em movimento parem.
2. Remova o botão de arranque elétrico.
3. Remova a bateria.

Instalação do kit

1. Rode a plataforma do cortador para cima e coloque calços sob a plataforma para impedir que incline.

⚠ AVISO

A lâmina é afiada; tocar na lâmina pode ter como resultado ferimentos pessoais graves.

Mantenha-se afastado da lâmina quando rodar a plataforma do HoverPro.

2. Instale o pára-choques de extensão sobre a plataforma como se mostra em Figura 1.
3. Utilize o pára-choques de extensão como modelo e marque o local de cada um dos 10 furos no pára-choques de extensão na plataforma do cortador.
4. Remova o pára-choques de extensão e faça 10 furos (8,5 mm de diâmetro) nos locais mostrados em Figura 1.

   Nota: Utilize proteção ocular ao perfurar os furos.
5. Prenda o pára-choques de extensão na plataforma do cortador utilizando os dispositivos de fixação e espaçadores do kit como se mostra em Figura 1.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registe o seu produto em www.Toro.com.

CE UK CA

Tradução do original (PT)
Impresso no Reino Unido
Todos os direitos reservados

3371-486

Nota: Utilize as anilhas de borracha para manter os parafusos de nylon no sítio para facilitar a instalação.

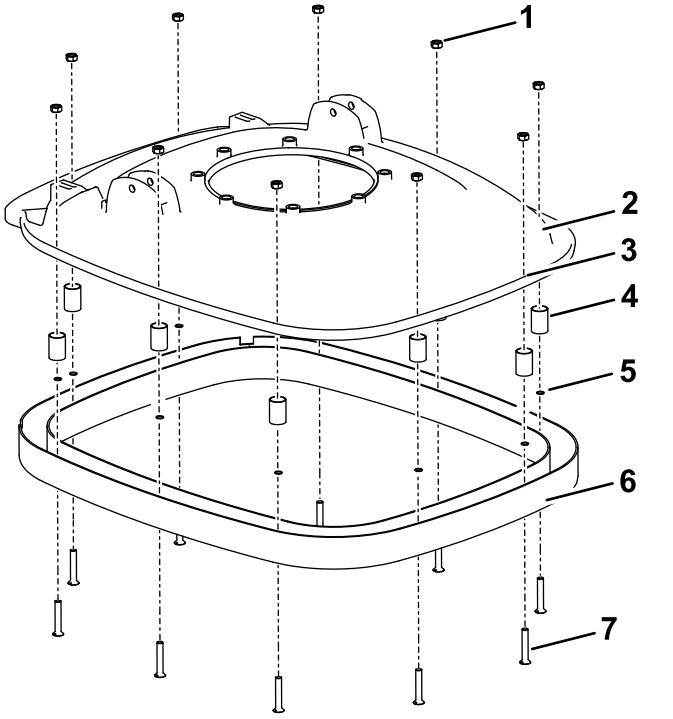


Figura 1

1. Porca de nylon (10)
2. Plataforma do cortador (1)
3. Faça um furo de 8,5 mm de diâmetro (10)
4. Espaçador (10)
5. Anilha de borracha (10)
6. Pára-choques de extensão (1)
7. Parafuso de nylon (10)