



# Kit de alta elevação

## Máquina HoverPro® e eHoverPro™ 450

Modelo nº 02619

### Instruções de instalação

# Instalação

## Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Descrição	Quantidade	Utilização
Nenhuma peça necessária	–	Preparação da máquina.
Pára-choques de extensão	1	Instalação do kit.
Espaçador	10	
Parafuso de nylon	10	
Anilha de borracha	10	
Porca de nylon	10	

**Nota:** Consulte as instruções de funcionamento e segurança no *Manual do utilizador* antes de instalar e utilizar este kit.

Este produto adiciona 35 mm à altura de corte.

## Preparação da máquina

### HoverPro 450

1. Desligue o motor e espere que todas as peças em movimento parem.
2. Desligue o cabo da vela de ignição.
3. Purgue todo o combustível e óleo do motor; consulte o seu *Manual do utilizador*.
4. Rode o interruptor do combustível para a posição Desligar.

### eHoverPro 450

1. Desligue a máquina e espere que todas as peças em movimento parem.
2. Remova o botão de arranque elétrico.
3. Remova a bateria.

## Instalação do kit

1. Rode a plataforma do cortador para cima e coloque calços sob a plataforma para impedir que incline.

### ⚠ AVISO

A lâmina é afiada; tocar na lâmina pode ter como resultado ferimentos pessoais graves.

**Mantenha-se afastado da lâmina quando rodar a plataforma do HoverPro.**


2. Instale o pára-choques de extensão sobre a plataforma como se mostra em [Figura 1](#).
3. Utilize o pára-choques de extensão como modelo e marque o local de cada um dos 10 furos no pára-choques de extensão na plataforma do cortador.
4. Remova o pára-choques de extensão e faça 10 furos (8,5 mm de diâmetro) nos locais mostrados em [Figura 1](#).

**Nota:** Utilize proteção ocular ao perfurar os furos.

5. Prenda o pára-choques de extensão na plataforma do cortador utilizando os dispositivos de fixação e espaçadores do kit como se mostra em [Figura 1](#).



**Nota:** Utilize as anilhas de borracha para manter os parafusos de nylon no sítio para facilitar a instalação.

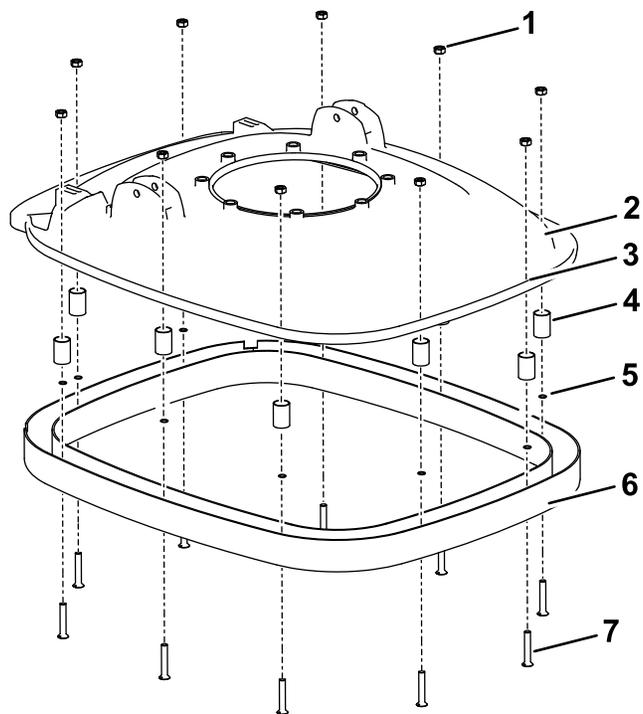

g461188

**Figura 1**

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1. Porca de nylon (10)                     | 5. Anilha de borracha (10)      |
| 2. Plataforma do cortador (1)              | 6. Pára-choques de extensão (1) |
| 3. Faça um furo de 8,5 mm de diâmetro (10) | 7. Parafuso de nylon (10)       |
| 4. Espaçador (10)                          |                                 |