



Zestaw unoszący

Maszyna HoverPro® i eHoverPro™ 450

Model nr 02619

Instrukcja instalacji

Instalacja

Elementy luzem

Za pomocą poniższego zestawienia sprawdź, czy zostały dostarczone wszystkie elementy.

Opis	Ilość	Sposób użycia
Nie są potrzebne żadne części	–	Przygotuj maszynę.
Rozszerzenie zderzaka	1	Instalacja zestawu.
Przekładka	10	
Śruba nylonowa	10	
Podkładka gumowa	10	
Nakrętka nylonowa	10	

Informacja: Przed zmontowaniem i użyciem tego zestawu należy zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa i zastosowania podanymi w *Instrukcji obsługi*.

Produkt zwiększa wysokość cięcia o 35 mm (1,4 cala).

Przygotowanie maszyny

HoverPro 450

- Wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.
- Odłącz kabel od świecy zapłonowej.
- Usunąć paliwo i olej z silnika; patrz *Instrukcja obsługi*.
- Obrócić przełącznik dopływu paliwa do położenia wyłączenia.

eHoverPro 450

- Wyłącz maszynę i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.
- Wyjmij przycisk rozrusznika elektrycznego.
- Zdemontuj akumulator.

Instalacja zestawu

- Odwrócić jednostkę tnącą kosiarki do góry nogami i ustawić pod nią ograniczniki, aby zapobiec jej przechylaniu się.

⚠ OSTRZEŻENIE

Ostrze jest ostre; kontakt z nim może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.

Podczas odwracania jednostki tnącej kosiarki HoverPro należy zwrócić szczególną uwagę na ostrze.


- Zainstalować rozszerzenie zderzaka nad jednostką tnącą, zgodnie z [Rysunek 1](#).
- Wykorzystać rozszerzenie zderzaka jak szablon i zaznaczyć umiejscowienie 10 otworów rozszerzenia jednostce tnącej kosiarki.
- Usunąć rozszerzenie i wywiercić 10 otworów (średnica 8,5 mm) w miejscach ukazanych na [Rysunek 1](#).

Informacja: Przed wierceniem otworów należy założyć okulary ochronne.

- Za pomocą łączników i przekładek z zestawu przymocować rozszerzenie zderzaka do jednostki tnącej kosiarki zgodnie z [Rysunek 1](#).



Informacja: Skorzystaj z gumowych podkładek w celu utrzymania śrub nylonowych w miejscu, co ułatwi instalację.

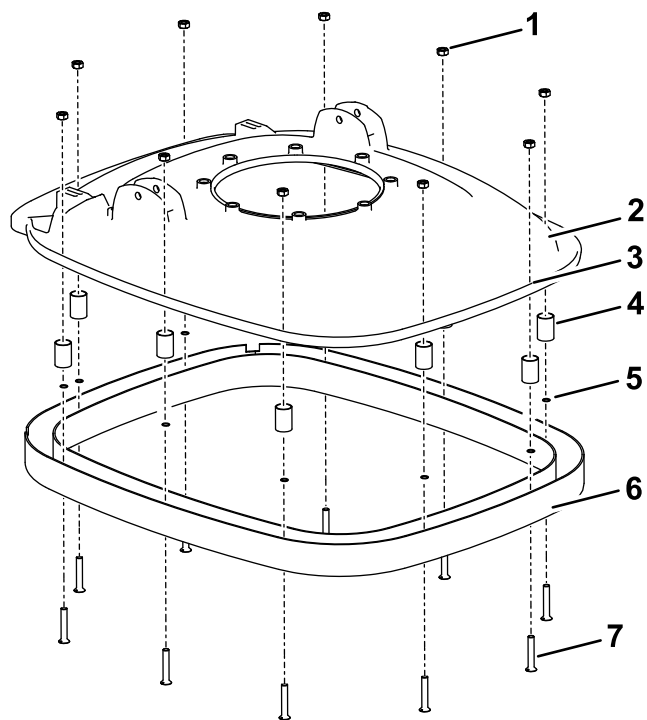

g461188

Rysunek 1

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Nakrętka nylonowa (10) | 5. Podkładka gumowa (10) |
| 2. Podwozie kosiarki (1) | 6. Rozszerzenie zderzaka (1) |
| 3. Wywierć otwór 8,5 mm (10) | 7. Śruba nylonowa (10) |
| 4. Przekładka (10) | |