



# Sett for høy klippehøyde

## HoverPro® og eHoverPro™ 450 Maskin

Modellnr. 02619

### Installasjonsveiledning

# Montering

## Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

| Beskrivelse               | Ant. | Bruk                |
|---------------------------|------|---------------------|
| Ingen deler er nødvendige | —    | Klargjøre maskinen. |
| Klippehøydemellomlegg     | 1    | Montere settet.     |
| Avstandsstykke            | 10   |                     |
| Nylonskrue                | 10   |                     |
| Gummiskive                | 10   |                     |
| Nylonmutter               | 10   |                     |

**Merk:** Se sikkerhets- og driftsinstruksjonene i *brukerveiledningen* før du monterer og bruker dette settet.

Dette produktet øker klippehøyden med 35 mm.

## Klargjøre maskinen

### HoverPro 450

- Slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset.
- Koble ledningen fra tennpluggen.
- Tapp ut alt drivstoff og all olje fra motoren. Se *brugerhåndboken*.
- Vri drivstoffbryteren til av-stillingen.

### eHoverPro 450

- Slå av maskinen, og vent til alle bevegelige deler har stanset.
- Fjern den elektriske start-knappen.
- Fjern batteriet.

## Montere settet

- Snu klippeenheten opp-ned og plasser den på blokker for hindre at den vipper.

### ⚠ ADVARSEL

**Kniven er skarp, kontakt med kniven kan føre til personskader.**

**Pass på at du ikke kommer borti kniven når du snur HoverPro-enheten opp-ned.**


- Monter klippehøydemellomlegget på klippeenheten som vist i [Figur 1](#).
- Bruk mellomlegget for høy klippehøyde som mal, og marker plasseringen for hvert av de ti hullene på mellomlegget for høy klippehøyde på klippeenheten.
- Fjern mellomlegget for høy klippehøyde og bor ti hull (8,5 mm diameter) på plasseringene som er vist i [Figur 1](#).

**Merk:** Bruk vernebriller når du borer hull.

- Fest klippehøydemellomlegget på klippeenheten ved hjelp av festene og avstandsstykkene som følger med i settet, som vist i [Figur 1](#).

**Merk:** Du kan gjøre monteringen enklere ved å bruke gummiskivene til å holde nylonskruene i posisjon.



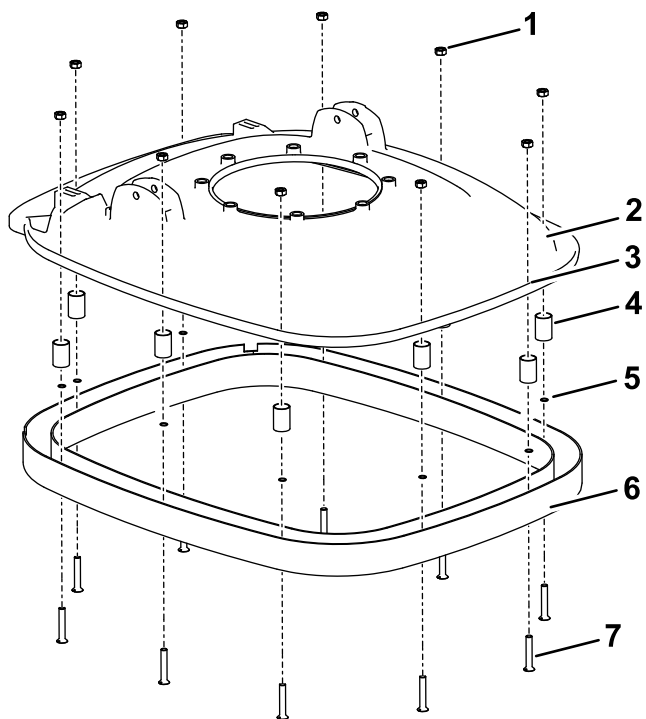

g461188

**Figur 1**

- |                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Nylonmutter (10)           | 5. Gummiskive (10)           |
| 2. Klippeenhet (1)            | 6. Klippehøydemellomlegg (1) |
| 3. Bor et hull på 8,5 mm (10) | 7. Nylonskrue (10)           |
| 4. Avstandsstykke (10)        |                              |