



Kit de alta elevación

Máquina HoverPro® y eHoverPro™ 450

Nº de modelo 02619

Instrucciones de instalación

Instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
No se necesitan piezas	–	Preparación de la máquina.
Parachoques supletorio	1	Instale el kit.
Espaciador	10	
Tornillo de nylon	10	
Arandela de goma	10	
Tuerca de nylon	10	

Nota: Consulte las instrucciones de seguridad y de uso del *Manual del operador* antes de instalar y utilizar este kit.

Este producto añade 35 mm a la altura de corte.

Preparación de la máquina

HoverPro 450

1. Pare el motor y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.
2. Desconecte el cable de la bujía.
3. Drene todo el combustible y el aceite del motor; consulte el *Manual del operador*.
4. Gire la llave de combustible a la posición de Cerrado.

eHoverPro 450

1. Apague la máquina y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.
2. Retire el botón de arranque eléctrico.
3. Retire la batería.

Instalación del kit

1. Ponga la carcasa del cortacésped boca arriba y coloque bloques debajo de la carcasa para mantenerla estable.

▲ ADVERTENCIA

La cuchilla está muy afilada; cualquier contacto con la cuchilla puede causar lesiones personales graves.

No se acerque a la cuchilla al colocar la carcasa del HoverPro boca arriba.


2. Coloque el parachoques supletorio y sobre la carcasa, según se muestra en [Figura 1](#).
3. Utilice el parachoques supletorio como plantilla para marcar la posición de los 10 taladros del parachoques supletorio en la carcasa de corte.
4. Retire el parachoques supletorio y perforo 10 taladros (8,5 mm de diámetro) en las posiciones indicadas en [Figura 1](#).

Nota: Utilice protección ocular al perforar los taladros.

5. Sujete el parachoques supletorio a la carcasa de corte con las fijaciones y los espaciadores suministrados en el kit, según se muestra en [Figura 1](#).

Nota: Utilice las arandelas de goma para sujetar los tornillos de nylon en posición a fin de facilitar la instalación.



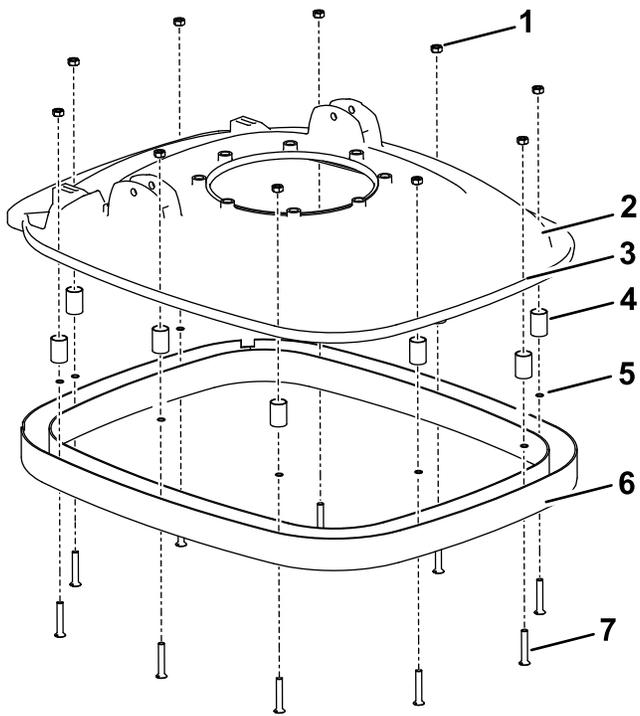

g461188

Figura 1

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Tuerca de nylon (10) | 5. Arandela de goma (10) |
| 2. Carcasa de corte (1) | 6. Parachoques supletorio (1) |
| 3. Perforar taladro de 8,5 mm (10) | 7. Tornillo de nylon (10) |
| 4. Espaciador (10) | |