Form No. 3371-477 Rev E

Kit de alta elevación

Máquina HoverPro® y eHoverPro™ 450

Nº de modelo 02619

Instrucciones de instalación

Instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
No se necesitan piezas	–	Preparación de la máquina.
Parachoques supletorio	1	Instale el kit.
Espaciador	10	
Tornillo de nylon	10	
Arandela de goma	10	
Tuerca de nylon	10	

Nota: Consulte las instrucciones de seguridad y de uso del *Manual del operador* antes de instalar y utilizar este kit.

Este producto añade 35 mm a la altura de corte.

Preparación de la máquina

HoverPro 450

1. Pare el motor y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.
2. Desconecte el cable de la bujía.
3. Drene todo el combustible y el aceite del motor; consulte el *Manual del operador*.
4. Gire la llave de combustible a la posición de Cerrado.

eHoverPro 450

1. Apague la máquina y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.
2. Retire el botón de arranque eléctrico.
3. Retire la batería.

Instalación del kit

1. Ponga la carcasa del cortacésped boca arriba y coloque bloques debajo de la carcasa para mantenerla estable.

⚠ ADVERTENCIA

La cuchilla está muy afilada; cualquier contacto con la cuchilla puede causar lesiones personales graves.

No se acerque a la cuchilla al colocar la carcasa del HoverPro boca arriba.

2. Coloque el parachoques supletorio y sobre la carcasa, según se muestra en Figura 1.
3. Utilice el parachoques supletorio como plantilla para marcar la posición de los 10 taladros del parachoques supletorio en la carcasa de corte.
4. Retire el parachoques supletorio y perfore 10 taladros (8,5 mm de diámetro) en las posiciones indicadas en Figura 1.

   Nota: Utilice protección ocular al perforar los taladros.
5. Sujete el parachoques supletorio a la carcasa de corte con las fijaciones y los espaciadores suministrados en el kit, según se muestra en Figura 1.

   Nota: Utilice las arandelas de goma para sujetar los tornillos de nylon en posición a fin de facilitar la instalación.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registre su producto en www.Toro.com.

Traducción del original (ES)
Impreso en el Reino Unido
Reservados todos los derechos

3371-477

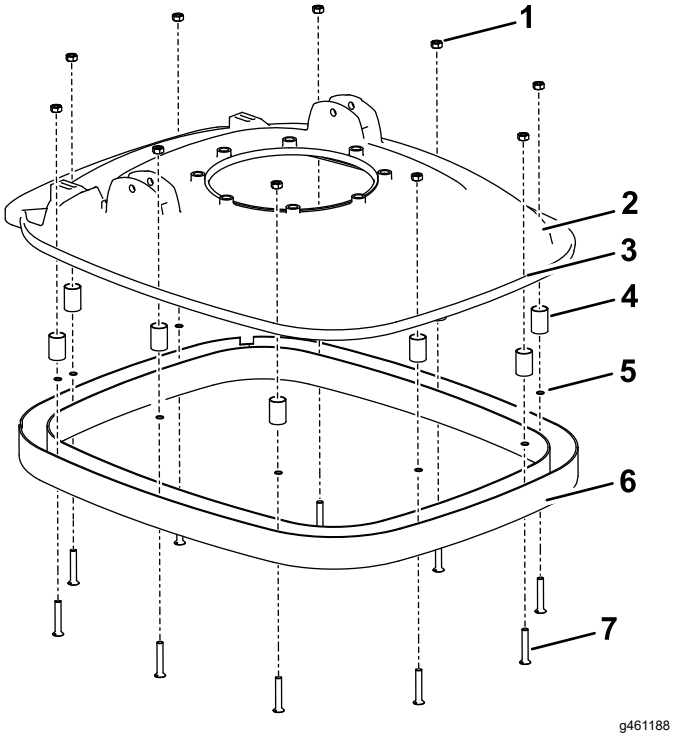


Figura 1

1. Tuerca de nylon (10)
2. Carcasa de corte (1)
3. Perforar taladro de 8,5 mm (10)
4. Espaciador (10)
5. Arandela de goma (10)
6. Parachoques supletorio (1)
7. Tornillo de nylon (10)