Form No. 3465-878 Rev A

Kit de luzes LED

Cortador com operador montado TimeCutter® TITAN ®

Modelo nº 147-8757

Instruções de instalação

Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Descrição	Quanti-dade	Utilização
Nenhuma peça necessária	–	Prepare a máquina.
Suporte da luz	1	Instalação do kit de luzes LED.
Parafusos de cabeça sextavada com arruela autorroscantes (5/16 x ¾ pol.)	2	
Luz LED	1	
Parafuso de cabeça sextavada	2	
Cablagem	1	
Braçadeira de cabos	1	

Preparação da máquina

Apenas para modelos a gasolina

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Desengate o interruptor de controlo das lâminas.
3. Empurre as alavancas de controlo de movimento para fora para a posição PARK (estacionar).
4. Se equipado, engate o travão de estacionamento.
5. Desligue o motor e retire a chave da ignição.
6. Espere até todas as peças móveis pararem.
7. Deixe que os componentes da máquina arrefeçam.

Apenas para modelos elétricos

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Desengate o interruptor de controlo das lâminas.
3. Mova as alavancas de controlo de movimento para fora para a posição PONTO-MORTO.
4. Engate o travão de estacionamento.
5. Desligue o motor e retire a chave da ignição.
6. Espere até todas as peças móveis pararem.
7. Deixe que os componentes da máquina arrefeçam.
8. Retire as baterias da máquina.

© 2024—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registe o seu produto em www.Toro.com.


Tradução do original (PT)
Impresso nos EUA
Todos os direitos reservados

3465-878

Instalação do kit de luzes LED

Nota: Para obter apoio na instalação, contacte um representante de assistência autorizado.


1. Instale o suporte das luzes na parte dianteira da máquina utilizando os 2 parafusos de cabeça sextavada com arruela autorroscantes (5/16 x ¾ pol.)

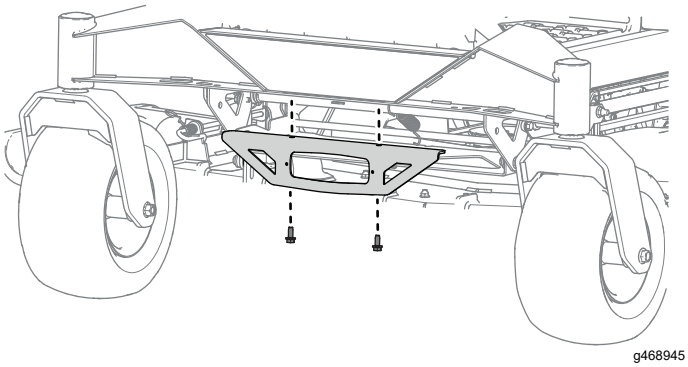

g468945

Figura 1


2. Instale as luzes no suporte das luzes utilizando os 2 parafusos de cabeça sextavada com arruela.

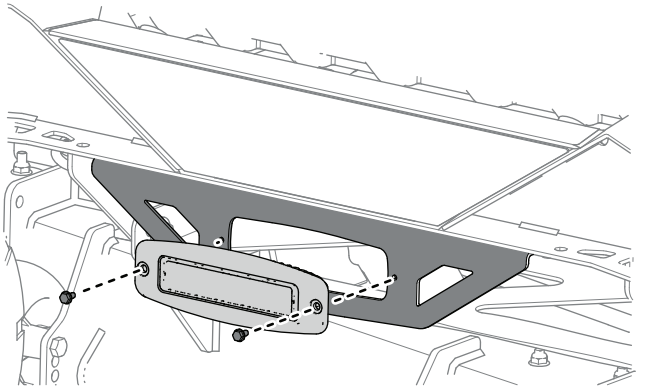

g468946

Figura 2

3. Ligue a cablagem à parte de trás das luzes e prenda a cablagem à calha da estrutura frontal utilizando o clipe de cablagem.

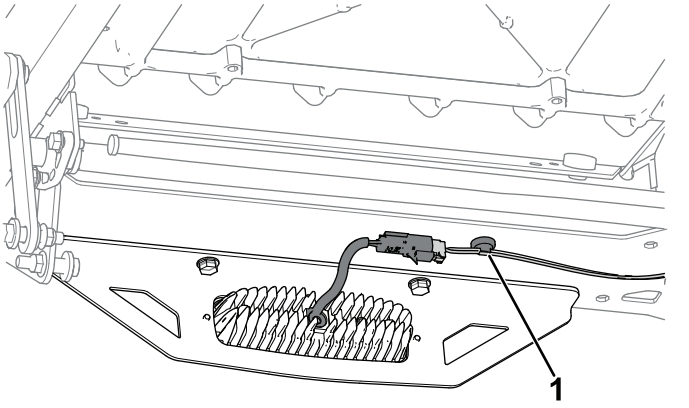


g468947

Figura 3

1. Clipe

4. Encaminhe a cablagem ao longo do lado direito da longarina enquanto prende os clipes de cablagem à longarina.

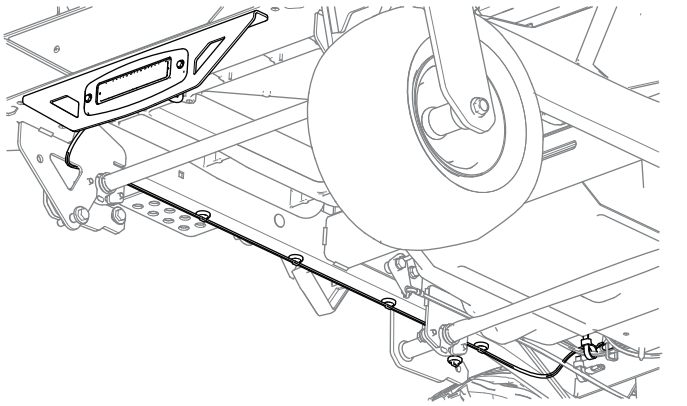

g468948

Figura 4

5. Corte a braçadeira de cabos que prende o conector auxiliar fora da cablagem principal e retire o tampão da extremidade auxiliar.
6. Ligue a cablagem das luzes ao conector auxiliar.
7. Prenda a cablagem do kit à cablagem da máquina utilizando uma braçadeira de cabos.
8. **Apenas para máquinas elétricas:** instale as baterias.