

EN 48in Striping Kit

147-8776

DE Konturkit - 122 cm

147-8776

FR Kit traceur de 122 cm

147-8776

NL Streepset van 122 cm

147-8776

48in Striping Kit

Zero-Turn-Radius Riding Mower

Model No. 147-8776

Installation Instructions

Installation

Loose Parts

Use the chart below to verify that all parts have been shipped.

Procedure	Description	Qty.	Use
1	No parts required	–	Prepare the machine.
2	No parts required	–	Remove the mower deck.
3	Striping bracket Wiper Thread-forming bolt (5/16 x 1/2 inch) Speed nut Washer Bolt (1/4 x 3/4 inch)	1 1 2 7 7 7	Install the kit.
4	No parts required	–	Install the mower deck.

Determine the left and right sides of the machine from the normal operating position.

1

Preparing the Machine

No Parts Required

Procedure

1. Park the machine on a level surface.
2. Disengage the blade-control switch.
3. Move the motion-control levers to the PARK position.
4. Shut off the engine and remove the key.

2

Removing the Mower Deck

No Parts Required

Procedure

1. Remove the mower deck from the machine. Refer to the Removing the Mower Deck section in the *Operator's Manual* or the appropriate section of the *Service Manual*.

⚠ WARNING

The belt tension spring is under tension when installed and can cause personal injury.

Be careful when removing the mower belt and deck.



- Slide the mower deck out from underneath the machine.
- Clean the back of the mower deck.

3

Installing the Kit

Parts needed for this procedure:

1	Striping bracket
1	Wiper
2	Thread-forming bolt (5/16 x 1/2 inch)
7	Speed nut
7	Washer
7	Bolt (1/4 x 3/4 inch)

Procedure

- At the most rear point of the left baffle curve, aligned with the spindle shaft, measure and mark 48 mm (1-7/8 inches) from the bottom.

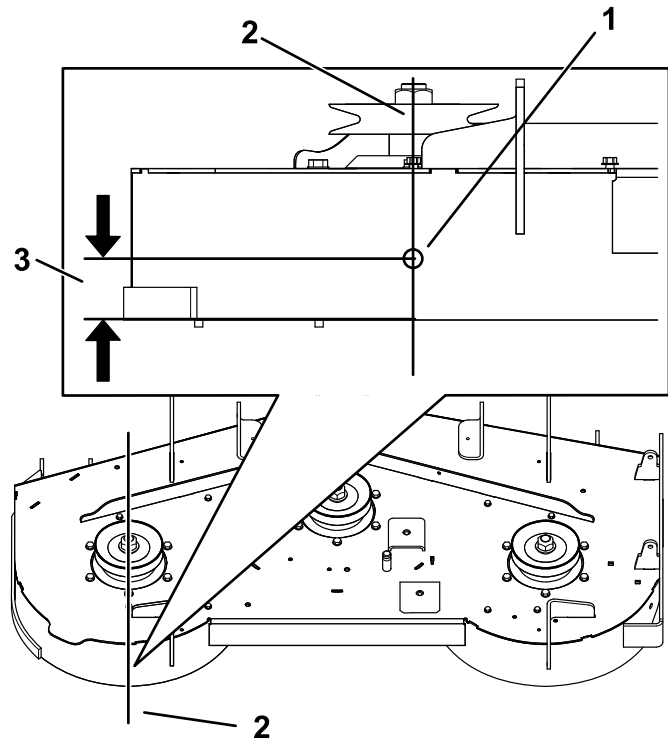


Figure 1

- Mark and drill hole here.
- Aligned with the spindle shaft
- 48 mm (1-7/8 inches)

- Drill a hole at the marked location using a drill bit (9/32 inch) as shown in Figure 1.

⚠ WARNING

Using a drill without proper eye protection may allow debris to enter the eye, causing injury.

When drilling, always wear eye protection.

- Using the bracket as a template, mark and drill a hole in the right baffle curve using a drill bit (9/32 inch) as shown in Figure 2.

Note: Ensure that the notches in the bracket align with the rear hanger brackets to allow clearance when adjusting the wiper height.


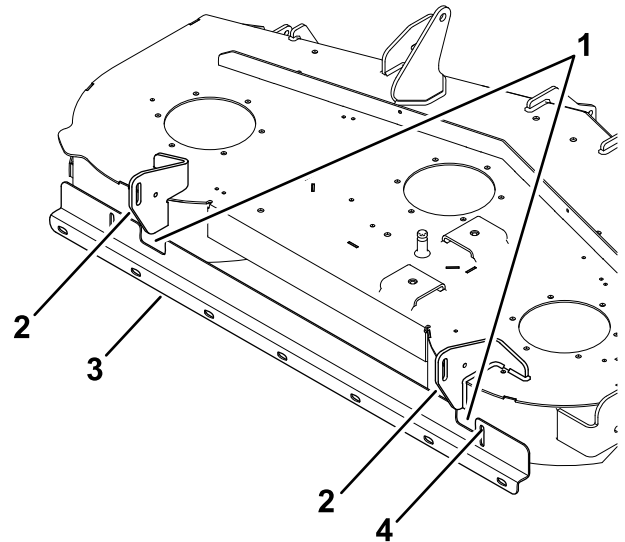


Figure 2

- Notches
- Rear hanger bracket
- Bracket
- Mark and drill hole here.

- Install the bracket to the holes using 2 thread-forming bolts (Figure 3).

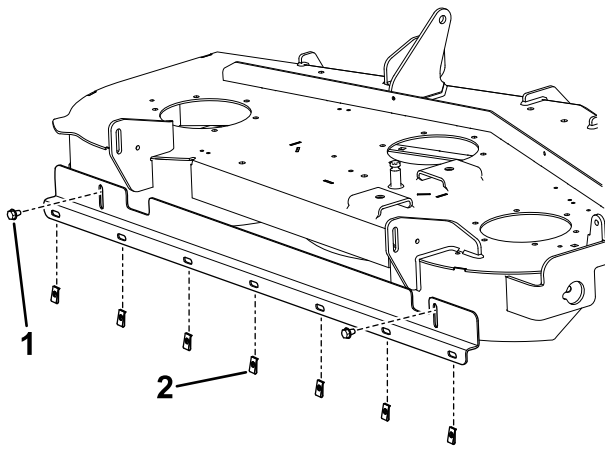


g464875

Figure 3

1. Thread-forming bolt 2. Speed nut

5. Install 7 speed nuts to the open holes in the bracket (Figure 3).
6. Position the wiper so that the rubber edge is forward and the fiber-reinforced part of the cross section is to the rear (Figure 4).

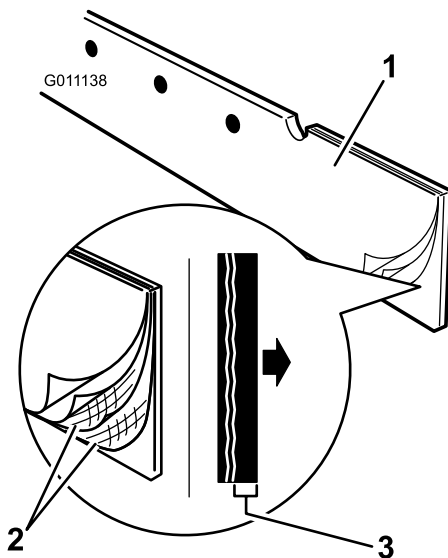


g011138

Figure 4

1. Wiper 3. Rubber edge, facing forward
2. Fiber reinforcement layers

7. Install the wiper to the bracket using 7 bolts (1/4 x 3/4 inch) and 7 washers (Figure 5).

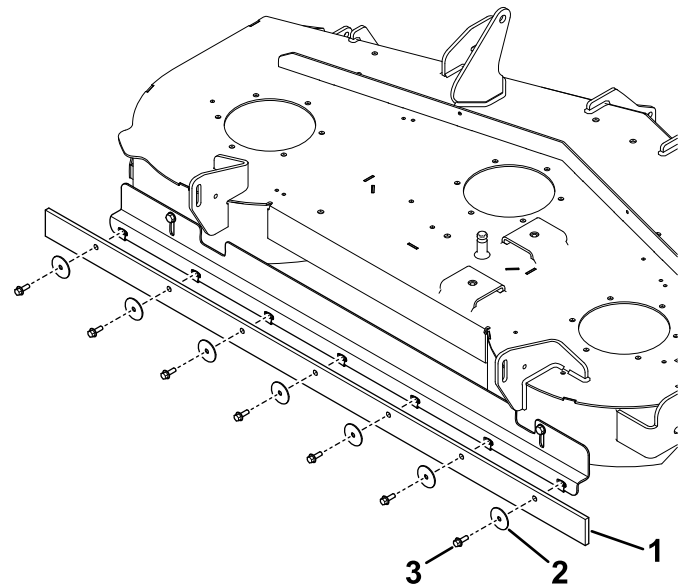

g464886

Figure 5

1. Wiper
2. Washer

3. Bolt

4

Installing the Mower Deck

No Parts Required

Procedure

Install the mower deck; refer to the *Operator's Manual* for the machine.

Operation

Adjusting the Height

Important: Applying excessive downward pressure with the striping bar may damage turf and the striping kit.

Important: Raise the mower deck to the transport position when not in use to avoid damaging the wiper.

Important: Avoid obstacles that can damage the kit. Temporarily lift the deck to transport position when performing turns or moving in reverse.

For best results from normal striping, set the bottom edge of the wiper at 6.4 to 1.3 cm (1/4 to 1/2 inch) below the bottom of the deck.

Adjusting the position of the wiper adjusts the height of the striping bar. There are slotted sets of holes to raise or lower the wiper (Figure 6). The mower deck can also be lowered or raised to adjust the wiper height; however, this also affects the height of cut.

Avoid close trimming to reduce damage to landscaping and the striping bar. Replace the wiper yearly or more often as wear requires.

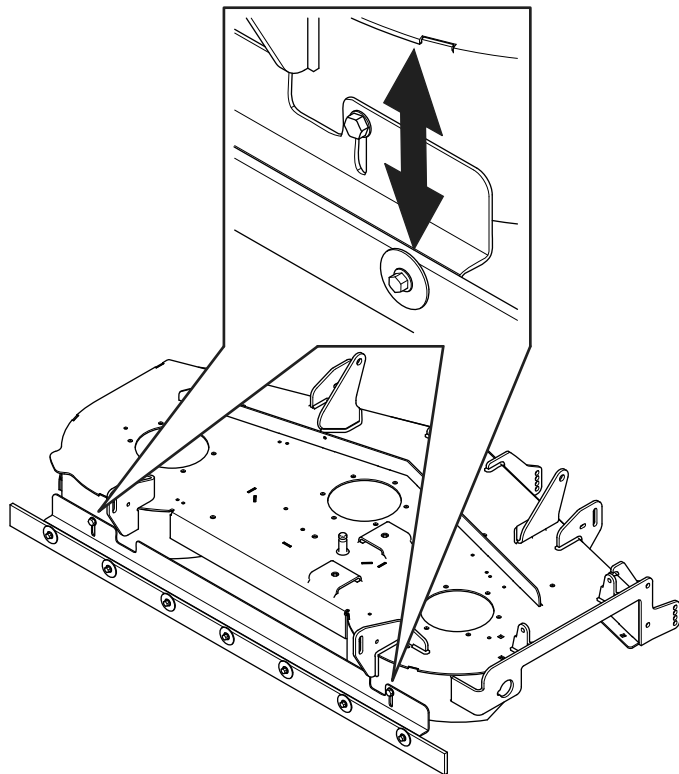


Figure 6

g464887

Operating Tips

Achieving Distinctive Striping

Grass Condition and Type

- Limp grass where wheel tracks are very visible and cool-season grass types found in northern areas will usually produce more striping contrast.
- Stiff grass where wheel tracks are less visible and warm-season grass types found in southern areas will usually produce less striping contrast.
- Transition zone grasses found in the narrow belt region can produce more striping contrast in some areas and some portions of the growing season, while producing less striping contrast in other areas or portions of the season.
- Some grass types produce better striping contrast when mowing short. Other grass types or moisture content of the grass can provide better contrast when mowing at a long/tall height of cut. Experiment with what works best in your situation.

Sun Position

This is how the light is reflected on the grass.

- Mowing patterns that generally run east-west will have a greater contrast than north-south patterns.
- The striping pattern contrast is less visible around noon and more visible in mornings and afternoons.

Viewing Position

The grass that is bent toward you will appear darker, and the grass that is bent away from you will appear lighter.

- Mowing patterns that generally are parallel to a road will have greater contrast when viewed approaching or leaving the property. The contrast of striping will be less visible when looking across the mowing direction.
- If the property has a focal point or a viewing location, mowing in a pattern that is generally to and from the observation point can be beneficial.

Lawn Condition

- Large flat areas usually provide better striping contrast than on slopes or areas with a lot of trimming and edging.
- Mowing in morning dew can produce good striping contrast.
- Double-cut mowing and mowing a second pass at a 1.3 cm (1/2 inch) lower height of cut can produce good striping contrast.

Mowing Mode

- Side dispersal of clippings can hide striping and reduce the contrast effect.
- Bagging can display heavy wheel tracks and reduce the effect of striping.
- Mulching will often display excellent contrast and enhance the effect of striping.

Landscape

- The mowing area size has an effect on the final appearance. Large areas can look better when mowed with a large mower. Small areas may not look right when cut with a large mower.
- Large areas with occasional trees or other obstructions will often look best when the mowing pattern appears to go through the obstruction. For example, it can look best for a pattern to match and continue on the far side of a small pond. A different cross cut pattern on the far side of a pond may not be visible.
- Some areas look best with long straight lines of striping mowing pattern aligned with a property edge. Some areas look best with a diamond pattern, where neither straight line is aligned with the property edge. Properties with rolling hillsides or ponds can look best with a flowing curves striping pattern. A distinctive feature (e.g. a small pond) can be highlighted and enhanced by a radial pattern or by a ring pattern.

Training the Lawn for Striping

- On a new property during weeks 1 and 2, you may need to follow the exact same pattern and direction in the same wheel tracks. This will begin training the grass to bend in the desired direction.
- On week 3, use a cross-grain striping pattern.
- On weeks 4 and 5, repeat the original pattern. After you establish the primary striping-pattern grain, you may alternate the pattern each week to establish a checkerboard or a plaid style of mowing pattern.
- Do not mow in the exact same pattern every week. This will cause compaction in wheel tracks and may produce ruts or depressions along the wheel tracks.

Turning While Using the Striping Kit

- Raise the deck when turning. Striping is generally not enhanced by end turns.
- Raising the deck will reduce blending ends of the pattern.

Driving the Machine to Different Cutting Areas

- Raise the deck and drive along a previous cut path to transport from one area of the property to another section.
- Driving across the pattern can disturb the pattern.

Following All General Mowing Common Practices

- Mow the perimeter to establish a boundary.
- When side discharging, direct the clippings away from walks, drives, flower beds, buildings, and vehicles. If the discharge throws clippings a long distance, mow additional passes to avoid unwanted cleanup of clippings.
- Avoid excessive trimming. Driving back and forth or frequent forward and reverse maneuvers around an obstacle will compress the grass and disturb the professional appearance of a nice job.
- Follow all safe mowing practices as described in the *Operator's Manual*. Do not let the striping pattern cause you to mow into a hazardous situation.

Konturkit - 122 cm**Aufsitzrasenmäher mit Nullwendekreis**

Modellnr. 147-8776

Installationsanweisungen

Installation

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Verfahren	Beschreibung	Menge	Verwendung
1	Keine Teile werden benötigt	–	Bereiten Sie die Maschine vor.
2	Keine Teile werden benötigt	–	Entfernen Sie das Mähwerk.
3	Kontur-Bügel Abstreifer Gewindeschraube (5/16" x 1/2") Blechmutter Scheibe Schraube (1/4" x 3/2")	1 1 2 7 7 7	Bauen Sie das Kit ein.
4	Keine Teile werden benötigt	–	Einbauen des Mähwerks.

Bestimmen Sie die linke und rechte Seite der Maschine anhand der üblichen Einsatzposition.

1**Vorbereiten der Maschine**

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

1. Parken Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche.
2. Kuppeln Sie den Zapfwellenantriebsschalter aus.
3. Bringen Sie die Fahrtriebshebel in die PARKEN-Stellung.
4. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Schlüssel ab.

2**Entfernen des Mähwerks**

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

1. Nehmen Sie das Mähwerk von der Maschine ab. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Entfernen des Mähwerks“ in der *Betriebsanleitung* oder im entsprechenden Abschnitt der *Wartungsanleitung*.



⚠ **WARNUNG:**

Die Riemenspannfeder steht im eingebauten Zustand unter Spannung und kann Verletzungen verursachen.

Passen Sie auf, wenn Sie den Mähwerkriemen und das Mähwerk entfernen.

2. Schieben Sie das Mähwerk unter der Maschine heraus.
3. Reinigen Sie den hinteren Teil des Mähwerkes.

3

Einbau des Kits

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Kontur-Bügel
1	Abstreifer
2	Gewindeschraube (5/16" x 1/2")
7	Blechmutter
7	Scheibe
7	Schraube (1/4" x 3/2")

Verfahren

1. Messen Sie vom hintersten Punkt der linken Biegung des Ablenklechs, ausgerichtet mit der Spindelwelle, 48 mm von unten markieren Sie diesen Punkt.

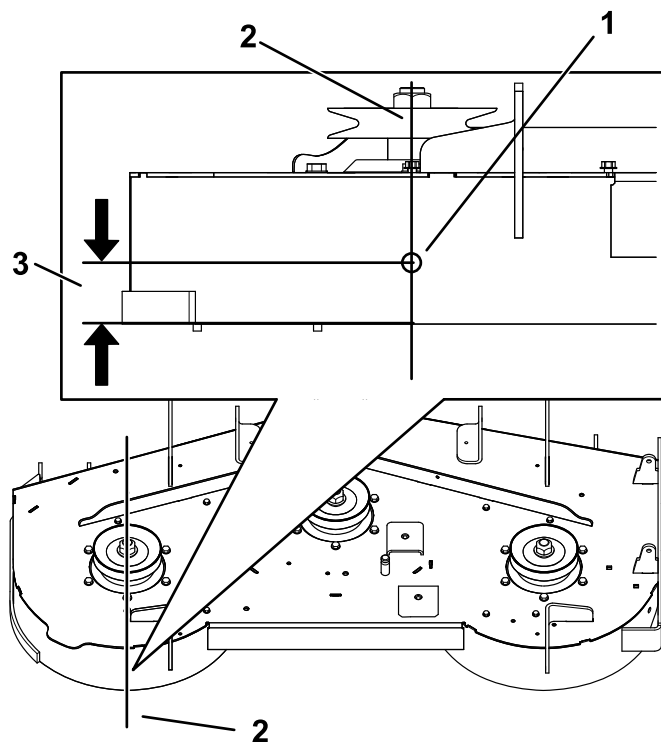


Bild 1

g311879

1. Markieren und bohren Sie ein Loch hier. 3. 48 mm
2. Ausgerichtet an der Spindelwelle
2. Bohren Sie an der markierten Stelle ein Loch mit einem Bohrer (9/32"), wie in Bild 1 dargestellt.

⚠ **WARNUNG:**

Bei Verwendung einer Bohrmaschine ohne entsprechenden Augenschutz können Rückstände in das Auge gelangen und es beschädigen.

Tragen Sie beim Bohren immer eine Schutzbrille.

3. Verwenden Sie die Halterung als Schablone, markieren und bohren Sie mit einem 9/32" Bohrer ein Loch in die rechte Biegung des Ablenklechs, wie in Bild 2 dargestellt.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Aussparungen in der Halterung mit den hinteren Aufhängungen fluchten, um beim Einstellen der Abstreiferhöhe genügend Spielraum zu haben.

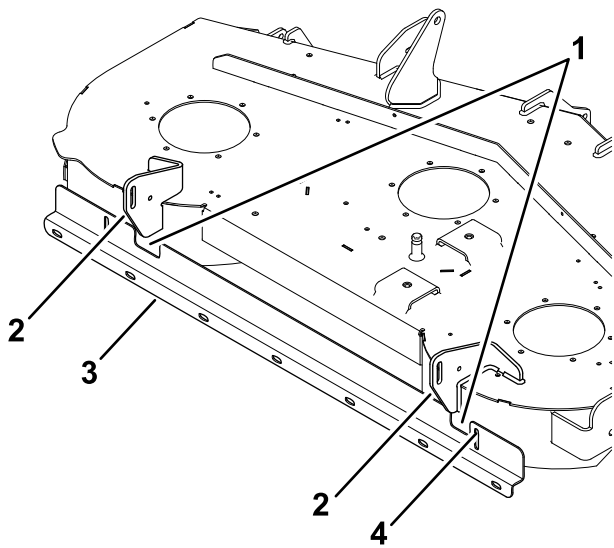


Bild 2

g464861

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Aussparung | 3. Halterung |
| 2. Rückwärtige Hängeprofilhalterung | 4. Markieren und bohren Sie ein Loch hier. |

4. Befestigen Sie die Halterung mit zwei selbstschneidenden Schrauben an den Löchern (Bild 3).

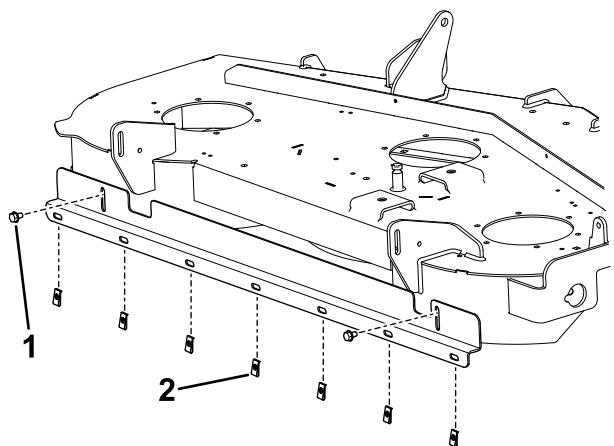


Bild 3

g464875

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Gewindeschraube | 2. Blechmutter |
|--------------------|----------------|

5. Setzen Sie sieben Geschwindigkeitsmutter in die offenen Löcher in der Halterung ein (Bild 3).

6. Richten Sie den Abstreifer so aus, dass die Gummikante noch vorne und der faserverstärkte Teil des Querabschnitts nach hinten zeigt (Bild 4).

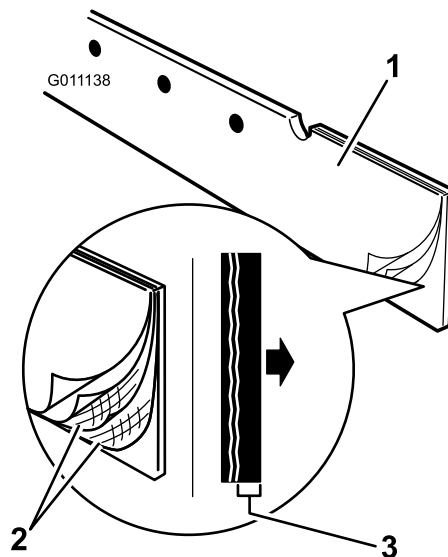


Bild 4

g011138

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. Abstreifer | 3. Gummikante, zeigt nach vorne |
| 2. Faserverstärkungsschichten | |

7. Montieren Sie den Abstreifer mit sieben Schrauben ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") und sieben Unterlegscheiben an der Halterung (Bild 5).

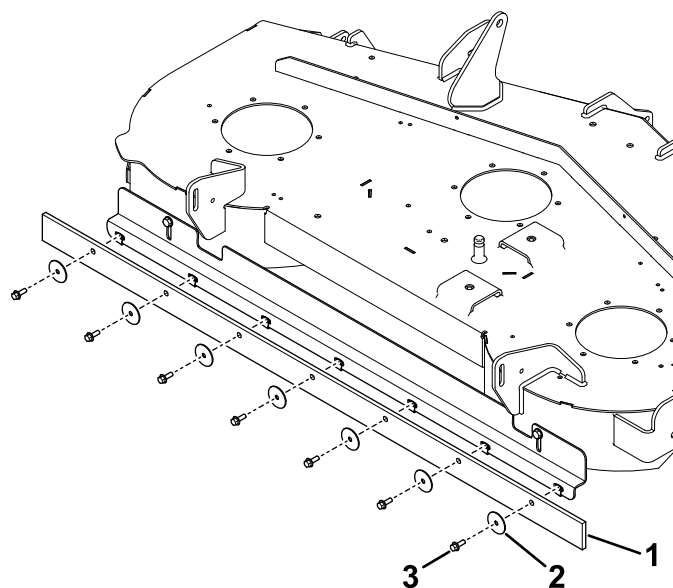


Bild 5

g464886

- | | |
|--------------------|-------------|
| 1. Abstreifer | 3. Schraube |
| 2. Unterlegscheibe | |

4

Einbauen des Mähwerks

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

Montieren Sie das Mähwerk, siehe *Bedienungsanleitung* für die Maschine.

Betrieb

Einstellen der Höhe

Wichtig: Ein zu hoher Niederdruck mit der Konturleiste kann den Rasen und das Konturkit beschädigen.


Wichtig: Heben Sie das Mähwerk in die Transportstellung an, wenn Sie es nicht verwenden, um eine Beschädigung des Abstreifers zu vermeiden.

Wichtig: Vermeiden Sie Hindernisse, die das Kit beschädigen können. Heben Sie das Mähwerk vorübergehend in die Transportstellung an, wenn Sie Wenden oder Rückwärtsfahren.

Stellen Sie für beste Ergebnisse bei normaler Kontur die Unterkante des Abstreifers auf 6,4 bis 13 mm unterhalb der Unterseite des Mähwerks ein.

Durch die Einstellung des Abstreifers wird die Höhe der Konturleiste eingestellt. Verwenden Sie die Langlöcher, um den Abstreifer anzuheben oder abzusenken ([Bild 6](#)). Sie können das Mähwerk auch absenken oder anheben, um die Abstreiferhöhe einzustellen, dies wirkt sich jedoch auch auf die Schnitthöhe aus.

Vermeiden Sie eine zu niedrige Schnitthöhe, um eine Beschädigung der Grünfläche und der Konturleiste zu vermeiden. Wechseln Sie den Abstreifer jährlich oder öfter, wenn er abgenutzt ist.

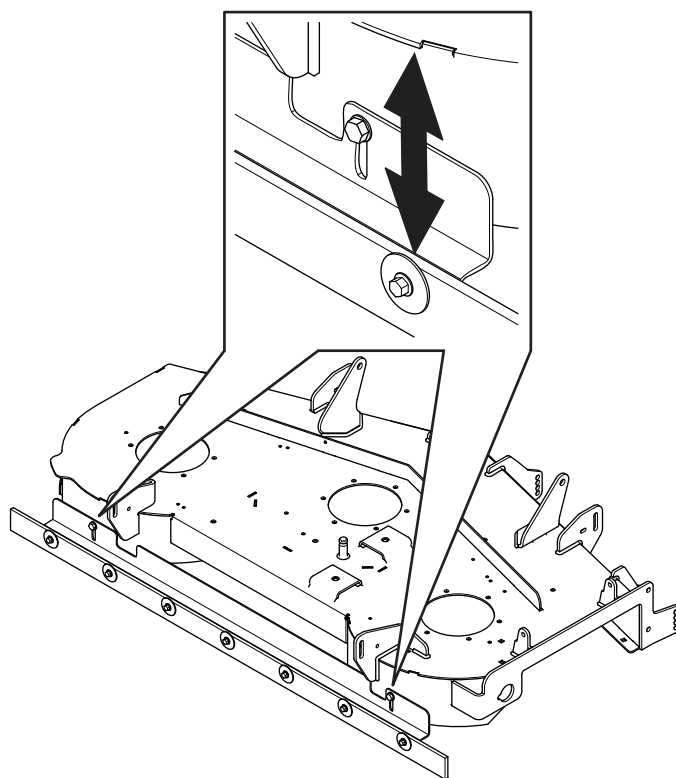

g464887

Bild 6

Betriebshinweise

So erzielen Sie eine charakteristische Konturierung

Graszustand und -art

- Flächen mit schlaffen Grashalmen, auf denen Radspuren sehr deutlich zu sehen sind, und Grasarten, die in den kühlen Jahreszeiten gedeihen, eignen sich im Allgemeinen sehr gut für das Konturieren.
- Flächen mit steifen Grashalmen, auf denen Radspuren weniger deutlich zu sehen sind, und Grasarten, die in den warmen Jahreszeiten gedeihen und die in südlichen Gegenden vorkommen, eignen sich im Allgemeinen nicht so gut für das Konturieren.
- Grassorten für Übergangszonen können in bestimmten Regionen zu bestimmten Zeiten in der Wachstumsaison bessere Konturierungsergebnisse liefern; die Konturierungsergebnisse in anderen Regionen oder zu anderen Saisonzeiten können schlechter sein.
- Einige Grassorten können bessere Konturierungsergebnisse aufweisen, wenn sie kurz gemäht werden. Andere Grassorten oder der Feuchtigkeitsgehalt des Rasens können

einen besseren Kontrast ergeben, wenn sie mit einer höheren Schnitthöhe gemäht werden. Probieren Sie aus, was in Ihrer Situation am besten funktioniert.

Sonnenstellung

Sie gibt die Lichtreflexion auf dem Rasen vor.

- Mähmuster, die normalerweise von Osten nach Westen verlaufen, haben einen höheren Kontrast als Muster, die von Norden nach Süden verlaufen.
- Der Kontrast des Konturierungsmusters ist um die Mittagszeit nicht so ausgeprägt wie morgens oder am Nachmittag.

Sichtposition

Rasen, der in Ihre Richtung gebeugt ist, erscheint dunkler, und Rasen, der entgegengesetzt zu Ihrer Position gebeugt ist, erscheint heller.

- Mähmuster, die im Allgemeinen parallel zu einer Straße verlaufen, haben einen höheren Kontrast, wenn Sie sich dem Gelände nähern oder es verlassen. Der Konturierungskontrast ist nicht so deutlich, wenn Sie den Rasen in Mährichtung anschauen.
- Wenn das Gelände einen Brennpunkt oder einen Aussichtspunkt hat, kann der Rasen besser aussehen, wenn Sie in einem Muster mähen, das von und zu dem Aussichtspunkt verläuft.

Rasenzustand

- Große, flache Bereiche ergeben normalerweise einen besseren Konturierungskontrast im Vergleich zu Hängen oder Bereichen mit vielen Verzerrungen.
- Gute Konturierungsergebnisse erhalten Sie, wenn Sie den Rasen mit Tau mähen.
- Doppeltes Mähen und Mähen mit einem zweiten Durchgang mit einer um 13 mm niedrigeren Schnitthöhe kann auch einen guten Konturierungskontrast ergeben.

Mähmodus

- Ein Seitenauswurf des Schnittguts kann die Konturierung verbergen und den Kontrast verringern.
- Ein Heckfangsystem kann tiefe Radspuren hinterlassen und den Konturierungseffekt verringern.
- Das Mulchen ergibt oft ausgezeichneten Kontrast und erhöht den Konturierungseffekt.

Landschaftsbauer

- Die Größe des Mähbereichs wirkt sich auf das Aussehen der Rasenfläche aus. Große Bereiche können besser aussehen, wenn Sie mit einem großen Mähwerk gemäht werden. Kleine Bereiche können nicht so gut aussehen, wenn Sie mit einem großen Mähwerk gemäht werden.
- Große Bereiche mit einigen Bäumen oder anderen Hindernissen sehen oft am besten aus, wenn das Mähmuster durch die Hindernisse verläuft. Beispiel: Ein Muster kann am besten aussehen, wenn es zu einem kleinen Teich verläuft und an der anderen Seite fortgesetzt wird. Ein anderes quer verlaufendes Muster an der anderen Seite des Teichs ist ggf. nicht sichtbar.
- Einige Bereiche sehen am besten mit ausgeprägten Linien der Konturmähmuster aus, die mit der Geländegrenze ausgefluchtet sind. Einige Bereiche sehen am besten mit einem Rautenmuster aus, bei dem keine gerade Linie mit der Geländegrenze ausgefluchtet ist. Gelände mit undulierenden Hängen oder Teichen können am besten mit einem Konturmuster mit fließenden Kurven aussehen. Ein besonderes Objekt, wie z. B. ein kleiner Teich, kann mit einem radialen oder Ringmuster hervorgehoben werden.

Vorbereitung des Rasens auf das Konturieren

- Auf einem neuen Gelände müssen Sie ggf. in Woche 1 und 2 genau dasselbe Muster und dieselbe Richtung in den identischen Radspuren einhalten. Dies trainiert das Gras, sich in die gewünschte Richtung zu beugen.
- In Woche 3 sollten Sie ein quer verlaufendes Konturierungsmuster verwenden.
- Wiederholen Sie das Originalmuster in Woche 4 und 5. Wenn Sie das primäre Konturierungsmuster erreicht haben, können Sie die Muster jede Woche wechseln, um ein Schachbrett- oder Schottenmähmuster zu erhalten.
- Mähen Sie nicht jede Woche in genau demselben Muster. Dies führt zur Bodenverdichtung in

den Radspuren und kann zu Spurrillen oder Eindrücken entlang der Radspuren führen.

Wenden bei Verwendung des Konturkits

- Heben Sie das Mähwerk beim Wenden an. Die Konturierung ist normalerweise bei Endwenden nicht verstärkt.
- Das Anheben des Mähwerks verhindert, dass die Enden der Muster verwischt werden.

Befördern der Maschine zu anderen Mähbereichen

- Heben Sie das Mähwerk an und fahren Sie über einen bereits geschnittenen Bereich, um die Maschine von einem Bereich zu einem anderen zu befördern.
- Ein Überfahren des Musters kann das Muster stören.

Halten Sie alle allgemeinen Verfahren für das Mähen ein

- Mähen Sie den Geländerand, um eine Grenze festzulegen.
- Beim Seitenauswurf sollte das Schnittgut nicht in die Richtung von Wegen, Auffahrten, Blumenbeeten, Gebäuden und Fahrzeugen ausgeworfen werden. Wenn der Auswurf das Schnittgut weit auswirft, mähen Sie weitere Durchgänge, um ein unerwünschtes Aufsammeln des Schnittguts zu vermeiden.
- Schneiden Sie nicht zu stark. Beim Vorwärts- und Rückwärtsfahren oder häufigem Vorwärts- und Rückwärtsmanövrieren um ein Hindernis wird das Gras verdichtet und das professionelle Schnittbild zerstört.
- Halten Sie alle Verfahren für ein sicheres Mähen ein, die in der *Bedienungsanleitung* aufgeführt sind. Mähen Sie nicht in gefährlichen Situationen, nur um ein Konturierungsmuster zu erhalten.

Kit traceur de 122 cm

Tondeuse autoportée à rayon de braquage zéro

N° de modèle 147-8776

Instructions de montage

Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Procédure	Description	Qté	Utilisation
1	Aucune pièce requise	–	Préparation de la machine.
2	Aucune pièce requise	–	Dépose du plateau de coupe.
3	Support de traçage Racloir Boulon autotaraudeur (5/16" x 1/2") Écrou rapide Rondelle Boulon (1/4" x 3/4")	1 1 2 7 7 7	Installation du kit.
4	Aucune pièce requise	–	Montage du plateau de coupe.

Les côtés gauche et droit de la machine sont déterminés d'après la position d'utilisation normale.

1

Préparation de la machine

Aucune pièce requise

Procédure

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Désengagez la commande des lames.
3. Poussez les leviers de commande de déplacement à la position STATIONNEMENT.
4. Coupez le moteur et retirez la clé.

2

Dépose du plateau de coupe

Aucune pièce requise

Procédure

1. Séparez le plateau de coupe de la machine. Voir la section Retrait du plateau de coupe dans le *Manuel de l'utilisateur* ou la section appropriée du *Manuel d'entretien*.



⚠ ATTENTION

Le ressort de tension de courroie est tendu lorsqu'il est en place et peut causer des blessures en se détendant.

Enlevez la courroie du plateau de coupe et le plateau de coupe avec précaution.

- Sortez le plateau de coupe de sous la machine.
- Nettoyez l'arrière du plateau de coupe.

3


Installation du kit

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Support de traçage
1	Racloir
2	Boulon autotaraudeur (5/16" x 1/2")
7	Écrou rapide
7	Rondelle
7	Boulon (1/4" x 3/4")

Procédure

- À l'extrémité arrière de la courbe du déflecteur gauche, dans l'alignement de l'axe de pivot, mesurez et faites un repère à 48 mm en partant du bas.

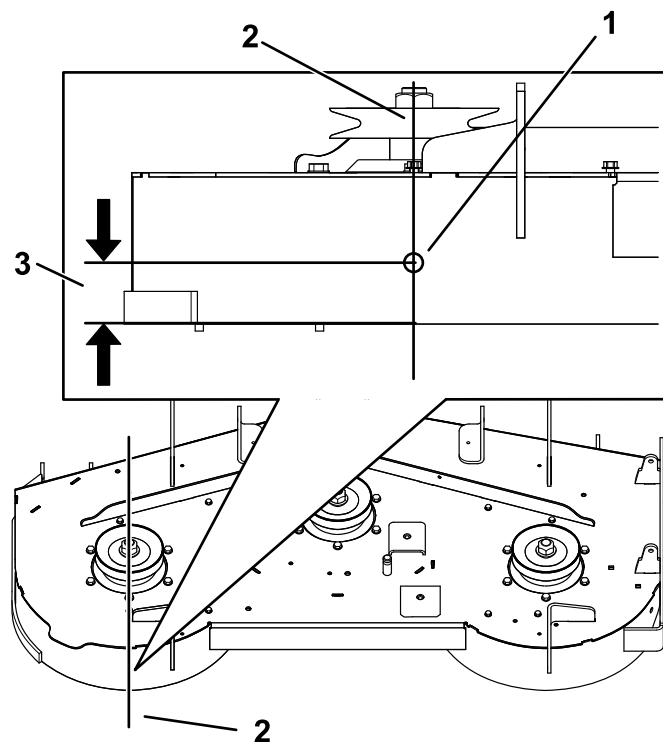

g311879

Figure 1

- Repérer et percer un trou 3. 48 mm ici
- Aligné sur l'axe de pivot
- Percez un trou à l'emplacement marqué avec un foret (9/32"), comme montré à la Figure 1.

⚠ ATTENTION

Des débris peuvent être projetés dans les yeux et causer des blessures en cas d'utilisation d'une perceuse sans protection oculaire adaptée.

Portez toujours une protection oculaire pour les opérations de perçage.

- En vous servant du support comme gabarit, marquez et percez un trou dans la courbe du déflecteur droit avec un foret (9/32"), comme montré à la Figure 2.

Remarque: Alignez bien les crans du support sur les supports des pattes de fixation arrière afin d'obtenir un espace suffisant pour régler la hauteur du racloir.

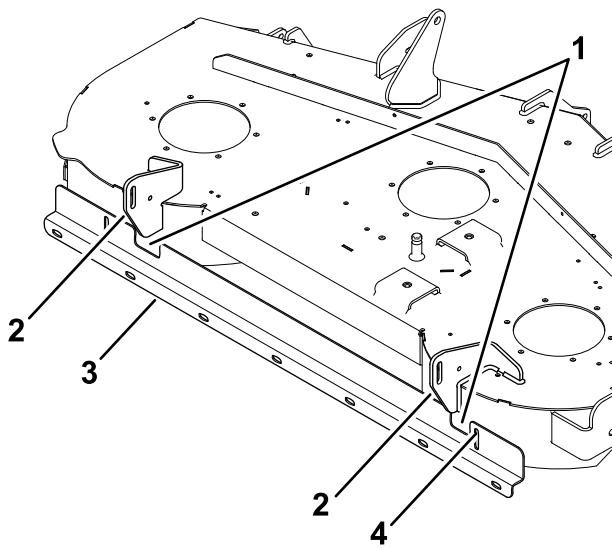


Figure 2

g464861

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Crans | 3. Support |
| 2. Support de patte de fixation arrière | 4. Repérer et percer un trou ici |

4. Fixez le support dans les trous à l'aide de 2 boulons autotaraudeurs (Figure 3).

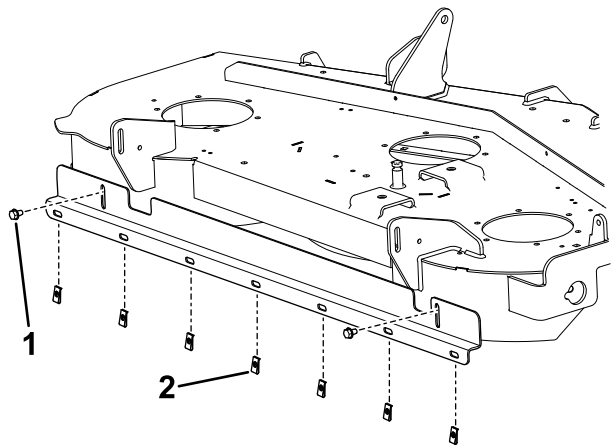


Figure 3

g464875

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Boulon autotarauteur | 2. Écrou rapide |
|-------------------------|-----------------|

5. Placez 7 écrous rapides dans les trous libres du support (Figure 3).

6. Placez le racloir de sorte que le bord en caoutchouc soit à l'avant et la partie renforcée à la fibre de verre soit à l'arrière (Figure 4).

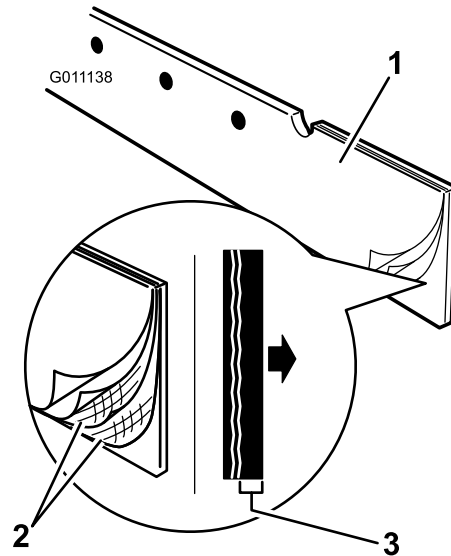


Figure 4

g011138

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Racloir | 3. Bord caoutchouc vers l'avant |
| 2. Couches renforcées de fibres | |

7. Fixez le racloir sur le support à l'aide de 7 boulons (1/4" x 3/4") et 7 rondelles (Figure 5).

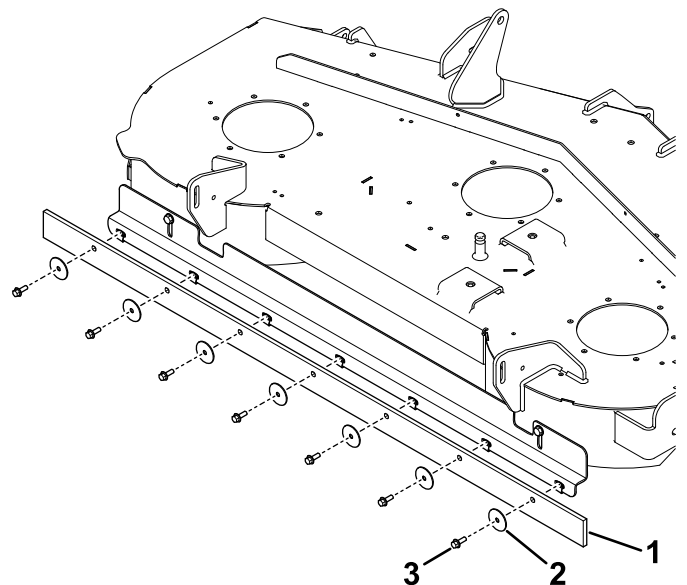


Figure 5

g464886

- | | |
|-------------|-----------|
| 1. Racloir | 3. Boulon |
| 2. Rondelle | |

4

Montage du plateau de coupe

Aucune pièce requise

Procédure

Montez le plateau de coupe ; voir le *Manuel de l'utilisateur* de la machine.

Utilisation

Réglage de la hauteur

Important: Une pression excessive vers le bas de la barre traceuse peut endommager la pelouse et le kit traceur.

Important: Élevez le plateau de coupe à la position de transport pour éviter d'endommager le racloir.

Important: Évitez les obstacles susceptibles d'endommager le kit. Élevez temporairement le plateau de coupe à la position de transport quand vous tournez ou pour tondre en marche arrière.

Pour un traçage normal optimal, réglez le bord inférieur du racloir de 6,4 à 1,3 cm en dessous du bas du plateau.

Le réglage de la position du racloir ajuste la hauteur de la barre traceuse. Des séries de trous allongés sont prévues pour hausser ou abaisser le racloir (Figure 6). Vous pouvez aussi monter ou baisser plateau de coupe pour ajuster la hauteur du racloir, mais cela affectera aussi la hauteur de coupe.

Pour ne pas endommager la pelouse et la barre de traçage, ne tondez pas trop ras. Remplacez le racloir une fois par an, ou plus souvent selon son usure.

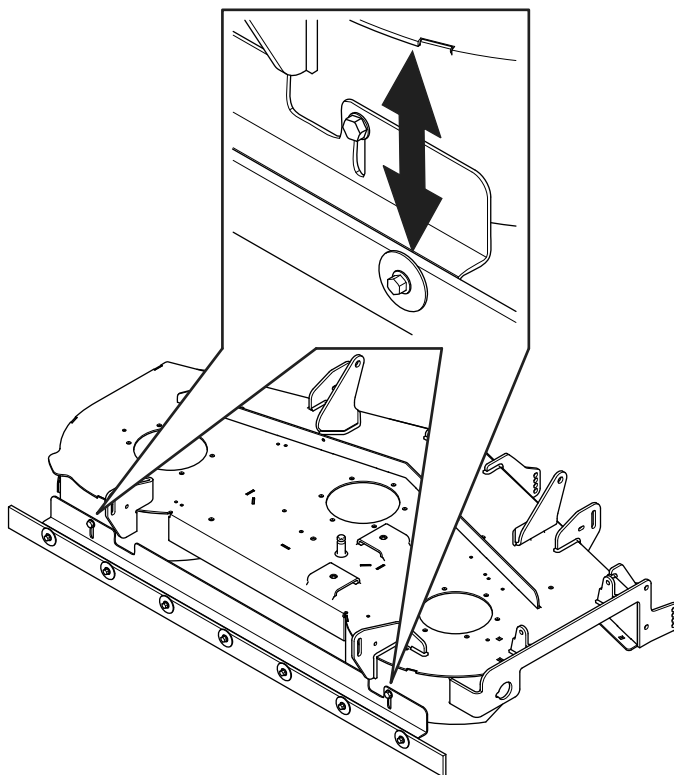


Figure 6

g464887

Conseils d'utilisation

Création de rayures distinctives

État et type d'herbe

- L'herbe molle, sur laquelle les traces de roues sont très visibles et les types de graminée de saison fraîche que l'on trouve dans les régions du nord, produisent généralement un effet de rayure plus contrasté.
- L'herbe raide, sur laquelle les traces de roues sont moins visibles et les types de graminée de saison chaude que l'on trouve dans les régions du sud, produisent généralement un effet de rayure moins contrasté.
- L'herbe pour zones de transition, trouvée dans les zones de passage étroites, peut produire des rayures plus contrastées dans certains zones et à certaines périodes de la saison de croissance, mais produire des rayures moins contrastées dans d'autres zones ou à d'autres périodes.
- Certains types d'herbe produisent des rayures plus contrastées quand la tonte est rase. D'autres types d'herbe ou les variations d'humidité de l'herbe peuvent procurer un meilleur contraste à une hauteur de coupe élevée. Faites plusieurs essais pour déterminer ce qui est le mieux adapté à votre cas.

Position du soleil

C'est-à-dire la façon dont la lumière se reflète sur l'herbe.

- Une tonte réalisée d'est en ouest présentera un contraste plus prononcé que si elle est réalisée du nord au sud.
- Le contraste est moins visible autour de midi et plus visible le matin et l'après-midi.

Position de visualisation

L'herbe couchée dans votre direction semble plus foncée, tandis que l'herbe couchée dans la direction opposée semble plus claire.

- La pelouse tondue le long d'une route présente généralement un contraste plus prononcé à l'approche ou au départ du terrain. Le contraste des rayures est moins prononcé lorsque l'on se place perpendiculairement au sens de la tonte.
- Si le terrain comporte un point d'attraction ou un point de vue, il peut être préférable de tondre en allant et venant par rapport à ce point.

État de la pelouse

- Les grandes surfaces planes procurent généralement un meilleur contraste que les pentes ou les zones comportant de nombreuses bordures.

- Un bon contraste des rayures peut être obtenu en tondant le matin quand l'herbe est encore mouillée de rosée.
- Une tonte double et un second passage 13 mm plus bas peut produire des rayures bien contrastées.

Mode de tonte

- La dispersion latérale des déchets d'herbe peut masquer les rayures et réduire ainsi l'effet de contraste.
- Le ramassage de l'herbe peut mettre en évidence les traces de roues profondes, ce qui réduit l'effet de rayure.
- Le mulching magnifie souvent le contraste, ce qui améliore l'aspect des rayures.

Paysage

- La superficie de la zone tondue a un effet sur l'aspect final. Les grandes surfaces peuvent être plus esthétiques quand elles sont tondues avec une grande tondeuse. Les petites surfaces peuvent perdre de leur attrait si elles sont tondues avec une grande tondeuse.
- Les grandes surfaces parsemées d'arbres ou d'autres obstructions sont souvent plus agréables à l'œil quand la tonte semble traverser l'obstruction. Par exemple, si un tracé de la tondeuse s'arrête avant un petit plan d'eau et reprend dans son prolongement de l'autre côté. Un tracé orienté différemment de l'autre côté peut ne pas être visible.
- Certaines zones sont plus agréables à l'œil lorsqu'elles sont tondues en longues bandes droites, alignées sur le bord d'un bâtiment. Certaines zones sont plus agréables à l'œil quand elles sont tondues en losange, c'est-à-dire qu'aucune ligne droite ne suit le bord du bâtiment. Les terrains ondulés ou comportant des plans d'eau peuvent être plus esthétiques si les rayures suivent les courbes naturelles du terrain. Une caractéristique distinctive, comme une petite pièce d'eau, peut être mise en valeur et embellie par une tonte en rayons ou en cercles.

Préparation de la pelouse au traçage de bandes

- Sur un terrain neuf, vous devrez peut-être suivre exactement le même parcours de tonte dans le même sens pendant la première et la deuxième semaine. L'herbe prendra ainsi l'habitude de se coucher dans la direction voulue.
- La 3ème semaine, tondez dans le sens transversal.

- La 4ème et la 5ème semaine, répétez le parcours d'origine. Après avoir établi le sens de tonte de base, vous pouvez l'alterner chaque semaine afin de créer une finition en damier ou à carreaux.
- Ne suivez pas exactement le même parcours de tonte chaque semaine. Cela aura pour effet de compacter l'herbe sur le passage des roues et de produire des ornières et des dépressions de chaque côté.

Tourner avec le kit de traçage en marche

- Relevez le plateau de coupe quand vous tournez. Les rayures ne sont généralement pas améliorées par les virages en bout.
- Relevez le plateau pour réduire la superposition des rayures en bout de course.

Conduite de la machine jusqu'à une nouvelle zone de tonte

- Relevez le plateau de coupe et conduisez la machine le long d'une bande déjà tondue pour vous rendre jusqu'à une autre zone de travail.
- Le motif de tonte peut être perturbé si vous traversez le terrain avec la machine.

Respect de toutes les pratiques courantes de tonte

- Tondez le périmètre pour délimiter la zone de travail.
- Si vous utilisez l'éjection latérale, dirigez les déchets d'herbe à l'opposé des chemins, allées, plates-bandes, bâtiments et véhicules. Si l'éjection projette les déchets d'herbe relativement loin, effectuez des passages supplémentaires pour ne pas avoir à les ramasser.
- Évitez de tondre excessivement. Les allers et retours ou les manœuvres fréquentes en marche avant et marche arrière autour d'un obstacle auront pour effet de comprimer l'herbe et de perturber l'aspect professionnel d'un travail bien fait.
- Suivez toutes les consignes de sécurité concernant la tonte énoncées dans le *Manuel de l'utilisateur*. Ne vous exposez pas à des risques inutiles en voulant tracer des rayures sur votre pelouse.

Streepset van 122 cm

Zero-turn zitmaaier

Modelnr.: 147-8776

Installatie-instructies

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	Bereid de machine voor.
2	Geen onderdelen vereist	–	Het maaidek verwijderen.
3	Streepbeugel Wisser Zelftappende bout (5/16" x 1/2") Plaatmoer Ring Bout (1/4" x 3/4")	1 1 2 7 7 7	De set monteren.
4	Geen onderdelen vereist	–	Het maaidek monteren.

Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

1

De machine voorbereiden

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Schakel de aftakas uit.
3. Zet de rijkhendels in de PARKEERSTAND.
4. Zet de motor af en verwijder het sleuteltje.

2

Het maaidek verwijderen

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Verwijder het maaidek van de machine. Zie het gedeelte Maaidek verwijderen in de *Gebruikershandleiding* of het betreffende gedeelte in de *Onderhoudshandleiding*.



⚠ WAARSCHUWING

De riemspanveer is onder spanning gemonteerd en kan lichamelijk letsel veroorzaken.

Wees voorzichtig tijdens het verwijderen van de drijfriem en het maaidek.

2. Schuif het maaidek weg van onder de machine.
3. Reinig de achterkant van het maaidek.

3


De set monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Streepbeugel
1	Wisser
2	Zelftappende bout (5/16" x 1/2")
7	Plaatmoer
7	Ring
7	Bout (1/4" x 3/4")

Procedure

1. Op het achterste punt van de curve van het linker schot, uitgelijnd met de spilas, meet en markeert u 48 mm van de onderkant.

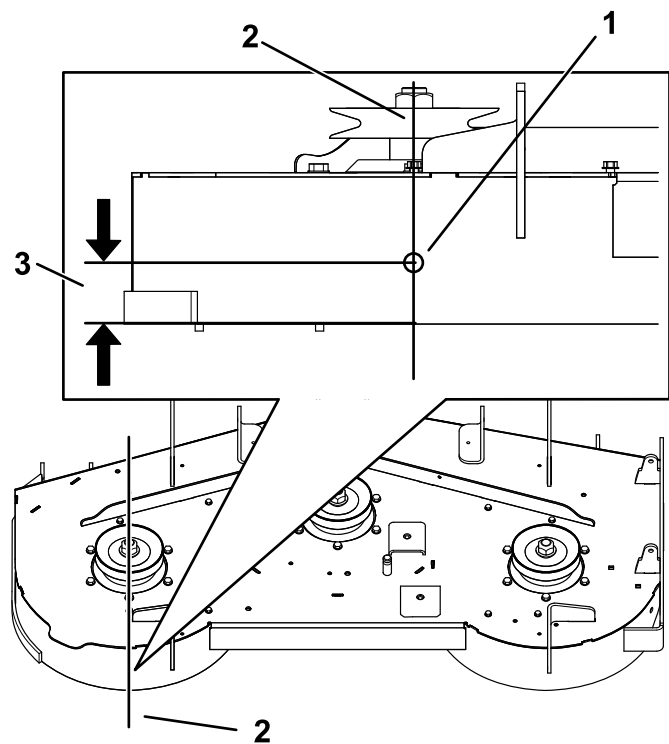

Figuur 1

1. Markeer en boor hier een 3. 48 mm opening.
2. Uitgelijnd met de spilas

2. Boor een opening bij de markering met een boor (9/32") zoals getoond in [Figuur 1](#).


⚠ WAARSCHUWING

Een boor gebruiken zonder geschikte oogbescherming kan ertoe leiden dat vuil in het oog belandt en letsel veroorzaakt.

Draag altijd oogbescherming wanneer u boort.

3. Gebruik de beugel als een sjabloon en markeer en boor een opening in de curve van het rechter schot met een boor (9/32") zoals getoond in [Figuur 2](#).

Opmerking: Zorg ervoor dat de inkepingen in de beugel uitlijnen met de achterste ophangbeugels zodat er voldoende ruimte is wanneer de wisserhoogte wordt afgesteld.

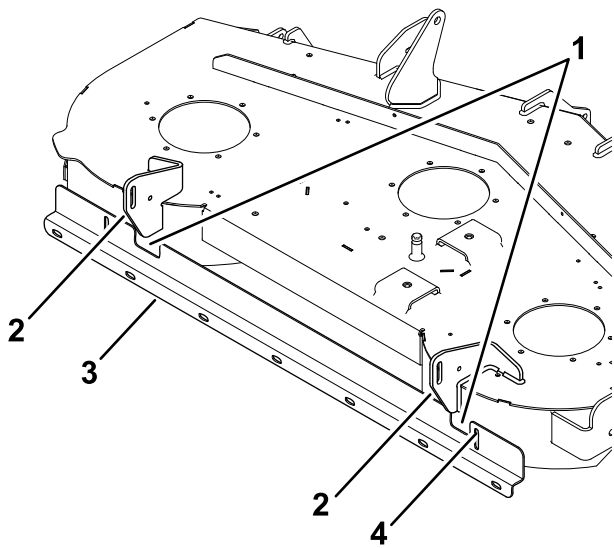


Figuur 2

g464861

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. Inkepingen | 3. Beugel |
| 2. Achterste ophangbeugel | 4. Markeer en boor hier een opening. |

4. Monteer de beugel met 2 zelftappende bouten aan de openingen ([Figuur 3](#)).

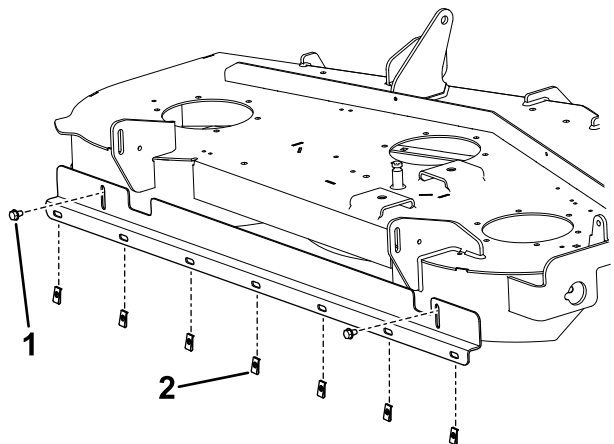


Figuur 3

g464875

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Zelftappende Bout | 2. Plaatmoer |
|----------------------|--------------|

5. Monteer 7 plaatmoeren in de vrije openingen in de beugel ([Figuur 3](#)).

6. Plaats de wisser zo, dat de rubberen rand naar voren wijst en het versterkte deel van het kruisgedeelte naar achteren wijst; zie ([Figuur 4](#)).

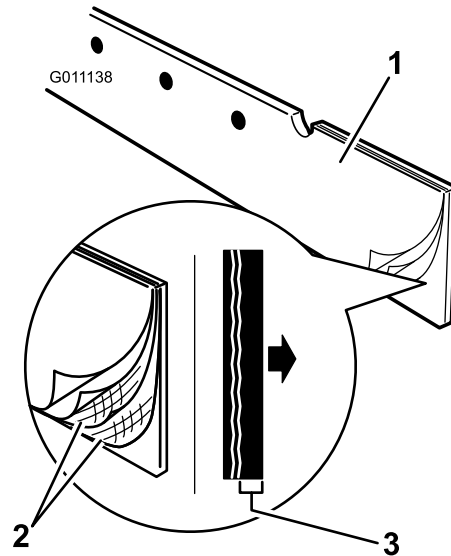


Figuur 4

g011138

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1. Wisser | 3. Rubberen rand wijst naar voren |
| 2. Versterkte lagen | |

7. Bevestig de wisser met 7 bouten ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ "") en 7 ringen aan de beugel ([Figuur 5](#)).

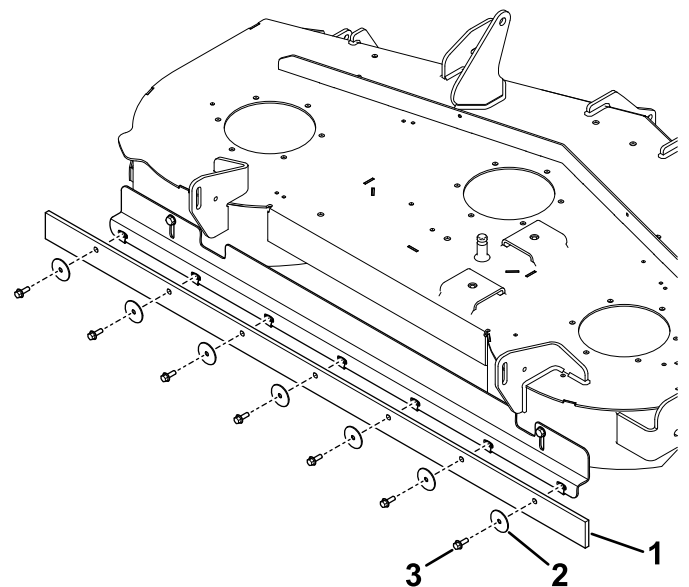

Figuur 5

g464886

- | | |
|-----------|---------|
| 1. Wisser | 3. Bout |
| 2. Ring | |

4

Het maaidek monteren

Geen onderdelen vereist

Procedure

Monteer het maaidek; raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van de machine.

Gebruiksaanwijzing

De hoogte instellen

Belangrijk: Als er overmatige druk wordt uitgeoefend met de streepbalk kan dit schade veroorzaken aan het gazon en de streepset.


Belangrijk: Breng het maaidek omhoog in de transportstand als u deze niet gebruikt om schade aan de wisser te voorkomen.

Belangrijk: Ontwijk obstakels die de set kunnen beschadigen. Breng het maaidek tijdelijk omhoog naar de transportstand als u bochten maakt of achteruit rijdt.

Om de beste streepresultaten te verkrijgen, stelt u de onderste rand van de wisser 6 mm tot 13 mm onder de onderkant van het maaidek in.

Door de stand van de wisser aan te passen, verstelt u ook de streepbalk in de hoogte. U kunt de wisser hoger of lager instellen door middel van de openingen met sleuven (Figuur 6). Het maaidek kan ook omhoog- of omlaaggebracht worden om de hoogte van de wisser aan te passen. Dit heeft echter ook invloed op de maaihoogte.

Maai het gras niet te kort om schade aan het gazon en de streepbalk te voorkomen. Vervang de wisser jaarlijks of vaker bij slijtage.

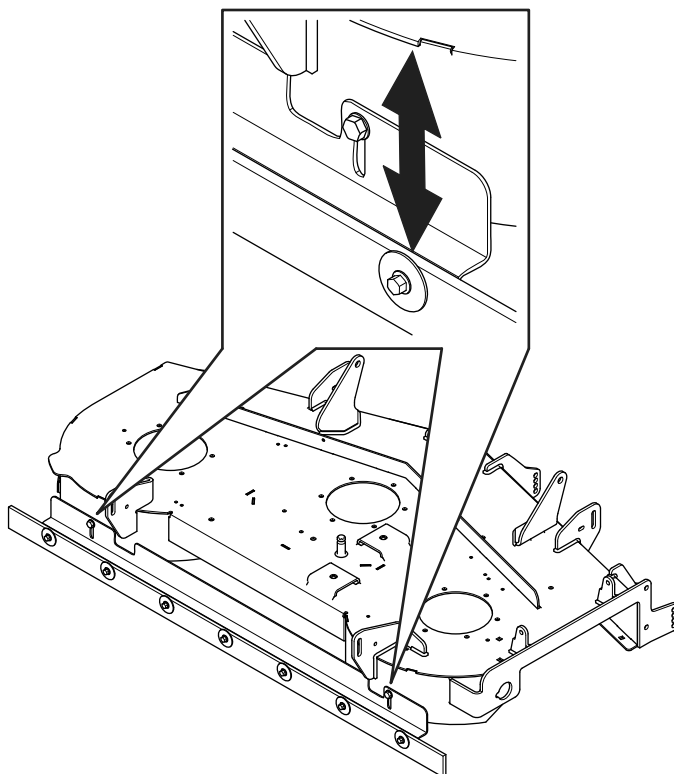

Figuur 6

g464887

Tips voor bediening en gebruik

Een duidelijk streep patroon bereiken

Conditie van het gras en grastype

- Bij slap gras waarin wielafdrukken goed zichtbaar zijn en noordelijke grassoorten voor koelere klimaten kunt u over het algemeen een groter streepcontrast bereiken.
- Bij stevig gras waarin wielafdrukken minder zichtbaar zijn en zuidelijke grassoorten voor warmere klimaten is het streepcontrast doorgaans minder duidelijk.
- Bij overige grassoorten kunt u in sommige gebieden en bepaalde delen van het groeiseizoen een goed streepcontrast bereiken, maar in andere gebieden of delen van het seizoen is het streepcontrast minder duidelijk.
- Bij sommige grassoorten is het contrast van de strepen beter als het gras kort is gemaaid. Andere grassoorten of een ander vochtgehalte van het gras vertonen een beter contrast als het gras wat langer wordt gehouden. Experimenteer hiermee om uit te vinden wat het beste werkt in uw situatie.

Stand van de zon

Dit heeft te maken met hoe het licht wordt gereflecteerd op het gras.

- Over het algemeen hebben maaipatronen die oost-west lopen meer contrast dan patronen die noord-zuid lopen.
- Het contrast van het streep patroon is minder zichtbaar rond het middaguur en beter zichtbaar in de ochtend en later in de middag.

Kijkpositie

Gras dat naar u toe buigt ziet er donkerder uit en gras dat van u af buigt ziet er lichter uit.

- Maaipatronen die langs een weg lopen, hebben over het algemeen meer contrast als u aankomt of vertrekt. Het contrast van het streep patroon kan minder zichtbaar zijn als u loodrecht op de maairichting kijkt.
- Als de locatie over een uitzichtpunt beschikt, kan het nuttig zijn om te maaien in een patroon dat van en naar het observatiepunt loopt.

Conditie van het gazon

- Op grote platte oppervlakken is het contrast van de strepen beter dan op hellingen of oppervlakken met randen en kanten.

- Maaien met morgendauw kan helpen bij het verkrijgen van een goed streepcontrast.
- Maaien met dubbele snede en een tweede keer maaien met een maaihogte van 13 mm lager kan helpen bij het verkrijgen van een goed streepcontrast.

Maaimodus

- Zijafvoer van maaisel kan de strepen verbergen en het contrasteffect verminderen.
- Door grasvangen kunnen zware wielafdrukken ontstaan, waardoor het strepeffect vermindert.
- Door te mulchen verkrijgt u een uitstekend contrast, waardoor het effect van de strepen verbetert.

Landschap

- De afmeting van het maaigebied kan het uiteindelijke uiterlijk beïnvloeden. Grote oppervlaktes zien er vaak beter uit als deze met een grote maaimachine zijn gemaaid. Kleine oppervlaktes zien er niet altijd mooi uit als deze met een grote maaimachine zijn gemaaid.
- Grote oppervlakken met bomen of andere obstakels zien er vaak het beste uit als het maaipatroon door het obstakel heen lijkt te gaan. Het ziet er bijvoorbeeld mooi uit als het patroon lijkt door te lopen aan de andere kant van een vijvertje. Een ander kruispatroon aan de andere kant van de vijver is misschien niet zichtbaar.
- Sommige gebieden zien er het beste uit met een streep-/maaipatroon van lange rechte lijnen die evenwijdig lopen aan de begrenzing of afrastering van de locatie. Sommige gebieden zien er het beste uit met een diamantpatroon, waarbij er geen enkele rechte lijn evenwijdig loopt met de begrenzing of afrastering van de locatie. Locaties met heuvels of vijvers zien er het beste uit met een golvend streep patroon. Een bijzonder landschapskenmerk (zoals een kleine vijver) kan worden benadrukt met een radiaal patroon of een ringpatroon.

Het gazon 'trainen' voor het aanbrengen van strepen

- Op een nieuwe locatie moeten u in week 1 en 2 exact hetzelfde patroon en dezelfde richting in dezelfde wielsporen volgen. Hierdoor wordt het gras 'getraind' om in de juiste richting te buigen.
- Gebruik in week 3 een kruisstreep patroon.
- Herhaal in week 4 en 5 het oorspronkelijke patroon. Als het primaire streep patroon is gelukt,

kunt u het patroon elke week afwisselen om een schaakbord- of ruitpatroon te verkrijgen.

- Maai niet elke week in exact hetzelfde patroon. Hierdoor wordt het gras in de wielsporen ingedrukt en kunnen er diepe voren ontstaan.

Draaien tijdens het gebruik van de streepset

- Breng het maaidek omhoog als u een bocht maakt. Eindbochten zijn meestal niet goed voor het streeppatroon.
- Door het maaidek omhoog te brengen, voorkomt u dat de uiteinden van het streeppatroon in elkaar overlopen.

De machine naar andere maaigebieden rijden

- Breng het maaidek omhoog en rijd via een eerder gemaakte route naar het volgende maaigebied.
- Als u over het patroon rijdt, kunt u het patroon verstoren.

Alle algemene maaimethodes volgen

- Maai de omtrek om een grens aan te geven.
- Bij zijuitworp moet u ervoor zorgen dat het maaisel niet in de richting van looproutes, wegen, bloembedden, gebouwen of voertuigen wordt uitgeworpen. Als het maaisel ver weg geworpen wordt, maai dan extra banen om te voorkomen dat het maaisel wordt opgeruimd.
- Maai niet te kort. Door op en neer te rijden of vaak naar voren en naar achteren te manoeuvreren rond een obstakel wordt het gras platgedrukt. Dit verstoort de professionele uitstraling van uw maaierwerk.
- Volg alle veilige maaimethoden zoals beschreven in de *Gebruikershandleiding*. Zorg dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan vanwege het streeppatroon.

Opmerkingen:

