



Omarbetningssats för dragkrok

Åkgräsklippare i Z Master® 4000-serien

Modellnr 161-6795

Monteringsanvisningar

Förvara detta dokument tillsammans med *bruksanvisningen* för maskinen.

Obs: Den aktuella dragkroksdekalen informerar inte användaren om att en framviktssats behöver monteras för att köra maskinen när dragkroken används. Detta kanske inte anges i den aktuella bruksanvisningen.


Om du har ytterligare frågor kan du kontakta en auktoriserad Toro-serviceverkstad eller auktoriserad Toro-återförsäljare.

Säkerhet

Säkerhets- och instruktionsdekaler



Säkerhetsdekaler och anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

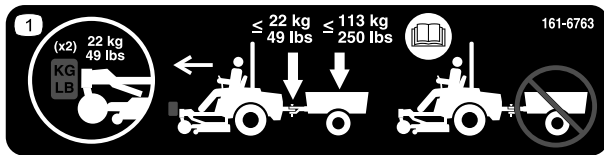

decal161-6763

161-6763

1. Montera en svänghjulsvikt på 22 kg på varje svänghjul på maskinens framsida. Överskrid inte en bogseröglevikt på 22 kg. Överskrid inte en bruttobogseringsvikt på 113 kg. Läs *bruksanvisningen*. Använd inte dragkroken utan de främre vikterna monterade.

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Dekal161-6763 Tillägg 3466-241	1 1	Montera dekalen.



1


Montera den nya dekalen

Delar som behövs till detta steg:

1	Dekal161-6763
1	Tillägg 3466-241

Tillvägagångssätt

1. Montera dekalen 161-6763 ovanpå dekalen 147-7364.

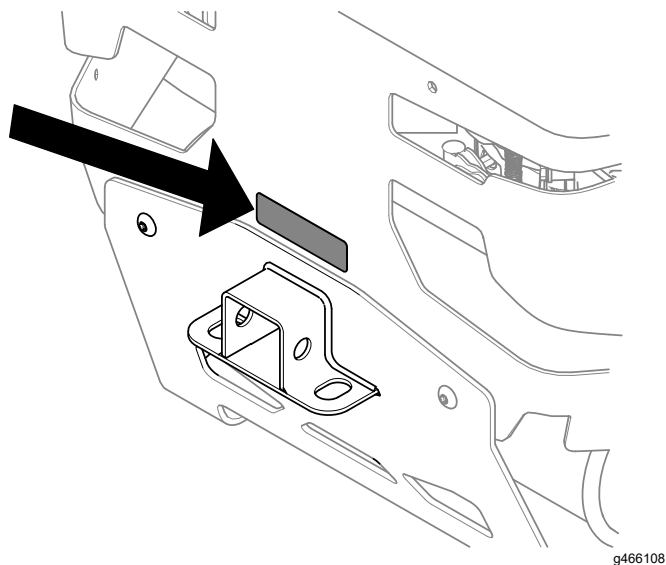

Figur 1