



Kit adaptador da bolsa do espigão

Veículo utilitário Workman® série MD 2011 e posteriores

Modelo nº 119-9604

Instruções de instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.


Descrição	Quanti-dade	Utilização
Nenhuma peça necessária	—	Preparação da máquina.
Conjunto do recetor Parafuso de cabeça sextavada (1/4 x 3/4 pol.)	2 4	Instalação dos adaptadores da bolsa do espigão.

Preparação da máquina

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Engate o travão de estacionamento.
3. Desligue a máquina e retire a chave.

Instalação dos adaptadores da bolsa do espigão

1. Instale um conjunto do recetor no furo.
2. Prenda o recetor à plataforma utilizando 2 parafusos de cabeça sextavada (1/4 x 3/4 pol.)
3. Aperte os parafusos de cabeça sextavada (1/4 x 3/4 pol.) com 4 a 5 N·m.

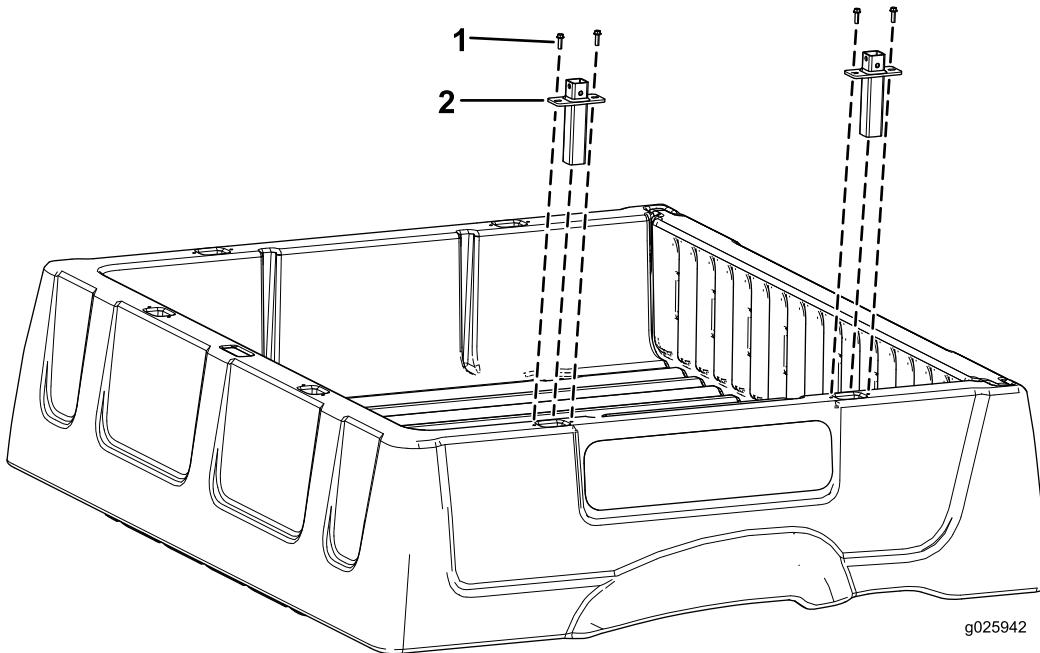

1. Parafuso de cabeça sextavada (1/4 x 3/4 pol.)

2. Conjunto do recetor

g025942



* 3 3 6 6 - 6 5 2 *